

SAMSUNG

MANUEL COMPLET

HW-S800B / HW-S801B

Imaginez les possibilités

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce produit Samsung.

Pour bénéficier d'un service plus complet, veuillez inscrire votre produit sur le site www.samsung.com/register

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT.

L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour comprendre les symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung.

MISE EN GARDE	
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
	Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Tout contact avec une pièce interne de l'appareil présente un danger.
	Ce symbole vous informe qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.
	Produit de catégorie II : Ce symbole indique qu'une connexion de sécurité de mise à la terre (à la masse) n'est pas requise. Si ce symbole ne se trouve pas sur un appareil doté d'un câble électrique, le produit DOIT avoir un conducteur de protection fiable (mise à la terre).
	Tension CA : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CA.
	Tension CC : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CC.
	Attention. Consultez les instructions aux fins d'utilisation : Ce symbole indique à l'utilisateur qu'il doit consulter le guide d'utilisation pour avoir de l'information au sujet de la sécurité.

AVERTISSEMENT

- Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Pour éviter des blessures, cet appareil doit être solidement fixé au plancher/ au mur conformément aux directives d'installation.

MISE EN GARDE

- Veillez à éviter toute projection sur l'appareil. Ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus.
- La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion. Elle doit donc rester disponible en permanence.

ATTENTION (Pour le Canada)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
 - 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Cet appareil et son ou ses antennes ne doivent pas être installés à proximité ou être utilisés conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur. Le dispositif pourrait automatiquement cesser d'émettre en cas d'absence d'informations à transmettre, ou une défaillance opérationnelle. Notez que ce n'est pas l'intention d'interdire la transmission des informations de contrôle ou de signalisation ou l'utilisation de codes répétitifs lorsque requis par la technologie.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Veuillez à respecter toutes les consignes répertoriées ci-après. Conservez ces instructions à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

1. Lisez attentivement ces consignes.
2. Conservez-les précieusement.
3. Tenez compte de tous les avertissements mentionnés.
4. Respectez toutes les instructions sans exception.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez-le à l'aide d'un tissu sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.
Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas le lecteur à proximité d'une source de chaleur de type radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les récepteurs AV) générateur de chaleur.
9. Ne désactivez pas le dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre ou de la fiche polarisée.
Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont destinées à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise utilisée, faites appel à un électricien pour faire remplacer celle-ci.
10. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.
11. Utilisez exclusivement les fixations/ accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utiliser uniquement avec le chariot, la base, le trépied, le support ou la table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si l'appareil est posé sur un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution pour éviter de faire tomber le lecteur et de vous blesser.
13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.
14. Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Votre appareil doit impérativement être réparé lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit : détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, projection de liquide sur l'appareil, chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.



PRÉCAUTIONS


1. Assurez-vous que le bloc d'alimentation CA chez vous est conforme aux exigences de puissance figurant sur la plaque d'identification située sur le dessous de votre produit. Installez votre produit horizontalement, sur un socle approprié (meuble), en laissant un espace suffisant pour la ventilation sur le pourtour 3-4 po. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu.
Pour éteindre totalement l'appareil, débranchez la fiche c.a. de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous prévoyez une longue période d'inactivité.
2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
3. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Cela pourrait causer une surchauffe du fil et causer un dysfonctionnement de l'unité.
4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.
5. **Un incendie ou une explosion pourrait survenir, ce qui risquerait d'endommager la télécommande ou de causer une blessure corporelle.**
 - Évitez de faire subir des chocs à la télécommande.
 - Veillez à ne pas laisser des substances étrangères, comme du métal, des liquides ou de la poussière, entrer en contact avec la borne de recharge de la télécommande.
 - Si la télécommande est endommagée ou que vous sentez une odeur de brûlé ou de fumée, arrêtez-la immédiatement, puis faites-la réparer à un centre de service Samsung.
 - Ne démontez pas arbitrairement la télécommande.
 - Évitez de laisser des enfants ou des animaux sucer ou mordre la télécommande. Un incendie ou une explosion pourrait survenir, ce qui risquerait d'endommager la télécommande ou de causer une blessure corporelle.

CONTENU

01	Vérification des composants	6
02	Présentation du produit	7
	Panneau supérieur du Soundbar	7
	Panneau arrière du Soundbar	8
03	Utilisation de la télécommande du Soundbar	9
	À propos de la télécommande	9
	Comment utiliser la télécommande	9
	Active Voice Amplifier (AVA)	11
	Utilisation des boutons masqués (boutons ayant plusieurs fonctions)	11
	Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores	12
	Réglage du volume du Soundbar avec la télécommande du téléviseur	13
04	Connexion du Soundbar	14
	Connexion de l'alimentation et des unités	14
	– Branchement manuel du caisson de basses	15
	– Voyants à l'arrière du caisson de basses	16
	Connexion d'un SWA-9500S (vendu séparément) à votre Soundbar	16
05	Connexion à un téléviseur	17
	Connexion du téléviseur prenant en charge HDMI ARC (canal de retour audio)	17
	Connexion par Bluetooth	18
	Connexion en Wi-Fi	19
	Connexion à un téléviseur qui prend en charge Dolby Atmos	20
	Utilisation de la fonction Q-Symphony	21
	Utilisation du son Spacefit	22
06	Connexion d'un appareil mobile	23
	Méthode 1. Connexion par Bluetooth	23
	Méthode 2. Connexion par Wi-Fi (réseau sans fil)	25
	Utilisation de la fonction Tap Sound	26
07	Connexion par Apple AirPlay 2	27
08	Installation du support mural	28
	Précautions d'installation	28
	Composants de montage mural	28
09	Installation du Soundbar devant le téléviseur	29

10	Mise à jour du logiciel	30
	Mise à jour automatique	30
	Mise à jour USB	30
	Réinitialisation.....	30
11	Dépannage	31
12	Licence	32
13	Avis concernant les licences libres	33
14	Remarque Importante Concernant le Service	33
15	Spécifications et guide	34
	Caractéristiques techniques	34


01 VÉRIFICATION DES COMPOSANTS

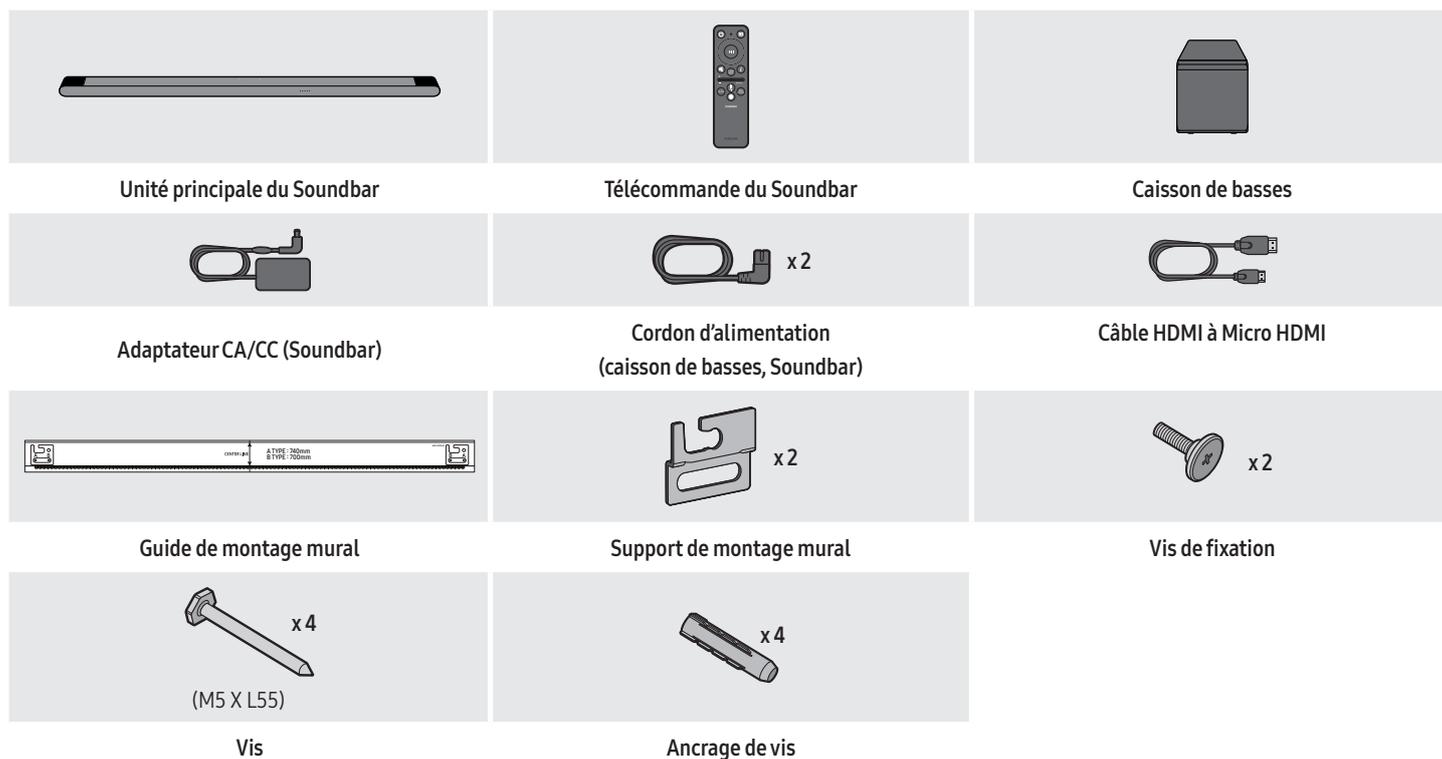

- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit (Étiquette : Dessous de l'unité principale du Soundbar)
- Pour acheter des composants supplémentaires ou des câbles en option, contactez un centre de service Samsung ou le service clientèle Samsung.
- Pour plus d'informations sur le support mural ou le pied en caoutchouc, voir les pages 28 à 29.
- La conception, les spécifications et l'écran de l'application peuvent faire l'objet d'une modification sans préavis.
- L'apparence des accessoires peut différer légèrement des illustrations ci-dessus.

02 PRÉSENTATION DU PRODUIT

Panneau supérieur du Soundbar

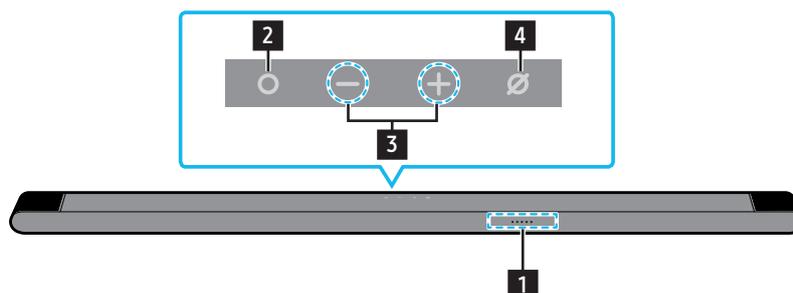

1	<p>Voyant DEL Le voyant DEL clignote, s'allume ou change de couleur en fonction du statut ou du mode en cours du Soundbar. La couleur du voyant DEL et le nombre de lumières indiquent le mode actif tel que décrit ci-dessous.</p>										
	<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td style="width:20%;"></td> <td style="width:20%;"></td> <td style="width:20%;"></td> <td style="width:20%;"></td> <td style="width:20%;"></td> </tr> <tr> <td>Voyant DEL blanc</td> <td>Voyant DEL blanc</td> <td>Voyant DEL multicolore</td> <td>Voyant DEL blanc</td> <td>Voyant DEL blanc</td> </tr> </table>						Voyant DEL blanc	Voyant DEL blanc	Voyant DEL multicolore	Voyant DEL blanc	Voyant DEL blanc
Voyant DEL blanc	Voyant DEL blanc	Voyant DEL multicolore	Voyant DEL blanc	Voyant DEL blanc							
	<ul style="list-style-type: none"> Le voyant DEL multicolore devient blanc, cyan, vert, rouge ou bleu selon le mode ou le statut. 										
2	<p>Bouton (Multifonction)</p> <ul style="list-style-type: none"> En mode veille, appuyez sur le bouton (Multifonction) pour allumer le Soundbar. Appuyez sur le bouton (Multifonction) pour changer le mode. Chaque fois que vous changez de mode, le voyant DEL s'allume en blanc puis s'éteint. 										
	<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td style="width:25%;">Voyant DEL</td> <td style="width:25%;"> Voyant blanc allumé → éteint</td> <td style="width:25%;"> Voyant blanc allumé → éteint</td> <td style="width:25%;"> Voyant blanc allumé → éteint</td> </tr> <tr> <td></td> <td>« TV ARC »</td> <td>« Wi-Fi »</td> <td>« Bluetooth »</td> </tr> </table>	Voyant DEL	Voyant blanc allumé → éteint	Voyant blanc allumé → éteint	Voyant blanc allumé → éteint		« TV ARC »	« Wi-Fi »	« Bluetooth »		
Voyant DEL	Voyant blanc allumé → éteint	Voyant blanc allumé → éteint	Voyant blanc allumé → éteint								
	« TV ARC »	« Wi-Fi »	« Bluetooth »								
3	<p>Bouton (Volume) Permet de régler le volume.</p>										
4	<p>Bouton (Marche/Arrêt microphone) Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver le microphone. Lorsque le microphone est éteint, le voyant DEL passe au rouge.</p>										
	<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td style="width:33%;">Voyant DEL</td> <td style="width:33%;"> Voyant rouge allumé</td> <td style="width:33%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>« Mic Off »</td> <td>« Mic On »</td> </tr> </table>	Voyant DEL	Voyant rouge allumé			« Mic Off »	« Mic On »				
Voyant DEL	Voyant rouge allumé										
	« Mic Off »	« Mic On »									

- Lorsque vous branchez le câble d'alimentation CA, le bouton d'alimentation se met à fonctionner dans 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous allumez cet appareil, vous devrez patienter 4 à 5 secondes avant qu'il ne produise du son.
- Si le son provient à la fois du téléviseur et du Soundbar, accédez au menu **Paramètres** correspondant au son du téléviseur et réglez le haut-parleur du téléviseur à **Haut-parleur externe**.
- Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Audio Feedback en utilisant l'application **SmartThings**. Pour en apprendre davantage sur l'utilisation de l'application **SmartThings**, consultez « **Méthode 2. Connexion par Wi-Fi (réseau sans fil)** ».

Panneau arrière du Soundbar




1	SERVICE Connectez un dispositif de stockage USB pour mettre à niveau le logiciel du produit.
2	HDMI (ARC) Branchez-le au port HDMI (ARC) d'un téléviseur. (Voir la page 17)
3	DC19V Connectez l'adaptateur secteur CA/CC. (Entrée de l'alimentation) (Voir la page 14)

- Lorsque vous déconnectez le câble d'alimentation de l'adaptateur AC/DC de la prise murale, tirez la prise.
Ne tirez pas sur le câble.
- Ne connectez pas cet appareil ou d'autres composants à une prise CA tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas établies.


03 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE DU SOUNDBAR


À propos de la télécommande







- Utilisez la télécommande à moins de 6 mètres du produit. La distance d'utilisation peut varier en fonction de l'environnement sans fil.
- Lorsque la télécommande ne fonctionne pas en raison d'une pile faible, chargez-la en utilisant le port de type USB-C.
- L'illustration diffère selon le modèle de télécommande respectif.

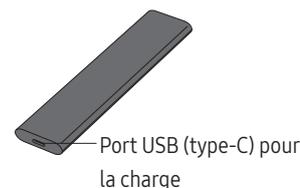

Comment utiliser la télécommande

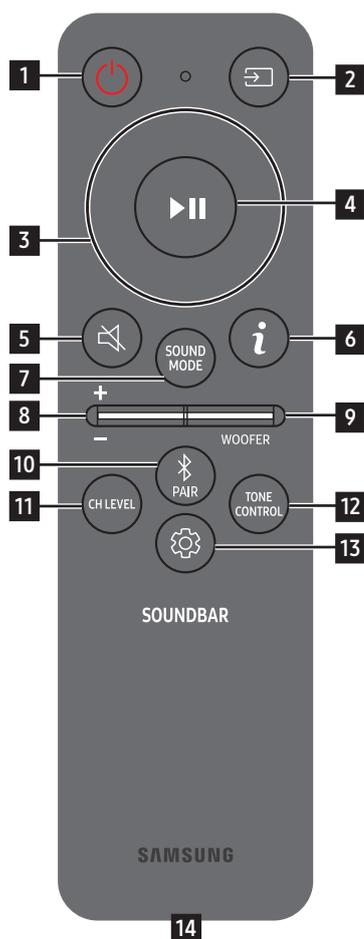
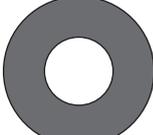
<p>1</p>	 <p>Alimentation</p>	<p>Permet d'allumer et d'éteindre le Soundbar.</p> <table border="1" data-bbox="775 591 1519 725"> <tr> <td data-bbox="775 591 925 725">Voyant DEL</td> <td data-bbox="925 591 1222 725"> <p>Le voyant cyan clignote 1 fois</p>  <p>Allumé</p> </td> <td data-bbox="1222 591 1519 725"> <p>Le voyant rouge clignote 3 fois</p>  <p>Désactivé</p> </td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Fonction de mise hors tension automatique L'appareil s'éteint automatiquement dans les situations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • En mode « TV ARC »/« Wi-Fi »/« Bluetooth » en l'absence de signal audio pendant 18 minutes. 	Voyant DEL	<p>Le voyant cyan clignote 1 fois</p>  <p>Allumé</p>	<p>Le voyant rouge clignote 3 fois</p>  <p>Désactivé</p>
Voyant DEL	<p>Le voyant cyan clignote 1 fois</p>  <p>Allumé</p>	<p>Le voyant rouge clignote 3 fois</p>  <p>Désactivé</p>			
<p>2</p>	 <p>Source</p>	<p>Appuyez sur ce bouton pour sélectionner une source connectée au Soundbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activation/désactivation de la fonction Audio Feedback Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Audio Feedback (rétroaction audio). Appuyez sur le bouton  (Source) de la télécommande pendant 5 secondes lorsque le Soundbar est éteint (mode veille). <table border="1" data-bbox="775 1070 1519 1205"> <tr> <td data-bbox="775 1070 925 1205">Voyant DEL</td> <td data-bbox="925 1070 1222 1205"> <p>Le voyant cyan clignote 1 fois</p>  <p>Allumé</p> </td> <td data-bbox="1222 1070 1519 1205"> <p>Le voyant rouge clignote 1 fois</p>  <p>Désactivé</p> </td> </tr> </table>	Voyant DEL	<p>Le voyant cyan clignote 1 fois</p>  <p>Allumé</p>	<p>Le voyant rouge clignote 1 fois</p>  <p>Désactivé</p>
Voyant DEL	<p>Le voyant cyan clignote 1 fois</p>  <p>Allumé</p>	<p>Le voyant rouge clignote 1 fois</p>  <p>Désactivé</p>			
<p>3</p>	 <p>Haut/Bas/Gauche/Droite</p>	 <p>Appuyez aux endroits indiqués pour sélectionner Haut/Bas/Gauche/Droite.</p> <p>Appuyez en haut, en bas, à gauche et à droite du bouton pour sélectionner ou définir des fonctions.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saut de musique Appuyez sur le bouton de Droite pour passer au fichier de musique suivant. Appuyez sur le bouton de Gauche pour passer au fichier de musique précédent. • ID SET Appuyez sur le bouton Haut pendant 5 secondes pour terminer le réglage ID SET (lors de la connexion d'un caisson de basses sans fil ou de haut-parleurs arrière sans fil). 			
<p>4</p>	 <p>Lecture / Pause</p>	<p>Vous pouvez également lire ou mettre en pause la musique en appuyant sur ce bouton.</p>			
<p>5</p>	 <p>Silence</p>	<p>Appuyez sur le bouton  (Silence) pour couper le son. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour activer le son.</p> <table border="1" data-bbox="775 1899 1519 1995"> <tr> <td data-bbox="775 1899 925 1995">Voyant DEL</td> <td data-bbox="925 1899 1519 1995"> <p>Clignotement répété</p>  </td> </tr> </table>	Voyant DEL	<p>Clignotement répété</p> 	
Voyant DEL	<p>Clignotement répété</p> 				

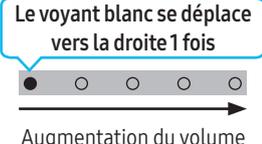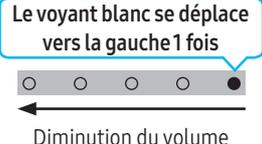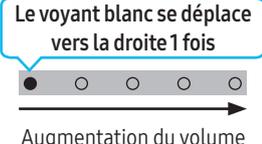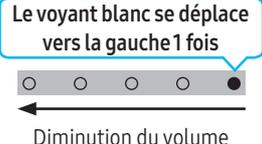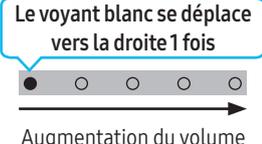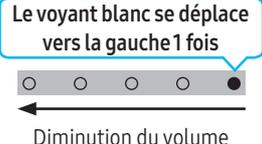6	 Info	<p>Appuyez sur le bouton pour afficher l'information sur la fonction actuelle. (Voir la page 7) Lorsque connecté à Dolby Atmos®, le voyant cyan clignote 3 fois.</p>						
7	 SOUND MODE	<p>En appuyant sur le bouton, vous pouvez sélectionner le mode audio souhaité. Chaque fois que vous changez de mode, le voyant DEL multicolore clignote en blanc.</p> <table border="1" data-bbox="370 282 1374 456"> <tr> <td data-bbox="370 282 676 383">Voyant DEL</td> <td data-bbox="676 282 1374 383">  Le voyant blanc clignote 1 fois </td> </tr> <tr> <td data-bbox="370 383 676 456">  </td> <td data-bbox="676 383 1374 456"> « Surround » → « Game » → « Standard » → « Adaptive Sound » → « DTS Virtual:X » </td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Surround Fournit un champ sonore plus étendu que la norme. • Game Émet un son stéréoscopique afin de vous plonger dans le feu de l'action lorsque vous jouez. • Standard Émet le son d'origine. • Adaptive Sound Analyse le contenu en temps réel et fournit automatiquement le champ sonore optimal en fonction des caractéristiques du contenu. • DTS Virtual:X Son 3D immersif à partir de n'importe quel contenu. 	Voyant DEL	 Le voyant blanc clignote 1 fois		« Surround » → « Game » → « Standard » → « Adaptive Sound » → « DTS Virtual:X »		
Voyant DEL	 Le voyant blanc clignote 1 fois							
	« Surround » → « Game » → « Standard » → « Adaptive Sound » → « DTS Virtual:X »							
8	 VOLUME	<p>Appuyez sur ce bouton vers le haut ou vers le bas pour régler le volume.</p> <table border="1" data-bbox="370 904 1374 1079"> <tr> <td data-bbox="370 904 676 1079">Voyant DEL</td> <td data-bbox="676 904 1024 1079">  Le voyant blanc se déplace vers la droite 1 fois Augmentation du volume </td> <td data-bbox="1024 904 1374 1079">  Le voyant blanc se déplace vers la gauche 1 fois Diminution du volume </td> </tr> </table>	Voyant DEL	 Le voyant blanc se déplace vers la droite 1 fois Augmentation du volume	 Le voyant blanc se déplace vers la gauche 1 fois Diminution du volume			
Voyant DEL	 Le voyant blanc se déplace vers la droite 1 fois Augmentation du volume	 Le voyant blanc se déplace vers la gauche 1 fois Diminution du volume						
9	 NIVEAU DU WOOFER (BASSES)	<p>Appuyez sur le bouton vers le haut ou le bas pour régler le niveau du caisson de basses à -12 ou entre -6 et +6. Pour régler le niveau de volume du caisson de basses sur 0 (par défaut), appuyez sur ce bouton.</p>						
10	 Bluetooth PAIR	<p>Basculez le Soundbar en mode association Bluetooth. Lorsque vous appuyez sur le bouton, l'affichage des voyants DEL change comme indiqué ci-dessous.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à ce que l'appairage soit terminé, les voyants DEL multicolores s'allument successivement : Rouge → Vert → Bleu. <table border="1" data-bbox="370 1352 1374 1576"> <tr> <td data-bbox="370 1352 676 1514">Voyant DEL</td> <td data-bbox="676 1352 1024 1514">  Les voyants Rouge → Vert → Bleu clignotent Appairage </td> <td data-bbox="1024 1352 1374 1514">  Le voyant cyan clignote 3 fois Connexion établie </td> </tr> <tr> <td data-bbox="370 1514 676 1576">  </td> <td colspan="2" data-bbox="676 1514 1374 1576"> « Ready to connect via Bluetooth. » </td> </tr> </table>	Voyant DEL	 Les voyants Rouge → Vert → Bleu clignotent Appairage	 Le voyant cyan clignote 3 fois Connexion établie		« Ready to connect via Bluetooth. »	
Voyant DEL	 Les voyants Rouge → Vert → Bleu clignotent Appairage	 Le voyant cyan clignote 3 fois Connexion établie						
	« Ready to connect via Bluetooth. »							
11	 CH LEVEL	<p>En appuyant sur le bouton, vous pouvez ajuster le volume de chaque haut-parleur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour contrôler le volume de chaque haut-parleur, sélectionnez Center Level ou Front Top Level dans les réglages sonores, puis réglez le volume entre -6 et +6 à l'aide des boutons Haut/Bas. • Si les haut-parleurs arrière (vendus séparément) sont connectés, le réglage « Rear Level » et « Rear Top Level » est disponible. Pour régler le volume du « Rear Level » et du « Rear Top Level » entre -6 et +6 en utilisant les boutons Haut/Bas. <table border="1" data-bbox="370 1787 1374 1946"> <tr> <td data-bbox="370 1787 676 1888">Voyant DEL</td> <td data-bbox="676 1787 1374 1888">  Le voyant blanc clignote 1 fois </td> </tr> <tr> <td data-bbox="370 1888 676 1946">  </td> <td data-bbox="676 1888 1374 1946"> « Center Level » → « Front Top Level » </td> </tr> </table>	Voyant DEL	 Le voyant blanc clignote 1 fois		« Center Level » → « Front Top Level »		
Voyant DEL	 Le voyant blanc clignote 1 fois							
	« Center Level » → « Front Top Level »							

12	 TONE CONTROL	<p>En appuyant sur le bouton, vous pouvez ajuster le volume des aigus ou des basses. L'élément souhaité peut être ajusté à l'aide des boutons Haut/Bas. Cette fonction est activée en mode Son, sauf en mode Standard.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour contrôler le volume du son des aigus ou des basses, sélectionnez « Treble » ou « Bass » dans les réglages sonores, puis réglez le volume entre -6 et + 6 à l'aide des boutons Haut/Bas. • Une fois le niveau des basses modifié, le niveau du caisson de basses est ajusté en conséquence. <table border="1" data-bbox="371 271 1374 432"> <tr> <td data-bbox="371 271 676 367">Voyant DEL</td> <td data-bbox="676 271 1374 367">  Le voyant blanc clignote 1 fois </td> </tr> <tr> <td data-bbox="371 367 676 432"></td> <td data-bbox="676 367 1374 432">« Treble » → « Bass »</td> </tr> </table>	Voyant DEL	 Le voyant blanc clignote 1 fois		« Treble » → « Bass »
Voyant DEL	 Le voyant blanc clignote 1 fois					
	« Treble » → « Bass »					
13	 Commande du son	<p>En appuyant sur le bouton, vous pouvez régler la fonction audio. L'élément souhaité peut être ajusté à l'aide des boutons Haut/Bas. Chaque fois que vous changez de mode, le voyant DEL multicolore clignote en blanc.</p> <table border="1" data-bbox="371 539 1374 712"> <tr> <td data-bbox="371 539 676 636">Voyant DEL</td> <td data-bbox="676 539 1374 636">  Le voyant blanc clignote 1 fois </td> </tr> <tr> <td data-bbox="371 636 676 712"></td> <td data-bbox="676 636 1374 712"> « SpaceFit Sound » → « Active Voice Amplifier » → « Voice enhancement » → « Night Mode » → « Sync » → « Virtual » </td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Voice enhancement permet de mieux entendre les dialogues dans les films et à la télévision. • Night Mode est optimisé pour un visionnement nocturne lorsque les paramètres sont réglés de façon à baisser le volume tout en préservant la clarté des dialogues. • Maintenez le bouton  (Commande du son) enfoncé pendant environ 5 secondes pour régler le son pour chaque bande de fréquences. Vous pouvez utiliser les boutons Gauche/Droite pour sélectionner les fréquences suivantes : 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz et 10 kHz. Vous pouvez également définir chaque fréquence sur une valeur allant de -6 à +6 à l'aide des boutons Haut/Bas. (Veillez à ce que le mode son soit réglé à « STANDARD »). • Si la vidéo du téléviseur et le son du Soundbar ne sont pas synchronisés, sélectionnez « Sync » dans les réglages sonores, puis réglez le retard de l'audio entre 0 et 300 millisecondes à l'aide des boutons Haut/Bas. • L'option « Sync » n'est prise en charge que pour certaines fonctions. • La fonction « Virtual » peut être réglée à Activée/Désactivée à l'aide des boutons Haut/Bas. 	Voyant DEL	 Le voyant blanc clignote 1 fois		« SpaceFit Sound » → « Active Voice Amplifier » → « Voice enhancement » → « Night Mode » → « Sync » → « Virtual »
Voyant DEL	 Le voyant blanc clignote 1 fois					
	« SpaceFit Sound » → « Active Voice Amplifier » → « Voice enhancement » → « Night Mode » → « Sync » → « Virtual »					
14	Port USB (type-C) pour la charge	<p>Le voyant s'allume pendant la recharge. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant s'éteint.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le câble USB n'est pas fourni. • Lorsque la télécommande ne fonctionne pas en raison d'une pile faible, chargez-la en utilisant le port de type USB-C. 				

Active Voice Amplifier (AVA)

- Analyse le bruit externe en temps réel pendant que le Soundbar est actif, de sorte que la voix puisse toujours être entendue clairement.
- Aucune donnée n'est enregistrée pendant l'analyse.

Utilisation des boutons masqués (boutons ayant plusieurs fonctions)

Bouton masqué		Page de référence
Bouton de la télécommande	Fonction	
WOOFER (Haut)	Marche/Arrêt de la télécommande du téléviseur (Veille)	page 13
Haut	ID SET	page 9
 (Commande du son)	Égaliseur 7 bandes	page 11
 (Source)	Activation/désactivation de la fonction Audio Feedback (veille)	page 9

Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores

Effet	Entrée	Sortie	
		Avec le caisson de basses uniquement	Avec le caisson de basses et le haut-parleur arrière sans fil uniquement
Surround	2.0 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	5.1 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	Dolby Atmos®	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
Game	2.0 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	5.1 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	Dolby Atmos®	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
Standard	2.0 canaux	2.1 canaux	2.1 canaux
	5.1 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
	Dolby Atmos®	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
Adaptive Sound	2.0 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	5.1 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	Dolby Atmos®	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
DTS Virtual:X	2.0 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	5.1 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	Dolby Atmos®	3,1,2 canaux	5.1.4 canaux

- Le haut-parleur arrière sans fil Samsung peut être acheté séparément. Pour acheter un nécessaire, communiquez avec le vendeur auprès duquel vous avez acheté le Soundbar.
- Les haut-parleurs ambiophoniques ne produisent aucun son par la sortie du canal 2 lorsque le mode **STANDARD** est utilisé. Pour activer le son des haut-parleurs ambiophoniques, réglez le mode d'effet à **SURROUND**.
- Lorsque la source d'entrée est Dolby Atmos®, la configuration Caisson des basses uniquement fournit le son du canal 3.1.2, tandis que la configuration Caisson des basses et haut-parleur arrière sans fil uniquement fournit le son du canal 5.1.4.

Réglage du volume du Soundbar avec la télécommande du téléviseur



Contrôlez le volume du Soundbar à l'aide de la télécommande du téléviseur.

- Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec des télécommandes infrarouges. Les télécommandes Bluetooth (télécommandes qui nécessitent un appairage) ne sont pas prises en charge.
- Réglez le haut-parleur du téléviseur à **Haut-parleur externe** pour utiliser cette fonction.
- Fabricants qui utilisent cette fonction :
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Éteignez le Soundbar.

2. Appuyez vers le haut sur le bouton **WOOFER** et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **WOOFER** vers le haut et le maintenez enfoncé pendant 5 secondes, le mode change, dans l'ordre suivant : « **OFF-TV REMOTE** » (mode par défaut), « **SAMSUNG-TV REMOTE** », « **ALL-TV REMOTE** ».

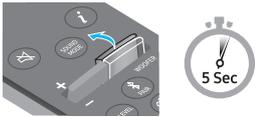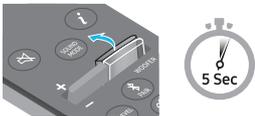
Bouton de la télécommande	Voyant DEL	État
	(Mode par défaut) Le voyant rouge clignote 1 fois  « OFF-TV REMOTE » (Mode par défaut)	Télécommande du téléviseur désactivée.
	Le voyant cyan clignote 1 fois  « SAMSUNG-TV REMOTE »	Télécommande infrarouge du téléviseur Samsung activée.
	Le voyant clignote en bleu 1 fois  « ALL-TV REMOTE »	Télécommande infrarouge du téléviseur tiers activée.

04 CONNEXION DU SOUNDBAR


Connexion de l'alimentation et des unités

Utilisez le cordon d'alimentation pour brancher le caisson de basse et la Soundbar dans une prise électrique en respectant la séquence suivante :


- Pour plus d'informations sur les exigences en matière d'alimentation électrique et de consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit. (Étiquette : Dessous de l'unité principale du Soundbar)
1. Raccordez le cordon d'alimentation au caisson de basses.

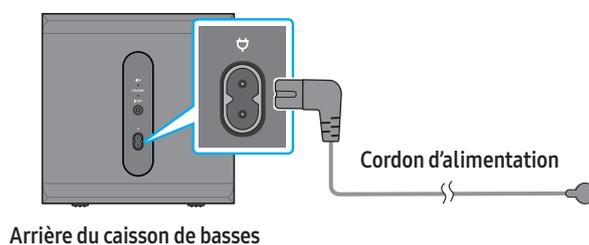

2. Branchez le cordon d'alimentation à la Soundbar.

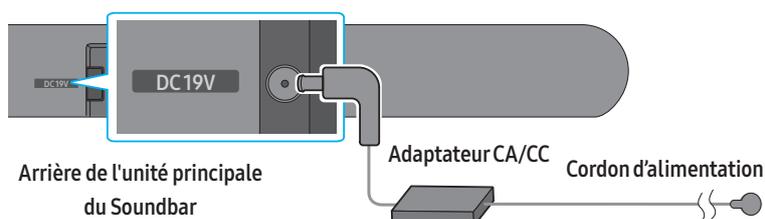

3. Connectez l'alimentation au Soundbar et au caisson de basses. Le caisson de basses est automatiquement connecté lorsque le Soundbar est allumé.

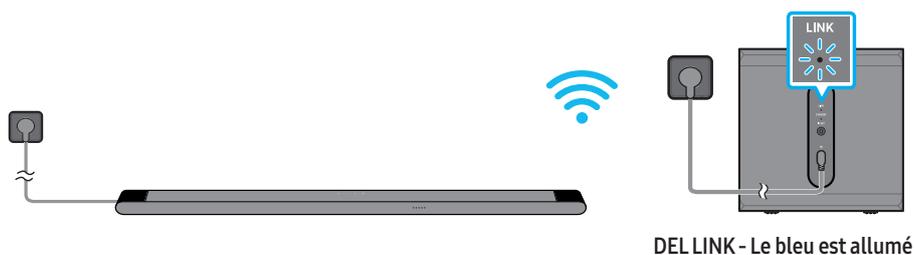

REMARQUE


- Branchez l'alimentation du caisson de basses avant la connexion au Soundbar. Le caisson de basses sera automatiquement connecté lors de la mise sous tension du Soundbar.
- Si vous débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation lorsque le produit est sous tension, le Soundbar s'allume automatiquement.

Branchement manuel du caisson de basses


Avant d'effectuer la procédure de branchement manuel ci-dessous :

- Vérifiez que les câbles d'alimentation du Soundbar et du caisson de basses sont correctement connectés.
- Assurez-vous que le Soundbar est éteint.


1. Éteignez le Soundbar.
2. Maintenez le bouton **ID SET** enfoncé à l'arrière du caisson de basses pendant au moins 5 secondes.
 - Le voyant rouge situé à l'arrière de chaque haut-parleur s'éteint et le voyant bleu clignote.

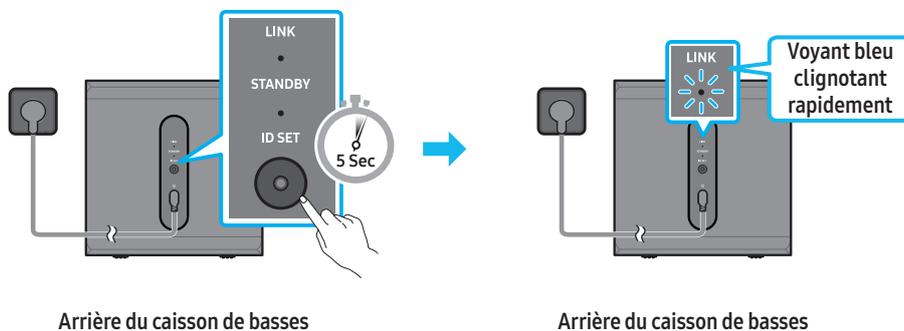

3. Appuyez sur le bouton **Haut** de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
 - Le Soundbar se met automatiquement sous tension lorsque l'étape **ID SET** est terminée.

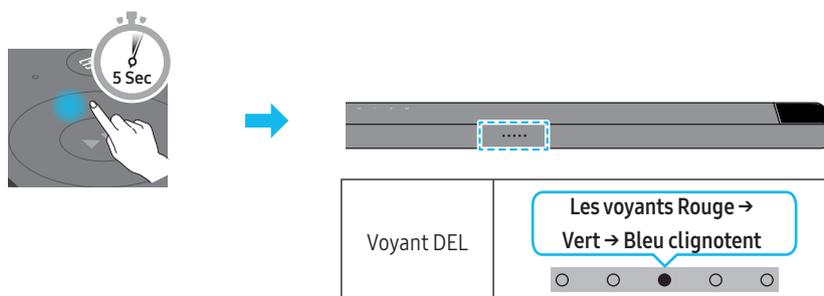


4. Vérifiez que le voyant **LINK** est bleu fixe (connexion établie).

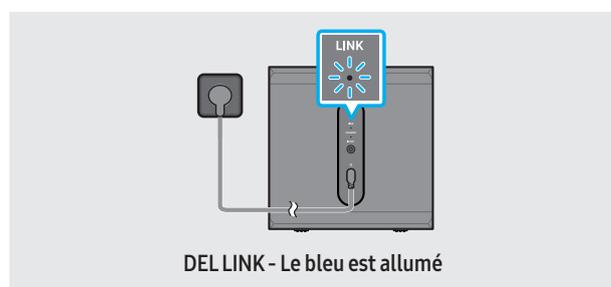

Le voyant **LINK** cesse de clignoter et s'allume en bleu fixe lorsque la connexion est établie entre le Soundbar et le caisson de basses sans fil.

Voyants à l'arrière du caisson de basses

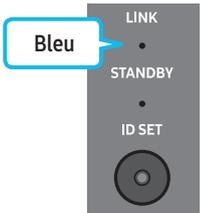Voyant	État	Description	Résolution
	Allumé	Connexion réussie (fonctionnement normal)	-
	Clignotant	Récupération de la connexion	Vérifiez si le câble d'alimentation raccordé à l'unité principale du Soundbar est correctement connecté ou attendez environ cinq minutes. Si le clignotement persiste, essayez de connecter manuellement le caisson de basses. Voir la page 15.
	Allumé	Veille (avec l'unité principale Soundbar éteinte)	Vérifiez si le câble d'alimentation raccordé à l'unité principale du Soundbar est correctement connecté.
		Échec de la connexion	Connectez-vous à nouveau. Voir les instructions de connexion manuelle à la page 15.
	Clignotant	Dysfonctionnement	Consultez les coordonnées du centre de service Samsung dans ce manuel.

REMARQUE

- Si l'unité principale est éteinte, le caisson de basses passe en mode veille et la DEL STANDBY située à l'arrière du caisson devient rouge après avoir clignoté en bleu.
- Si vous utilisez un appareil qui utilise la même fréquence que le Soundbar à proximité du Soundbar, des interférences peuvent donner lieu à des interruptions du son.
- La distance maximale de transmission du signal sans fil à partir de l'unité principale est d'environ 10 m (32,8 pieds), mais cela peut varier en fonction de votre environnement d'utilisation. Si un mur métallique ou en béton armé se trouve entre l'unité principale et le caisson de basses sans fil, il est possible que le système ne fonctionne pas, car le signal sans fil ne peut pas traverser le métal.

⚠ MISE EN GARDE

- Les antennes de réception sans fil sont intégrées au caisson de basses sans fil. N'exposez pas l'appareil à la pluie ni à l'humidité.
- Pour des performances d'écoute optimales, assurez-vous que la zone entourant le caisson de basses sans fil est libre de tout obstacle.

Connexion d'un SWA-9500S (vendu séparément) à votre Soundbar


Passez à un véritable son ambiophonique sans fil en connectant le haut-parleur arrière sans fil Samsung (SWA-9500S, vendu séparément) à votre Soundbar. Pour plus d'informations sur les connexions, veuillez consulter le manuel d'utilisation du haut-parleur arrière sans fil Samsung.

05 CONNEXION À UN TÉLÉVISEUR

Connexion du téléviseur prenant en charge HDMI ARC (canal de retour audio)

⚠ MISE EN GARDE

- Lorsque vous utilisez un câble HDMI vers Micro HDMI, prenez soin de ne pas briser la borne du câble.
- Lorsque le câble HDMI est connecté, le signal HDMI est reçu en premier.
- Pour connecter le câble HDMI entre le téléviseur et le Soundbar, assurez-vous de connecter les bornes marquées ARC. Sinon, le son du téléviseur risque de ne pas être émis.
- Le câble recommandé est un câble **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

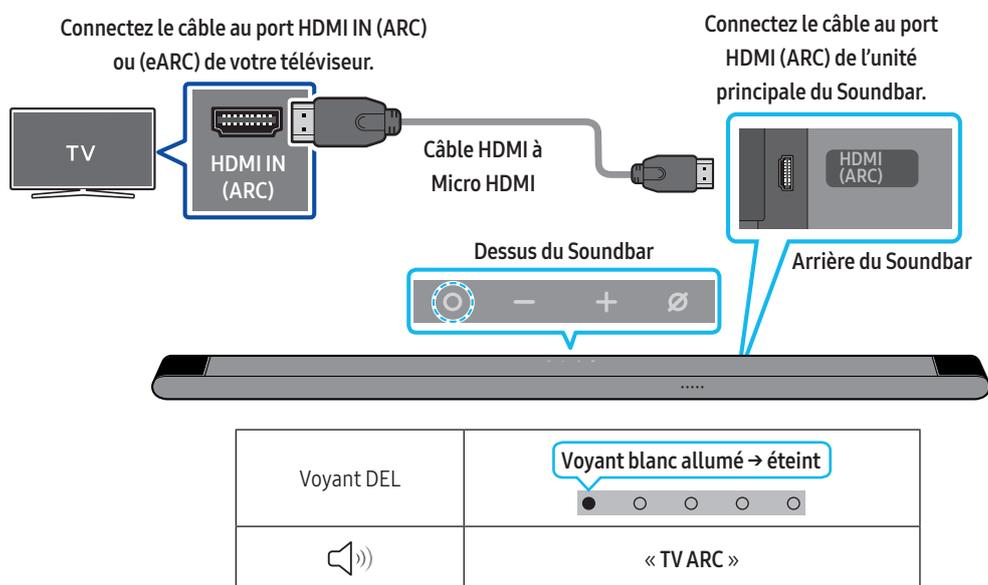

1. Connectez le câble HDMI comme indiqué sur la figure en vous assurant que le Soundbar et le téléviseur sont éteints.
2. Allumez le Soundbar et le téléviseur.
3. Votre téléviseur émettra du son par le Soundbar.
 - Si le son du téléviseur n'est pas audible, appuyez sur le bouton **○ (Multifonction)** en haut du Soundbar ou sur le bouton **↔ (Source)** de la télécommande pour sélectionner le mode « **TV ARC** ».
 - Si aucun son ne sort, vérifiez à nouveau la connexion du câble HDMI.
 - Utilisez les boutons de volume de la télécommande du téléviseur pour modifier le volume du Soundbar.

REMARQUE

- Nous vous recommandons d'utiliser si possible un câble HDMI sans noyau. Si vous utilisez un câble HDMI à noyau, utilisez-en un dont le diamètre est inférieur à 14 mm (0,55 po).
- Cette fonction n'est pas disponible si le câble HDMI ne prend pas en charge ARC.
- Lorsque le son d'une diffusion est encodé en Dolby Digital et que le paramètre « Digital Output Audio Format » (Format audio de sortie numérique) est défini sur PCM sur votre téléviseur, nous recommandons de changer ce paramètre en le définissant sur Dolby Digital. Une fois que vous aurez modifié ce paramètre sur le téléviseur, vous pourrez profiter d'une meilleure qualité sonore. (Le menu du téléviseur peut utiliser des mots différents pour Dolby Digital et PCM selon le fabricant du téléviseur.)


Connexion par Bluetooth

Lorsqu'un téléviseur Samsung est connecté via Bluetooth, vous pouvez entendre le son stéréo sans les tracas du câblage.

- Un seul téléviseur Samsung peut être connecté à la fois.
- Un téléviseur Samsung prenant en charge Bluetooth peut être connecté. Vérifiez les spécifications de votre téléviseur.



La connexion initiale
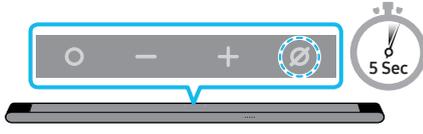
<p>1. Bouton Bluetooth Pairing</p>  <p>(OU)</p> <p>En mode « Bluetooth »</p> 	<p>Voyant DEL</p> <div data-bbox="646 492 989 593"><p>Les voyants Rouge → Vert → Bleu clignotent</p></div> <p>Appairage</p> <p>• Jusqu'à ce que l'appairage soit terminé, les voyants DEL multicolores s'allument successivement : Rouge → Vert → Bleu.</p> <div data-bbox="1181 492 1444 593"><p>Le voyant cyan clignote 3 fois</p></div> <p>Connexion établie</p> <p>« Ready to connect via Bluetooth. »</p> 
--	---

2. Sélectionnez le mode Bluetooth sur le téléviseur Samsung.
(p. ex. Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie audio → Liste des haut-parleurs Bluetooth → [AV] Samsung Soundbar S***B [Bluetooth])
3. Sélectionnez « [AV] Samsung Soundbar S***B » dans la liste sur l'écran du téléviseur.
Un Soundbar disponible est indiqué par « Association requise » ou « Associé » sur la liste des appareils Bluetooth du téléviseur. Pour connecter le téléviseur Samsung au Soundbar, sélectionnez le message, puis établissez une connexion.
4. Vous pouvez maintenant entendre le son du téléviseur Samsung à partir du Soundbar.

En cas d'échec de la connexion de l'équipement

- Si vous avez un Soundbar existant (par exemple, [AV] Samsung Soundbar S***B) dans la liste des haut-parleurs du téléviseur Samsung, supprimez-le.
- Répétez ensuite les étapes 1 à 3.

Déconnexion du Soundbar du téléviseur Samsung

Appuyez sur le bouton **O** (Multifonction) dans le haut du Soundbar ou sur le bouton **Source** de la télécommande pour sélectionner un mode autre que « Bluetooth ».

- La déconnexion prend du temps car le téléviseur Samsung doit recevoir une réponse du Soundbar.
(Le temps requis peut varier en fonction du modèle de téléviseur Samsung.)

Remarques sur la connexion Bluetooth

- Placez un nouvel appareil à moins de 1 m (3,28 pi) pour vous connecter par Bluetooth.
- Si un code PIN vous est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, entrez <0000>.
- Le Soundbar s'éteint automatiquement au bout de 18 minutes à l'état Prêt.
- Le Soundbar peut ne pas effectuer correctement la recherche ou la connexion Bluetooth dans les circonstances suivantes :
 - S'il y a un fort champ électrique autour du Soundbar.
 - Si plusieurs appareils Bluetooth sont associés simultanément au Soundbar.
 - Si l'appareil Bluetooth est éteint, pas en place ou fonctionne mal.
- Les appareils électroniques peuvent créer des interférences radio. Les appareils produisant des ondes électromagnétiques doivent être gardés à distance de l'unité principale du Soundbar, par exemple les micro-ondes, les appareils de réseau sans fil, etc.

Connexion en Wi-Fi

Liste de contrôle de pré-connexion


- La connexion Wi-Fi est disponible uniquement sur les téléviseurs Samsung.
- Vérifiez que **le routeur sans fil (Wi-Fi)** est activé et que **le téléviseur est connecté au routeur**.
- Le téléviseur et le Soundbar doivent être connectés au même réseau sans fil (Wi-Fi).
- Si votre routeur sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pourrez pas établir de connexion Wi-Fi entre le téléviseur et le Soundbar. Communiquez avec votre fournisseur de service Internet pour plus de détails.
- Étant donné que les menus peuvent varier selon l'année de fabrication, consultez le manuel de votre téléviseur
- Pour brancher le téléviseur au Soundbar par Wi-Fi, branchez d'abord le Soundbar au routeur sans fil. Reportez-vous à la page 25 pour savoir comment établir une connexion Wi-Fi.

1. Pour plus de détails sur la connexion Wi-Fi du Soundbar, reportez-vous à la page 25, "**Méthode 2. Connexion par Wi-Fi (réseau sans fil)**".
2. Modifiez la source d'entrée du téléviseur en utilisant le menu Audio sur le Soundbar.
 - **Téléviseurs Samsung mis en marché en 2017 ou après**
Son → Sortie audio → [AV] Samsung Soundbar S***B (Wi-Fi)

Connexion à un téléviseur qui prend en charge Dolby Atmos

Liste de contrôle de pré-connexion

- Dolby Atmos® est pris en charge en mode « TV ARC » ou « Wi-Fi ».
- Vérifiez que le contenu prend en charge Dolby Atmos®.

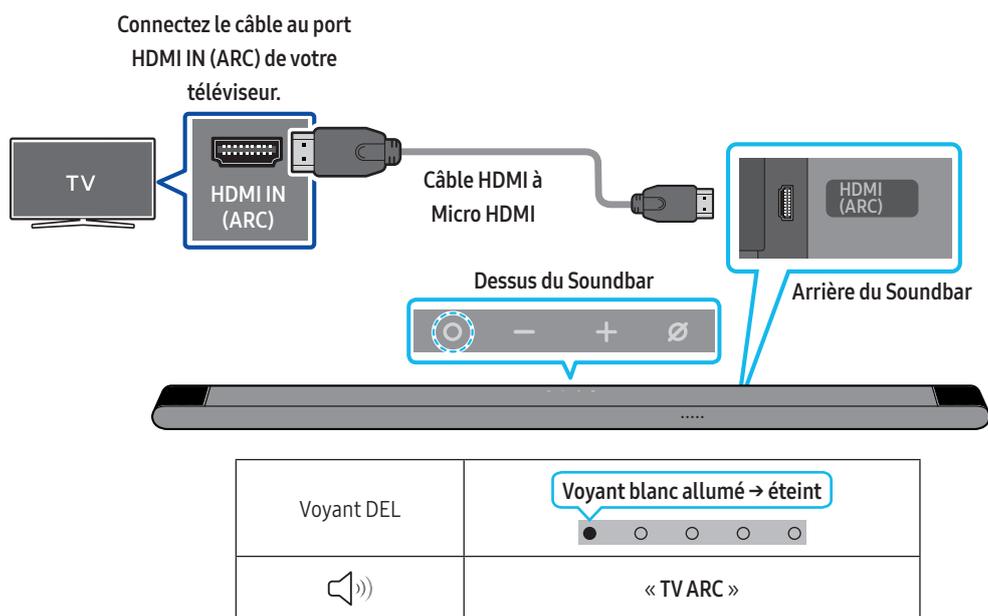

1. Connectez le câble HDMI comme indiqué sur la figure en vous assurant que le Soundbar et le téléviseur sont éteints.
2. Allumez le Soundbar et le téléviseur.
3. Le son du téléviseur est émis par le Soundbar.




1. Connectez le Soundbar et le téléviseur au même réseau sans fil (Wi-Fi).
2. Pour la sortie audio du téléviseur, sélectionnez Soundbar.
3. Le son du téléviseur est émis par le Soundbar.

REMARQUE

- **Lorsque vous utilisez Dolby Atmos® :** Si la source d'entrée est Dolby Atmos®, consultez « Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores » à la page 12.
- **Configuration de Dolby Atmos® sur votre lecteur Blu-ray ou un autre appareil connecté au téléviseur.**
Ouvrez les options de sortie audio dans le menu des paramètres de votre lecteur Blu-ray ou d'un autre appareil et assurez-vous que « Pas d'encodage » est sélectionné pour Bitstream. Par exemple, sur un lecteur Blu-ray Samsung, accédez à Menu principal → Son → Sortie numérique, puis sélectionnez Bitstream (non traité).
- Cette fonction est disponible sur certains téléviseurs Samsung et sur certains modèles de Soundbar.

Utilisation de la fonction Q-Symphony

Pour utiliser la fonction Q-Symphony, le Soundbar se synchronise avec un téléviseur Samsung afin d'émettre le son au moyen de deux appareils pour un effet ambiophonique optimal. Lorsque le Soundbar est connecté, le menu « **TV+Soundbar** » apparaît au-dessous du menu **Sortie audio** du téléviseur. Sélectionnez le menu correspondant.

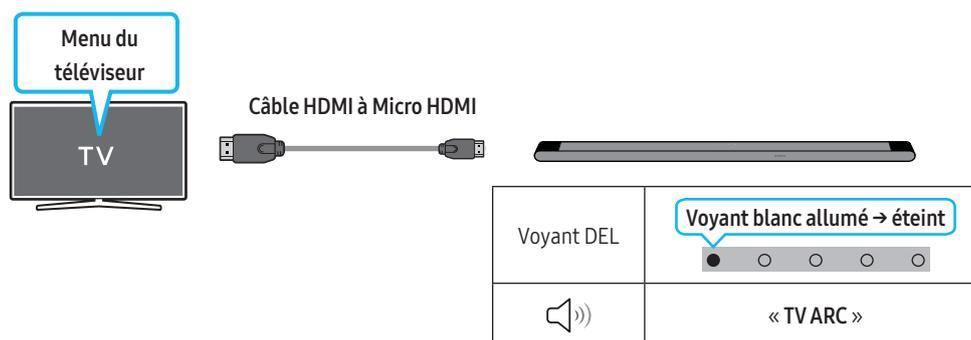

- Exemple de menu du téléviseur : **TV + [AV] Numéro de série du Soundbar (HDMI)**



- Exemple de menu du téléviseur : **TV + [AV] Soundbar series name (Wi-Fi)**

REMARQUE

- Le fonctionnement dépend du codec pris en charge par le téléviseur.
- Cette fonction est prise en charge uniquement lorsque le câble HDMI ou le Wi-Fi est connecté.
- Assurez-vous que votre téléviseur et le Soundbar sont connectés au même routeur sans fil et à la même fréquence.
- Cette fonction est disponible sur certains téléviseurs Samsung et sur certains modèles de Soundbar.

Utilisation du son Spacefit

Offre une qualité sonore optimisée en analysant les espaces d'écoute.

Méthode 1. Connexion par le Soundbar

Pour activer cette fonction, activez le mode Son SpaceFit à l'aide de la télécommande du Soundbar.

(🔊 (Commande du son)) → « SpaceFit Sound Off » → ▲ (Haut) → « SpaceFit Sound On »)

- Cette fonction est offerte par tous les modes audio.

Méthode 2. Connexion par un téléviseur

Pour activer cette fonction, activez le mode Adaptive Sound+ sur le menu de votre téléviseur Samsung.

(Accueil (🏠)) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Général → Paramètres du mode intelligent → Son adaptatif+)

- Le mode son de votre Soundbar passera automatiquement à **Son adaptatif+** si vous activez le mode **Son adaptatif+** sur votre téléviseur.

REMARQUE


Cette fonction est active lorsque le Soundbar se connecte à certains téléviseurs Samsung.

06 CONNEXION D'UN APPAREIL MOBILE

Méthode 1. Connexion par Bluetooth


Lorsqu'un appareil mobile est connecté par Bluetooth, vous pouvez entendre le son stéréo sans les tracas du câblage.

- Lorsque vous connectez un appareil Bluetooth associé alors que le Soundbar est éteint, le Soundbar s'allume automatiquement.

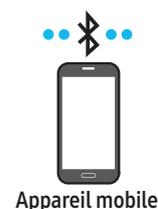

La connexion initiale

Lors de la connexion à un nouvel appareil Bluetooth, assurez-vous que l'appareil est à moins de 1 m (3,28 pi) de distance.
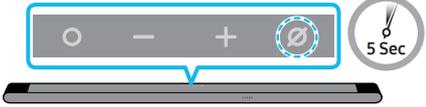
<p>1. Bouton Appairage Bluetooth</p>  <p>(OU)</p> <p>En mode « Bluetooth »</p>  <p>5 Sec</p>	<p>Voyant DEL</p> <p>Les voyants Rouge → Vert → Bleu clignotent</p>  <p>Appairage</p> <p>Le voyant cyan clignote 3 fois</p>  <p>Connexion établie</p> <ul style="list-style-type: none">• Jusqu'à ce que l'appairage soit terminé, les voyants DEL multicolores s'allument successivement : Rouge → Vert → Bleu. <p>« Ready to connect via Bluetooth. »</p>
--	--

2. Sur votre appareil, sélectionnez « [AV] Samsung Soundbar S***B » dans la liste qui apparaît.
3. Lisez les fichiers musicaux de l'appareil connecté par Bluetooth via le Soundbar.

En cas d'échec de la connexion de l'équipement

- Si vous avez un Soundbar existant (par exemple, « [AV] Samsung Soundbar S***B ») dans la liste des haut-parleurs de l'appareil mobile, supprimez-le.
- Répétez les étapes 1 et 2.

Remarques sur la connexion Bluetooth

- Placez un nouvel appareil à moins de 1 m (3,28 pi) pour vous connecter par Bluetooth.
- Si un code PIN vous est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, entrez <0000>.
- Le Soundbar s'éteint automatiquement au bout de 18 minutes à l'état Prêt.
- Le Soundbar peut ne pas effectuer correctement la recherche ou la connexion Bluetooth dans les circonstances suivantes :
 - S'il y a un fort champ électrique autour du Soundbar.
 - Si plusieurs appareils Bluetooth sont associés simultanément au Soundbar.
 - Si l'appareil Bluetooth est éteint, pas en place ou fonctionne mal.
- Les appareils électroniques peuvent créer des interférences radio. Les appareils produisant des ondes électromagnétiques doivent être gardés à distance de l'unité principale du Soundbar, par exemple les micro-ondes, les appareils de réseau sans fil, etc.
- Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Connectez-vous uniquement à un appareil Bluetooth prenant en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter le Soundbar à un appareil Bluetooth qui prend uniquement en charge la fonction mains libres.
- Lorsque vous connectez le Soundbar à un appareil Bluetooth, placez-les aussi près que possible l'un de l'autre.
- Plus le Soundbar et l'appareil Bluetooth sont éloignés l'un de l'autre, plus la qualité sonore diminue. La connexion Bluetooth peut se rompre lorsque les appareils sont hors de portée effective.
- La connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner comme prévu dans les zones où la réception est mauvaise.

- Un appareil Bluetooth peut émettre du bruit ou devenir défaillant dans les conditions suivantes :
 - Lorsque le corps est en contact avec l'émetteur-récepteur de signal sur l'appareil Bluetooth ou le Soundbar
 - Dans les coins ou lorsqu'il y a un obstacle à proximité, tel qu'un mur ou une cloison, où des changements électriques peuvent se produire.
 - Lorsqu'il est exposé à des interférences radio par d'autres produits fonctionnant sur les mêmes gammes de fréquences, comme des équipements médicaux, des fours à micro-ondes et des appareils LAN sans fil.
 - Les obstacles tels que les portes et les murs peuvent avoir un impact sur la qualité sonore, même lorsque les appareils sont dans le champ de portée effective.
- Notez que votre Soundbar ne peut pas être appairé avec d'autres appareils Bluetooth lorsque vous utilisez l'option Bluetooth.
- Cet appareil sans fil peut provoquer des interférences électriques lorsqu'il est en marche.

Déconnexion de l'appareil Bluetooth d'un Soundbar

Vous pouvez déconnecter un appareil Bluetooth du Soundbar. Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth.

- Le Soundbar sera déconnecté.
- Si le Soundbar est déconnecté de l'appareil Bluetooth, le voyant DEL multicolore du Soundbar clignote « **Rouge** » trois fois.

Déconnexion du Soundbar de l'appareil Bluetooth

Appuyez sur le bouton **○ (Multifonction)** situé dans le haut du Soundbar ou sur le bouton  **(Source)** de la télécommande pour quitter le mode « **Bluetooth** ».


- La déconnexion prend du temps car l'appareil Bluetooth doit recevoir une réponse du Soundbar. (Le temps de déconnexion peut varier selon l'appareil Bluetooth)

Méthode 2. Connexion par Wi-Fi (réseau sans fil)

Pour connecter un Soundbar à un appareil mobile via un réseau sans fil (Wi-Fi), l'application **SmartThings** est requise.

La connexion initiale


1. Installez et lancez l'application **SmartThings** sur votre appareil mobile (téléphone intelligent ou tablette).
2. Dans l'application, suivez les instructions à l'écran pour ajouter le Soundbar.
 - La fenêtre contextuelle automatique (deuxième illustration ci-dessous) peut ne pas s'afficher sur certains appareils.
Si la fenêtre contextuelle ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton « + » sur l'écran **Accueil**. Le Soundbar a été ajouté à l'application.
 - L'illustration ci-dessous peut varier selon la version de l'application.

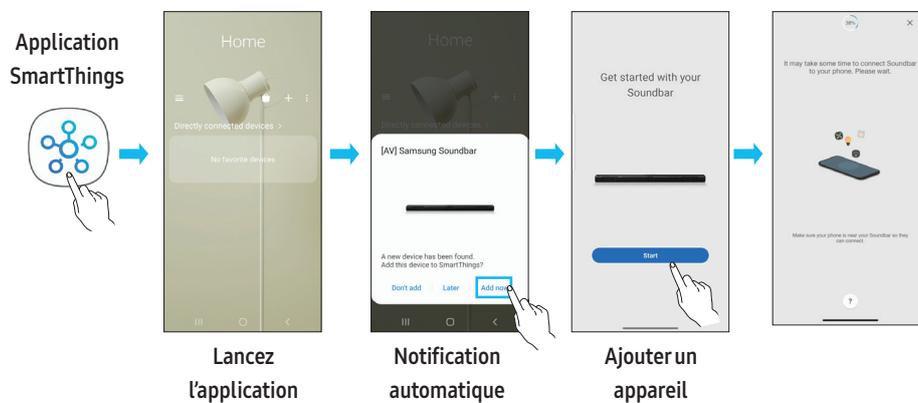

Utilisation de la fonction Tap Sound

Appuyez sur le Soundbar avec votre appareil mobile pour lire le son du contenu de l'appareil mobile via le Soundbar.

- Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction de l'appareil mobile.
- Cette fonction n'est compatible qu'avec les appareils mobiles Samsung fonctionnant sous Android 8.1 ou une version ultérieure.

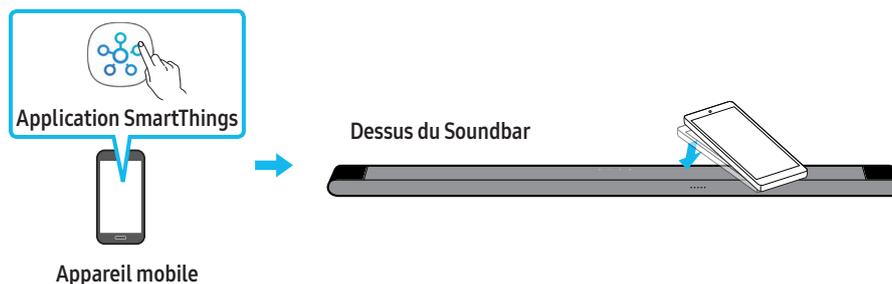

1. Activez la fonction **Tap Sound** sur votre appareil mobile.
 - Pour plus de détails sur l'activation de la fonction, reportez-vous à « **Réglage de la fonction Tap Sound** » ci-dessous.
2. Appuyez sur le Soundbar avec l'appareil mobile. Sélectionnez « **Start now** » dans la boîte de dialogue affichée. La connexion est établie entre l'appareil mobile et le Soundbar via Bluetooth.
3. Lisez le son du contenu de l'appareil mobile via le Soundbar.
 - Cette fonction connecte un appareil mobile au Soundbar via Bluetooth en détectant les vibrations produites lorsque l'appareil touche le Soundbar.
 - Veillez à ne pas appuyer l'appareil mobile sur un coin pointu du Soundbar. Cela pourrait rayer ou endommager le Soundbar ou l'appareil mobile.
 - Il est recommandé de placer l'appareil mobile dans un étui. Appuyez légèrement sur la zone large de la partie supérieure du Soundbar, sans exercer de force excessive.
 - Pour utiliser cette fonction, mettez à jour l'application **SmartThings** vers la dernière version. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction de la version de l'application.

Réglage de la fonction Tap Sound

Utilisez l'application **SmartThings** pour activer la fonction **Tap View, Tap Sound**.

1. Sur l'appareil mobile, lancez l'application **SmartThings**.
2. Sélectionnez (☰ → ⚙️) sur l'écran de l'application **SmartThings** qui apparaît sur l'appareil mobile.
3. Définissez « **Tap View, Tap Sound** » sur Activé pour permettre à la fonction de se lancer lorsqu'un appareil mobile se rapproche du Soundbar. La fonction est activée.

REMARQUE

- Lorsque l'appareil mobile est en mode d'économie d'énergie, la fonction **Tap Sound** ne fonctionne pas.
- La fonction **Tap Sound** peut ne pas fonctionner si des appareils à proximité du Soundbar, par exemple des appareils électriques, provoquent des interférences radio. Assurez-vous que les appareils susceptibles de provoquer des interférences radio sont placés à une distance suffisante du Soundbar.

07 CONNEXION PAR APPLE AIRPLAY 2

- Cette fonction pourrait ne pas être disponible dans certains pays.
- Ce Soundbar Samsung prend en charge AirPlay 2 et nécessite iOS 11.4 ou version ultérieure.

Avec AirPlay 2, vous pouvez diffuser en flux de la musique, des balados et d'autres sons à partir de votre appareil Apple sur le Soundbar Samsung.


- Assurez-vous que le Soundbar est sous tension et qu'il est connecté au même réseau Wi-Fi que votre appareil Apple.
- Sélectionnez  à partir d'une application prise en charge par AirPlay ou du centre de contrôle sur votre iPhone, iPad ou Mac.
- Dans la liste d'appareils disponibles, sélectionnez le Soundbar sur lequel jouer le son actuel.

08 INSTALLATION DU SUPPORT MURAL


Précautions d'installation

- Effectuez l'installation sur un mur vertical uniquement.
- N'installez pas le produit dans un endroit où la température ou le taux d'humidité est élevé.
- Vérifiez que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids du produit. Sinon, renforcez le mur ou choisissez un autre point d'installation.
- Connectez les câbles de l'unité aux appareils externes avant d'installer le Soundbar sur le mur.
- Assurez-vous que l'unité est éteinte et débranchée avant de l'installer. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique.

Composants de montage mural

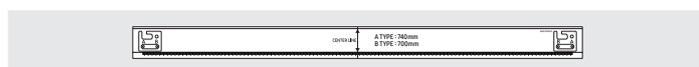


Guide de montage mural

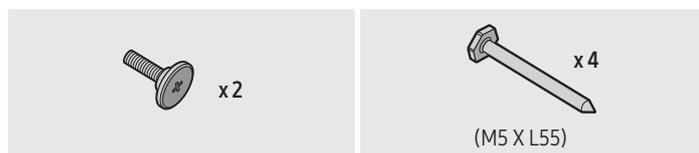

Vis de fixation


Vis

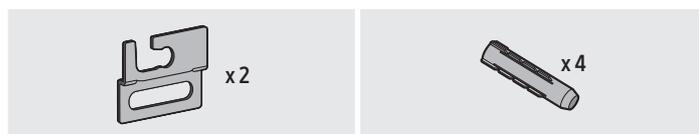


Support de montage mural

Ancrage de vis

1. Placez le **guide de montage mural** contre la surface du mur.
 - Le **guide de montage mural** doit être horizontal.
 - Si votre téléviseur est fixé au mur, installez le Soundbar à au moins 5 cm (2 po) sous le téléviseur.

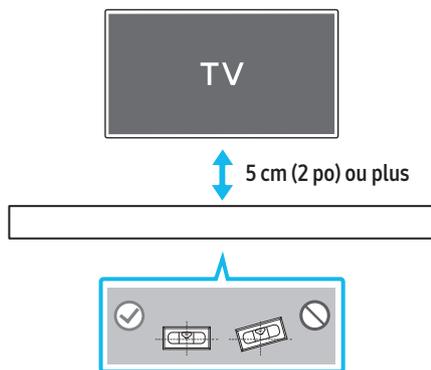


2. Alignez la **ligne centrale du guide de montage mural** du gabarit papier sur le centre de votre téléviseur (si vous montez le Soundbar sous ce dernier), puis fixez le **guide de montage mural** au mur avec du ruban adhésif.
 - Si vous ne faites pas l'installation sous un téléviseur, placez la **ligne centrale** au centre de la zone d'installation.

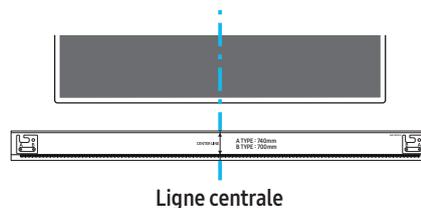


Ligne centrale


3. Poussez une pointe de stylo ou une pointe de crayon bien taillé au centre des images de **type A** et de **type B** à chaque extrémité du guide pour marquer les trous des vis de support, puis retirez le **guide de montage mural**.

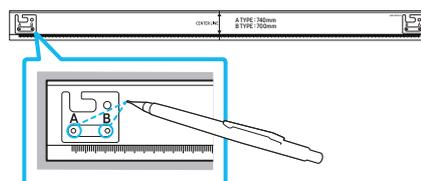


4. À l'aide d'un foret de taille appropriée, percez un trou dans le mur à chaque marque.
 - Si les marques ne correspondent pas à la position des montants de la cloison, veillez à insérer des ancrages ou des chevilles à expansion appropriés dans les trous avant d'insérer les vis de support. Si vous utilisez des ancrages ou des chevilles à expansion, assurez-vous que les trous que vous percez sont assez grands pour recevoir celles-ci.
5. Poussez une vis (non fournie) dans chaque **vis**, puis vissez fermement chaque vis dans un trou de vis de support.

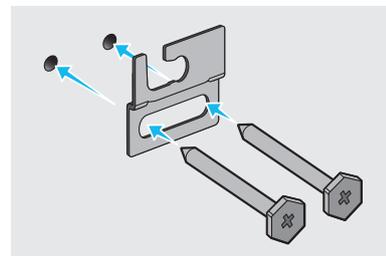


6. Installez les 2 **supports muraux** dans le bon sens à l'arrière du Soundbar à l'aide de 2 **vis de maintien**.

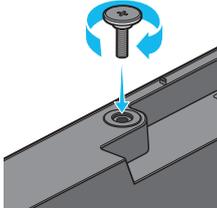

- Lors du montage, assurez-vous que la pièce de suspension des **supports muraux** est située derrière le dos du Soundbar.

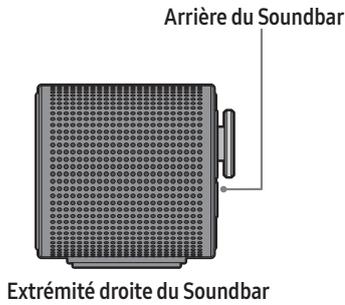


7. Installez le Soundbar à l'aide des **supports muraux** en accrochant les **supports muraux** sur les **vis de maintien** sur le mur.

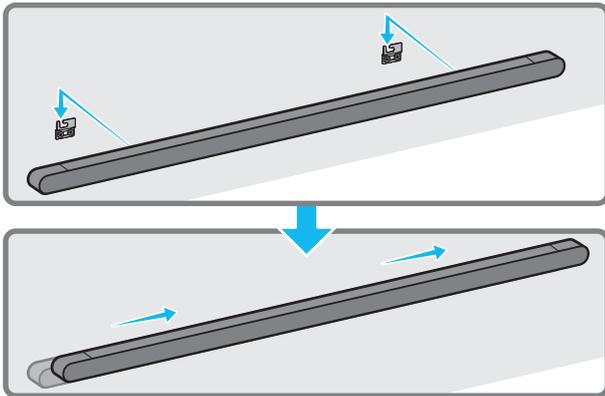


8. Faites glisser le Soundbar vers le bas, comme illustré ci-dessous, de sorte que les **supports muraux** reposent fermement sur les **vis de maintien**.


- Insérez les **vis de maintien** dans la partie large (arrière) des **supports muraux**, puis faites glisser les **supports muraux** vers le bas de sorte que les **supports muraux** reposent solidement sur les **vis de maintien**.

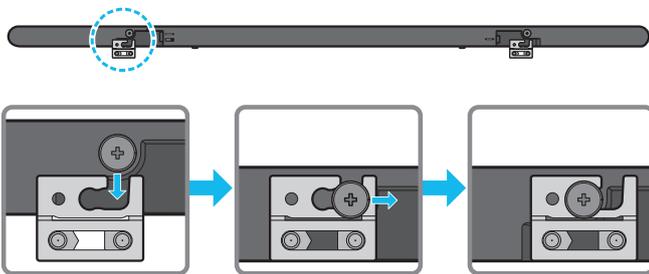

09 INSTALLATION DU SOUNDBAR DEVANT LE TÉLÉVISEUR

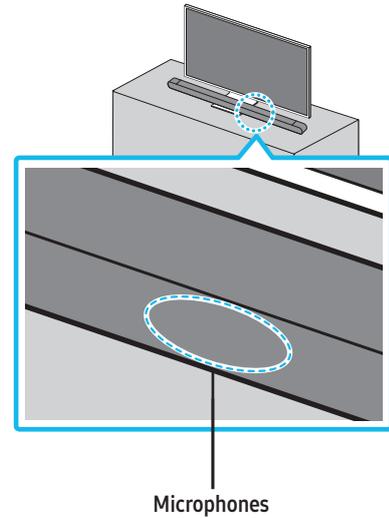

Comme illustré sur l'image, alignez le centre du Soundbar avec le centre du téléviseur, puis placez soigneusement le Soundbar sur le support du téléviseur. À ce stade, placez les microphones à l'avant du support pour ne pas nuire à la reconnaissance vocale.

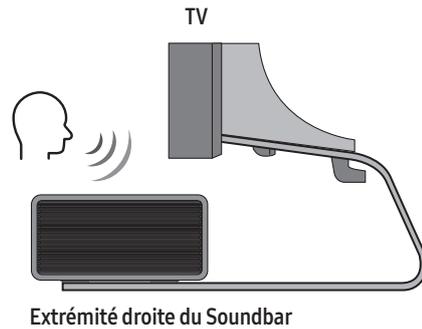

REMARQUE

- Assurez-vous que le Soundbar est placé sur une surface plane et solide.
- Un espace insuffisant par rapport au téléviseur peut entraîner des problèmes acoustiques et de reconnaissance vocale.
- L'illustration ci-dessous diffère selon le modèle respectif.


10 MISE À JOUR DU LOGICIEL

Mise à jour automatique

Lorsque le Soundbar est connecté à Internet, les mises à jour logicielles s'installent automatiquement, même lorsque le Soundbar est éteint.

- Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, le Soundbar doit être connecté à Internet.
La connexion Wi-Fi au Soundbar sera interrompue si le cordon d'alimentation du Soundbar est débranché ou si l'alimentation est coupée.
En cas de coupure, à la remise sous tension ou lorsque vous rebranchez le cordon d'alimentation, allumez le Soundbar, puis reconnectez-le à Internet.

Mise à jour USB

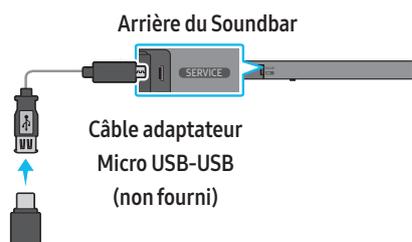

Il se peut que Samsung propose des mises à jour du micrologiciel du système Soundbar à l'avenir.

Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez mettre à jour le Soundbar en connectant le lecteur USB qui contient le micrologiciel de mise à jour au port SERVICE du Soundbar.

1. Rendez-vous sur le site Samsung (www.samsung.com) → recherchez le nom du modèle au moyen de l'option de menu d'assistance à la clientèle.
 - Pour plus d'informations sur la mise à jour, reportez-vous au Guide de mise à niveau.
2. Téléchargez le fichier de mise à niveau (type USB).
3. Décompressez le fichier pour créer un dossier avec le nom du fichier.
4. Stockez le dossier créé sur une clé USB, puis connectez-le au Soundbar.
5. Allumez le Soundbar. Le produit est alors mis à jour en moins de trois minutes.



- Pendant la mise à jour, n'éteignez pas le produit et ne retirez pas le câble USB.
- Si le voyant jaune est allumé après la mise à jour du logiciel, cela signifie qu'une mise à jour supplémentaire est en cours. En pareil cas, ne coupez pas l'alimentation et ne retirez pas le dispositif USB.
- Si la mise à jour ne s'exécute pas, rebranchez le cordon d'alimentation du Soundbar.
- Si la dernière version est installée, aucune mise à jour n'est effectuée.
- Selon le type d'USB, la mise à jour peut ne pas être prise en charge.


- Si aucun fichier de mise à jour n'est disponible, le voyant clignote rouge trois fois.




- Si le fichier de mise à jour est pour la même version ou pour une version antérieure, le voyant cyan clignote 3 fois.



Réinitialisation

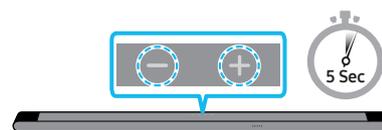

Pendant que le Soundbar est allumé, appuyez sur les boutons **— + (Volume)** de l'unité pendant au moins 5 secondes. L'affichage des voyants change comme indiqué ci-dessous, et le Soundbar est réinitialisé.

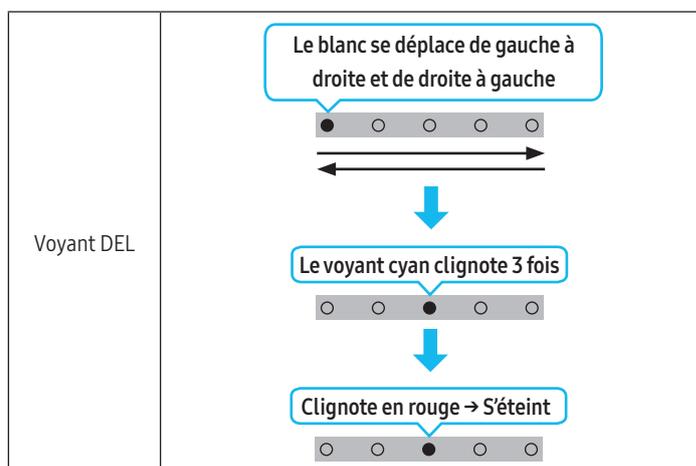

⚠ MISE EN GARDE

- A Soundbar összes beállítását visszaáll. Vigye figyelembe, hogy csak akkor kell ezt az eljárást végrehajtani, ha a visszaállítás szükséges.

11 DÉPANNAGE

Avant de communiquer avec l'assistance, effectuez les vérifications suivantes.

Le Soundbar ne s'allume pas.

- Vérifiez si le cordon d'alimentation du Soundbar est correctement inséré dans la prise.

Le Soundbar fonctionne par intermittence.

- Après avoir retiré le cordon d'alimentation, réinsérez-le.
- Mettez l'appareil externe sous tension et réessayez.
- S'il n'y a pas de signal, le Soundbar s'éteint automatiquement après un certain temps. Allumez le produit. (Voir la page 9)

La télécommande ne fonctionne pas

- Pointez la télécommande directement sur le Soundbar.
- Rechargez la télécommande.

Le voyant du Soundbar s'allume en rouge fixe.

- Le microphone est éteint.
Allumez le microphone. (Voir la page 7)

Le Soundbar n'émet pas de son.

- Le volume du Soundbar est trop faible ou coupé. Réglez le volume.
- Lorsqu'un appareil externe (STB, appareil Bluetooth, appareil mobile, etc.) est connecté, réglez le volume de l'appareil externe.
- Pour la sortie audio du téléviseur, sélectionnez Soundbar.
(Téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie audio → Sélectionnez Soundbar)
- La connexion du câble au Soundbar ne doit pas être lâche. Débranchez le câble et rebranchez-le.
- Retirez complètement le cordon d'alimentation, rebranchez-le et mettez l'appareil sous tension.
- Réinitialisez le produit et réessayez. (Voir la page 30)

Le caisson de basses n'émet pas de son.

- Vérifiez que le voyant situé à l'arrière du caisson de basses s'allume en bleu. Rebranchez le Soundbar et le caisson de basses si le voyant clignote en bleu ou devient rouge. (Voir la page 15)
- Vous pouvez rencontrer un problème s'il y a un obstacle entre le Soundbar et le caisson de basses. Déplacez les appareils dans une zone éloignée des obstacles.
- D'autres appareils envoyant des signaux radioélectriques à proximité peuvent interrompre la connexion.
Éloignez votre haut-parleur de tels appareils.
- Retirez et rebranchez la fiche d'alimentation.

En cas d'instabilité du son, de retards ou de bruit provenant du caisson de basses

- S'il y a des objets entre le Soundbar et le caisson de basses, cela peut causer un problème. Veuillez les déplacer à un autre endroit.
- Le son pourrait être instable ou retardé lorsque le caisson de basses est éloigné du Soundbar. Veuillez les rapprocher du Soundbar.
- Le son pourrait être instable ou retardé lorsque le Soundbar est proche d'un instrument ou d'un appareil électrique pouvant provoquer des interférences radio. Placez le Soundbar loin des appareils susceptibles de provoquer des interférences radio. (P. ex. routeur sans fil)
- Modifiez l'état de la connexion au réseau TV de sans fil à filaire.

Le volume du caisson de basses est trop faible

- Le volume d'origine du contenu que vous lisez peut être faible. Essayez de régler le niveau du caisson des basses. (Voir la page 10)
- Placez le haut-parleur du caisson de basses plus près de vous.

Si le téléviseur n'est pas connecté par HDMI (ARC).

- Vérifiez que le câble HDMI est correctement connecté à la borne ARC. (Voir la page 17)
- La connexion peut ne pas être possible en raison de l'appareil externe connecté (décodeur, console de jeu, etc.). Connectez directement le Soundbar.
- HDMI-CEC peut ne pas être activé sur le téléviseur. Activez le CEC dans le menu du téléviseur. (Téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Connexion → Gestionnaire d'appareils externes → Anynet+ (HDMI-CEC) ACTIVÉ)

Aucun son n'est émis lors de la connexion au téléviseur en mode HDMI (ARC)

- Votre appareil ne peut pas lire le signal d'entrée. Changez la sortie audio du téléviseur et réglez-la sur PCM ou sur Dolby Digital. (Pour un téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Réglages expert → Format audio de la sortie numérique)

Le Soundbar ne se connecte pas par Bluetooth.

- Lors de la connexion d'un nouvel appareil, passez à l'« **appairage Bluetooth** » pour la connexion. (Appuyez sur le bouton **PAIR** de la télécommande ou sur le bouton **Marche/Arrêt microphone** de l'unité pendant au moins 5 secondes.)
- Si le Soundbar est connecté à un autre appareil, débranchez d'abord cet appareil pour commuter l'appareil.
- Reconnectez l'appareil après avoir supprimé la liste des haut-parleurs Bluetooth sur l'appareil à connecter. (Téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie audio → Liste des haut-parleurs Bluetooth)
- Retirez et rebranchez la fiche d'alimentation, puis réessayez.
- Réinitialisez le produit et réessayez. (Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « **Réinitialisation** ».)

Le son se coupe lors d'une connexion par Bluetooth.

- Certains appareils peuvent créer des interférences radio s'ils sont trop proches du Soundbar (p. ex. fours à micro-ondes, routeurs sans fil, etc.).
- Si votre appareil connecté par Bluetooth est trop éloigné du Soundbar, il est possible que le son soit coupé. Rapprochez l'appareil du Soundbar.
- Si une partie de l'unité est en contact avec l'émetteur-récepteur Bluetooth ou si le produit est installé sur un meuble en métal, une coupure du son peut se produire. Vérifiez l'environnement d'installation et les conditions d'utilisation.

Le Soundbar ne se connecte pas par Wi-Fi.

- Vérifiez si votre routeur sans fil est allumé.
- Éteignez le routeur, rallumez-le, puis réessayez.
- Le Soundbar ne peut pas se connecter si le signal sans fil est trop faible. Placez le routeur plus près du Soundbar ou éliminez tout obstacle entre le Soundbar et le routeur, dans la mesure du possible.
- Si votre routeur sans fil est nouveau, vous devrez reconfigurer les paramètres réseau du haut-parleur.

Le Soundbar ne s'allume pas automatiquement avec le téléviseur.

- Lorsque vous éteignez le Soundbar tout en regardant la télévision, la synchronisation de l'alimentation avec le téléviseur est désactivée. Éteignez d'abord le téléviseur.

La fonction AVA n'est pas disponible dans les cas suivants.

- La fonction AVA n'est pas disponible en utilisant la fonction Q-symphony.
- La fonction AVA n'est pas disponible lorsque le microphone est éteint.

Après avoir connecté le téléviseur au Soundbar, j'ai modifié le mode du Soundbar. Aucun son n'est émis du téléviseur.

- Si vous connectez votre Soundbar à un appareil mobile pendant que le Soundbar est connecté au téléviseur, le Soundbar diffuse du son à partir de l'appareil mobile tout en préservant la connexion au téléviseur. Le son du téléviseur ne sera donc pas diffusé à nulle part.
- Déconnectez l'appareil mobile, et le son du téléviseur sera de nouveau diffusé à partir du Soundbar.

12 LICENCE



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



- Utilisez votre téléphone, tablette ou ordinateur comme une télécommande pour Spotify. Accédez à spotify.com/connect pour savoir comment faire
- Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces disponibles ici : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.



- Apple, AirPlay, iPhone, iPad et Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- L'emblème « Works with Apple » signifie qu'un accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie indiquée et a été certifié par le développeur comme étant conforme aux normes de performance d'Apple.



[ENERGY STAR]

Modèle certifié ENERGY STAR uniquement

- Votre produit Samsung est certifié ENERGY STAR selon les réglages d'usine. La modification de certains paramètres, fonctions et fonctionnalités de ce produit peut changer la consommation d'énergie, probablement au-delà des limites de la certification ENERGY STAR.
- Environmental Protection Agency et département de l'Énergie. Programme conjoint des organismes gouvernementaux, ENERGY STAR est conçu pour favoriser des produits et des pratiques écoénergétiques.

Rendez-vous au www.energystar.gov pour plus d'informations sur le programme ENERGY STAR.

Modèle certifié ENERGY STAR uniquement

(Applicable aux modèles client léger uniquement.)

À titre de partenaire ENERGY STAR®, SAMSUNG a déterminé que ce produit respecte les exigences d'ENERGY STAR pour l'efficacité énergétique.

- Le programme ENERGY STAR vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à économiser de l'énergie grâce à l'étiquetage volontaire.
- Le paramètre de gestion d'énergie de ce produit a été activé par défaut; les paramètres de temporisation vont de 1 minute à 5 heures.
- Si le produit est en mode veille, il suffit d'appuyer sur un bouton qui se trouve sur le châssis pour le réveiller.

Modèle certifié ENERGY STAR uniquement (les autres modèles)

- À titre de partenaire ENERGY STAR, Samsung a déterminé que ce produit ou ces modèles de produits respectent les exigences d'ENERGY STAR pour l'efficacité énergétique.

13 AVIS CONCERNANT LES LICENCES LIBRES

Pour envoyer des demandes de renseignements et questions concernant les sources libres, communiquez avec Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

14 REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LE SERVICE

Les chiffres et les illustrations contenus dans ce Guide d'utilisation sont fournis à titre de référence uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.

15 SPÉCIFICATIONS ET GUIDE

Caractéristiques techniques

Nom du modèle	HW-S800B / HW-S801B
Poids	3,1 lb (1,4 kg)
Dimensions (L x H x P)	45,7 po x 1,5 po x 1,6 po (1160,0 x 38,0 x 39,9 mm)
Plage de températures de fonctionnement	+41 °F à +95 °F (+5 °C à +35 °C)
Plage d'humidité de fonctionnement	10 % à 75 %
AMPLIFICATEUR Puissance de sortie nominale	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Formats de lecture pris en charge	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch

Nom du caisson de basses	HW-S800B : PS-WB85D HW-S801B : PS-WB86D
Poids	14,1 lb (6,4 kg)
Dimensions (L x H x P)	9,4 po x 9,5 po x 9,4 po (238,0 x 240,8 x 238,0 mm)
AMPLIFICATEUR Puissance de sortie nominale	200 W

REMARQUE

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.

Précautions : Le Soundbar redémarrera automatiquement si vous activez/désactivez le Wi-Fi.

Pour désactiver la connexion Wi-Fi :	Maintenez enfoncé le bouton CH LEVEL de la télécommande du Soundbar pendant plus de 30 secondes pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi.
Pour désactiver la connexion Bluetooth :	Maintenez enfoncé le bouton TONE CONTROL de la télécommande du Soundbar pendant plus de 30 secondes pour activer ou désactiver la connexion Bluetooth.

GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA) garantit ce produit contre tout défaut de fabrication.

SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie SECA se réservera le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux.

Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA. Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le 1- 800- SAMSUNG ou en visitant notre site web au www.samsung.ca

MAIN-D'OEUVRE

UN (1) AN (AU COMPTOIR)

PIÈCES

UN (1) AN

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client.

Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue la seule preuve d'achat acceptée. Le client doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

EXCLUSIONS (CE QUI N'EST PAS COUVERT)

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte.

La garantie ne couvre pas une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.

Samsung Electronics Canada Inc

2050 Derry Rd West

Mississauga, On. L5N 0B9

Tel: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Fax: (905) 542-1199

Website: http://www.samsung.com/ca_fr

© 2022 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

SIÈGE SOCIAL

Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

TEL: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

www.samsung.com/ca/support

Pays	Centre de service de Samsung 📞	Site Web
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	www.samsung.com/us/support