



GUIDE DE L'UTILISATEUR

Réfrigérateur à congélateur inférieur

Alimentation en électricité : 115 V
Fréquence : 60Hz
Capacité : 18.7 pi³



**Extension gratuite
de 3 mois** de la période
de garantie limitée initiale!*
Envoyez simplement une
photo de votre preuve d'achat
par message texte au :

1-866-646-4332

*L'extension de garantie porte sur
les trois mois suivant immédiatement
la fin de la période de garantie
initiale du produit.

Remarque :

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire
le présent manuel attentivement et le
conserver pour consultation ultérieure.
Communiquer avec le service à la
clientèle de Midea au 1-866-646-4332
ou consulter la page midea.com/us/
support pour obtenir de l'aide.

(Les illustrations sont fournies à titre
de référence seulement et peuvent
ne pas représenter avec exactitude
tous les modèles présentés dans ce
manuel.)

Cher utilisateur

Merci de laisser Midea vous aider à « vous sentir comme chez vous ». Ce manuel fait partie de notre engagement envers v faction. Veuillez lire le présent manuel attentivement avant d'utiliser le produit et le conserver dans un endroit pratique pour consultation ultérieure.

Pour nous aider à mieux vous servir, veuillez envisager d'enregistrer votre produit en utilisant notre application pratique MSmartlife de Midea, en consultant la page <http://www.midea.com>, ou en envoyant une photo de votre preuve d'achat par message texte au **1-866-646-4332**.

En utilisant l'option de texte, vous obtiendrez une prolongation de garantie supplémentaire de trois mois immédiatement après l'achèvement de la garantie originale du produit.

SÉCURITÉ DU RÉFRIGÉRATEUR	3
EXIGENCES DE FONCTIONNEMENT	6
Exigences en Matière D'emplacement	6
Exigences électriques	8
COMPOSANTES ET CARACTÉRISTIQUES	9
INSTALLATION.....	10
Déballage.....	10
Déplacez à sa destination finale	10
Mettez le réfrigérateur de niveau	11
Inverser l'ouverture de la porte	11
Installation d'une machine à glaçons en option.....	14
AVANT L'UTILISATION.....	15
Période d'attente	15
Nettoyage.....	15
UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR	16
Généralités	16
Commandes.....	17
ENTRETIEN DU RÉFRIGÉRATEUR	18
Nettoyage.....	18
Déplacement	19
Emplacement	19

DÉPANNAGE	20
Généralités	20
Codes d'erreur	22
GARANTIE	23

SÉCURITÉ DU RÉFRIGÉRATEUR

VOTRE SÉCURITÉ PERSONNELLE ET CELLE DES AUTRES PERSONNES SONT D'UNE IMPORTANCE CAPITALE.

Pour éviter toutes blessures de l'utilisateur ou d'autres personnes et tous dommages matériels, il est impératif de suivre les instructions dans le présent guide. Une utilisation incorrecte de l'appareil en raison du non-respect des instructions peut causer des blessures ou des dommages, et même la mort.

Les indications suivantes illustrent le niveau de risque.



AVERTISSEMENT

Ce symbole signale la possibilité de mort ou de blessure grave.



ATTENTION

Ce symbole signale la possibilité de blessure ou de dommages matériels.



AVERTISSEMENT

Ce symbole signale la possibilité d'une tension dangereuse constituant un risque de choc électrique susceptible d'entraîner la mort ou une blessure grave.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

SÉCURITÉ EN MATIÈRE D'ÉLECTROMÉNAGERS

- Lisez tous les avertissements en matière de sécurité, les directives et les spécifications fournies avec cet appareil. Le défaut de lire toutes les directives pourrait entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou une blessure grave.
- Conservez tous les avertissements et les directives pour référence future.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- Branchez dans une prise à 3 fiches mise à la terre.
- Ne retirez pas la fiche de mise à la terre.
- N'utilisez pas d'adaptateur.
- Débranchez le cordon d'alimentation en tenant la prise, jamais en tirant sur le cordon.
- NE JAMAIS activer ou désactiver l'appareil en branchant ou en débranchant le cordon d'alimentation.
- NE JAMAIS utiliser de rallonge.
- Débranchez le réfrigérateur avant de le nettoyer ou de le dégivrer.

Exigences de mise à la masse

- Ce réfrigérateur doit être mis à la masse. Ce réfrigérateur est doté d'une fiche de mise à la masse. La fiche doit être insérée dans une prise qui a été installée et mise à la masse de façon appropriée.
- L'utilisation inappropriée de la fiche de mise à la masse peut provoquer une décharge électrique. Consultez un électricien certifié ou un préposé à l'entretien si vous ne comprenez pas les directives de mise à la masse ou si vous croyez que le réfrigérateur ne fait pas l'objet d'une mise à la masse appropriée.

SÉCURITÉ DE L'EMPLACEMENT

- Ce réfrigérateur a été conçu pour une utilisation résidentielle ou l'équivalent.
- Installez-le en respectant les consignes du fabricant.
- Le réfrigérateur ne doit pas être encastré dans un endroit restreignant. Il est conçu pour se retrouver à aire ouverte seulement. **AVERTISSEMENT** — Gardez les ouvertures de ventilation du réfrigérateur à l'écart des obstructions.
- NE JAMAIS installer près d'une source de chaleur comme une plinthe, un radiateur, un poêle ou autre appareil de cuisson ou en plein soleil.
- NE JAMAIS remiser ou utiliser d'essence ou autre liquides inflammables près de ce réfrigérateur.

SÉCURITÉ – UTILISATION ET SOINS

- Fluide frigorigène inflammable utilisé. Suivez attentivement les directives de manutention. Risque d'incendie ou d'explosion si le tube de fluide frigorigène est perforé.
- Fluide frigorigène inflammable utilisé. N'utilisez pas de dispositif mécanique pour dégivrer le congélateur. Ne perforez pas le tube du fluide frigorigène.

- Cet appareil n'est pas destiné à des personnes (y compris des enfants) à capacités réduites, tant physiques que sensorielles ou mentales, ou qui n'ont aucune expérience ou connaissance, à moins d'être sous la supervision ou d'avoir obtenu des directives d'une personne responsable et qualifiée.
- Gardez hors de la portée des enfants.
- Les enfants doivent faire l'objet d'une supervision afin de s'assurer qu'ils ne tentent PAS de jouer avec l'appareil.
- NE JAMAIS toucher à l'intérieur du congélateur alors que vos mains sont mouillées. Ceci pourrait provoquer une engelure.
- Nettoyez uniquement avec un linge humide. Utilisez un nettoyeur non inflammable.


SÉCURITÉ – ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil avant d'effectuer l'entretien.
- Fluide frigorigène inflammable utilisé. Doit être réparé uniquement par une personne formée. Ne percez PAS le tube du fluide frigorigène.
- Faites appel à une personne d'entretien qualifiée. Ne réparez pas ou ne remplacez pas de pièces sur cet appareil à moins qu'il ne le soit recommandé dans le manuel. L'appareil doit faire l'objet d'un entretien s'il a été endommagé au niveau du cordon d'alimentation ou de la fiche, si le fluide s'est échappé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, ou encore si ce dernier a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou a fait l'objet d'une chute.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'agent responsable de son entretien, ou toute autre personne qualifiée, afin d'éviter tout danger.
- Si un composant est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'agent responsable de son entretien, ou toute autre personne qualifiée, afin d'éviter tout danger.
- Remplacez toutes les pièces et les panneaux avant de faire fonctionner.

CONSERVER CES CONSIGNES

CET APPAREIL EST UNIQUEMENT DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE

Avertissement - Proposition 65 de l'État de Californie:

 **AVERTISSEMENT** : Cancer et effets nocifs sur la reproduction
-www.P65Warnings.ca.gov.

MISE AU REBUT APPROPRIÉE

AVERTISSEMENT

Dangers de suffocation

Avant de mettre au rebut votre ancien réfrigérateur :

- Déposez la porte ou le couvercle de sorte que les enfants ne puissent se cacher ou s'emprisonner dans l'ancien appareil.
- Laissez les étagères en place, faisant en sorte que les enfants ne puissent y pénétrer.
- Le défaut de respecter ces directives peut entraîner la mort ou des dommages au cerveau.

IMPORTANT : Gaz et fluide frigorigène inflammables utilisés. Il en revient au consommateur de respecter les règlements fédéraux et municipaux lors de la mise au rebut de ce produit. Les fluides frigorigènes doivent être évacués par un technicien certifié et agréé de l'EPA en matière de fluide frigorigène, selon les procédures établies.

EXIGENCES DE FONCTIONNEMENT

EXIGENCES EN MATIÈRE D'EMPLACEMENT

AVERTISSEMENT

Danger d'explosion et d'incendie

- Gardez les matériaux et vapeurs inflammables, comme de l'essence, à l'écart de cet appareil.
- Le non-respect de cette directive peut entraîner la mort, une explosion ou un incendie.


Le réfrigérateur est conçu pour se retrouver à aire ouverte et ne doit pas être encastré.

- Placez votre appareil sur un plancher de niveau, capable de supporter le réfrigérateur lorsqu'il est rempli.
- Placez votre réfrigérateur près d'une fiche électrique décrite dans les directives. Consultez "Exigences électriques."

- Placez le réfrigérateur dans un endroit à l'abri de la lumière directe du soleil, car il peut affecter le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation. Pour garantir des performances optimales, installez-le dans des zones de température entre 41 °F (5 °C) et 109 °F (42,8 °C).

REMARQUES :

- Le plein soleil peut endommager le revêtement en acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique.
- Les températures extrêmement froides peuvent également affecter le fonctionnement du réfrigérateur.
- Évitez de placer le réfrigérateur dans un endroit à humidité élevée.
- On doit y retrouver une circulation d'air adéquate pour assurer un fonctionnement optimal. Respectez le dégagement recommandé pour assurer une circulation d'air appropriée.

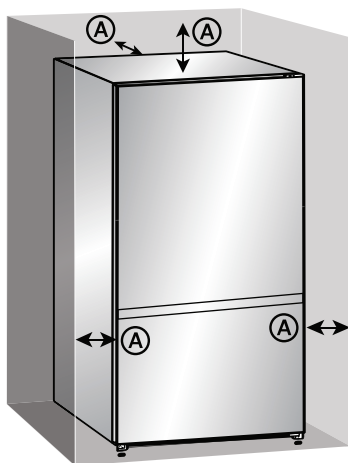DÉGAGEMENT RECOMMANDÉ

- Ⓐ Dégagement de 3 po (7,6 cm) à la partie supérieure, arrière et sur les deux côtés du réfrigérateur

REMARQUE : Si vous placez le réfrigérateur près d'un mur fixe, laissez un espace suffisant du côté des charnières pour permettre l'ouverture de la porte.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique


- Branchez dans une prise à 3 fiches mise à la masse.
- Ne retirez pas la fiche de mise à la masse sur le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas d'adaptateur.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Le non-respect de cette directive peut entraîner la mort, un incendie ou une décharge électrique.

IMPORTANT : Utilisez un fusible 115 V, 60 Hz, c.a., 15 A comme source électrique mise à la masse.

- Utilisez une prise électrique compatible avec une fiche de mise à la masse.


REMARQUE : Le cordon d'alimentation est doté d'une prise à 3 fiches (mise à la masse) qui est compatible à toute prise électrique standard à 3 fiches.

- Nous recommandons que le réfrigérateur soit branché dans un circuit électrique réservé **UNIQUEMENT** pour cet appareil.
- Utilisez une prise électrique qui ne peut être fermée par un interrupteur ou une chaînette à tirer.
- **NE JAMAIS** utiliser de rallonge.

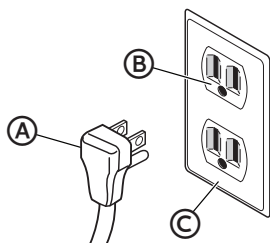

- (A) Prise à 3 fiches
- (B) Prise de charge à 3 fiches
- (C) Couvercle de boîtier de prise de charge

COMPOSANTES ET CARACTÉRISTIQUES

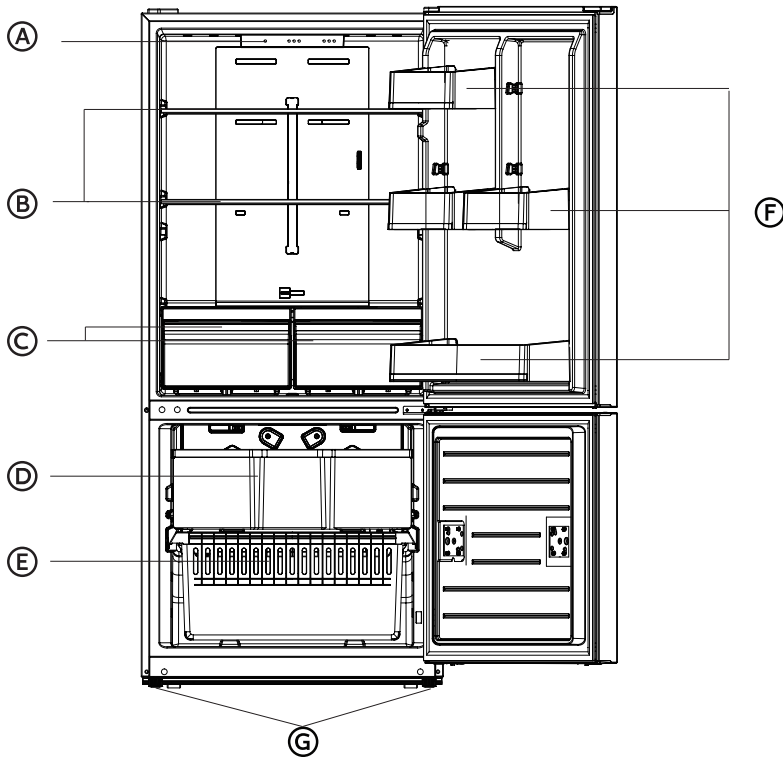

- (A)** Panneau de commande d'éclairage et de température à DEL

(B) Étagère en verre

(C) Boîte de fruits et légumes

(D) Tiroir supérieur du congélateur
- (E)** Tiroir sous le congélateur

(F) Plateau de porte

(G) Pieds de réglage (2 - avant en bas)
Roues (2 - arrière en bas)

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (LxPxH) :	29½ po x 30¾ po x 66¾ po (75 x 78,5 x 169,2 cm)
Poids	84 kg (185 lb)
Exigences en matière d'alimentation	115 V ~ 60 Hz
Longueur de cordon d'alimentation	170 cm (66,9 po)

INSTALLATION

DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT

Incendie ou Risque d'explosion

- Ne perforez pas le tube du fluide frigorigène.
- Suivez attentivement les directives de manutention.
- Fluide frigorigène inflammable utilisé.
- Le non-respect de cette directive peut entraîner la mort, une explosion ou un incendie.

IMPORTANT : Retirez TOUT le matériel d'emballage extérieur et intérieur, y compris l'emballage en mousse situé entre le condenseur extérieur et le réfrigérateur.

DÉPLACEZ À SA DESTINATION FINALE

AVERTISSEMENT

Incendie ou Risque d'explosion

- Ne perforez pas le tube du fluide frigorigène.
- Suivez attentivement les directives de manutention.
- Fluide frigorigène inflammable utilisé.
- Le non-respect de cette directive peut entraîner la mort, une explosion ou un incendie.

IMPORTANT :

- Si le réfrigérateur se trouvait à l'horizontale pendant une certaine période, attendez 24 heures avant de brancher le réfrigérateur pour laisser le fluide frigorigène reprendre sa place.
- En déplaçant le réfrigérateur, n'inclinez PAS ce dernier plus de 45° de la position verticale.


REMARQUE : Ce faisant, vous pourriez endommager le compresseur et le système scellé.

RÉFRIGÉRATEUR AU NIVEAU

IMPORTANT : Mettre le réfrigérateur à niveau pour qu'il fonctionne correctement et pour éviter les problèmes de refroidissement, de gel et d'humidité qui peuvent survenir lorsque la porte ne se ferme pas correctement.

1. Déplacer le réfrigérateur à son emplacement final. Voir « Déplacer à l'emplacement final ».
2. Placer un niveau de charpentier sur le dessus de l'armoire du réfrigérateur.
3. Ajuster les deux pieds de réglage (un pied situé à chacun des deux coins avant de l'armoire du réfrigérateur) jusqu'à ce que le réfrigérateur soit de niveau.





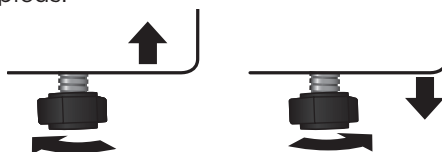REMARQUE : Les pieds de réglage sont plus faciles à ajuster si quelqu'un pousse contre la partie supérieure avant du réfrigérateur pour enlever un peu de poids des pieds.








Pour lever - Tourner les pieds de réglage dans le sens horaire.


Pour abaisser - Tourner les pieds de réglage dans le sens antihoraire.

DÉPLACER LA PORTE BASCULANTE


Liste des outils à fournir par l'utilisateur			
	Tournevis cruciforme		Couteau à mastic
	Douille de 5/16 po et cliquet		Tournevis à tête plate
			Ruban de masquage

Pièces comprises avec la trousse de charnières		
 Couvercle de charnière supérieure gauche (1)	 Butée d'ouverture de la porte gauche (1)	 Bloc autobloquant de la porte gauche (1)
 Charnière supérieure de la porte gauche (1)	 Capuchons de trou supplémentaires (2)	


1. S'assurer que le réfrigérateur est débranché et vide.
2. Faire levier sur le couvercle gauche et le couvercle de charnière supérieur droit du haut du réfrigérateur.
3. Retirer les trois vis qui fixent la charnière supérieure au réfrigérateur, puis retirer la charnière. Conserver les vis pour les réutiliser.
4. Retirer la porte du compartiment du réfrigérateur sur l'armoire.

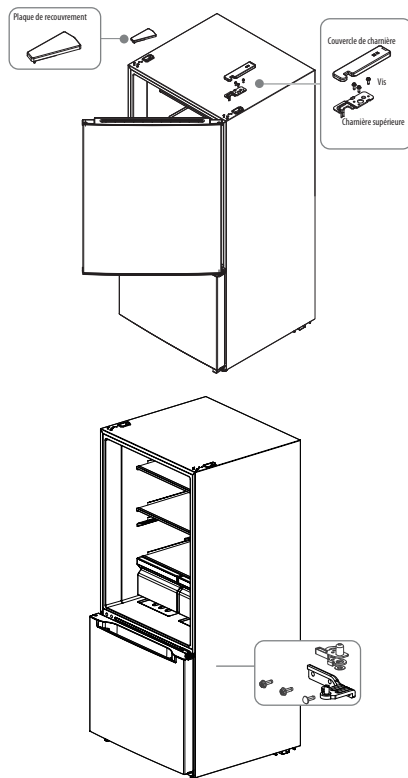

5. Retirer les trois vis qui fixent la charnière centrale au réfrigérateur, puis retirer la charnière centrale. Conserver les vis pour les réutiliser.
6. Retirer les manchons et les capuchons des trous de la porte du réfrigérateur, puis les installer du côté opposé de la porte.
7. Prendre le bloc autobloquant et la butée du côté gauche du sac d'accessoires et les installer dans le coin inférieur gauche de la porte du réfrigérateur, comme illustré ci-dessous.

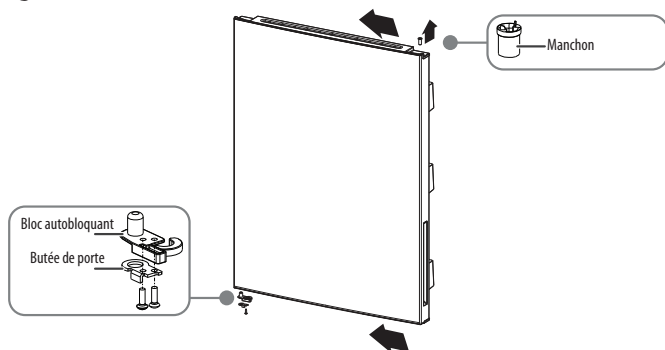


- Retirer la charnière centrale, retirer la tige de la charnière centrale à l'aide d'un tournevis plat, installer la tige de charnière du côté opposé de la charnière et installer la charnière à gauche de la boîte.

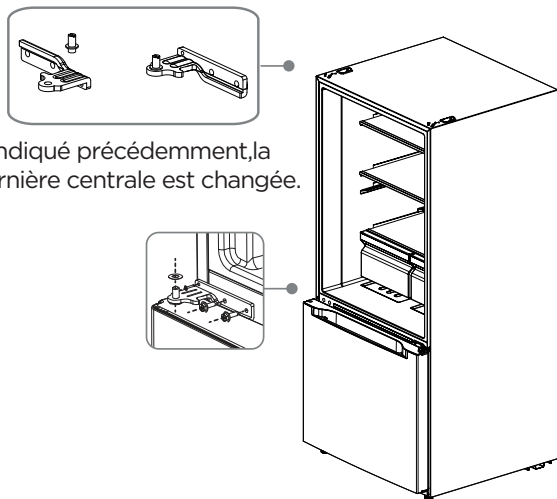

Dans l'ordre indiqué précédemment, la tige de la charnière centrale est changée.

- Insérer la butée de porte sur le côté inférieur gauche de la porte du réfrigérateur sur l'axe de charnière que vous avez installé dans le côté central gauche du réfrigérateur.
- Prendre la charnière supérieure du côté gauche du sac d'accessoires et l'installer sur le côté supérieur gauche du réfrigérateur avec les vis que vous avez retirées précédemment et la goupille de charnière dans le manchon de porte de la porte du réfrigérateur.

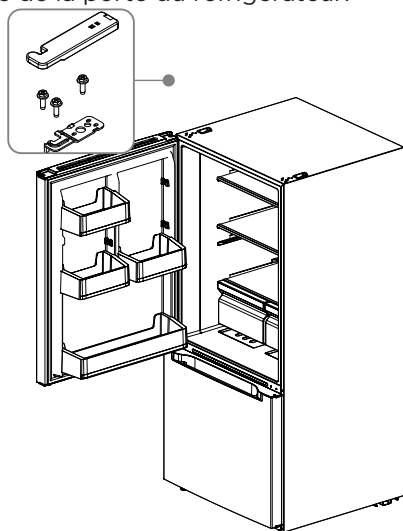

11. Installer le couvercle de charnière sur le côté gauche du réfrigérateur et le couvercle de trou sur le côté droit.

(L'image ci-dessus n'est fournie qu'à titre de référence. La configuration réelle peut varier.)

INSTALLATION D'UNE MACHINE À GLAÇONS EN OPTION

Le réfrigérateur est prêt pour l'installation de la machine à glaçons. Ce réfrigérateur est compatible avec la machine à glaçons Midea IM1900MD. Veuillez consulter le manuel d'instructions d'installation de la machine à glaçons individuelle.



AVERTISSEMENT

Débrancher le réfrigérateur. Pour éliminer le risque de décharge électrique pendant l'installation, vous devez débrancher le réfrigérateur de sa prise électrique.

AVANT L'UTILISATION

PÉRIODE D'ATTENTE

- Avant de brancher le réfrigérateur dans la prise électrique à 3 fiches mises à la masse, laissez-le au repos dans sa position verticale pendant environ 2 heures.

REMARQUE : Ceci diminue les risques de défectuosité dans le système de refroidissement dans le cas d'une manutention inappropriée lors du transport.

NETTOYAGE

1. Lavez l'intérieur du réfrigérateur à l'aide d'un linge doux et humide et d'une solution de bicarbonate de soude (2 c. à table de bicarbonate de soude dans 1 pinte d'eau tiède).
2. Utilisez un linge doux pour essorer toutes les surfaces.

UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR

GÉNÉRALITÉS

- La durée de vie des aliments surgelés peut varier et la durée recommandée ne doit pas être dépassée.



AVERTISSEMENT


Risque de choc électrique

- Branchez dans une prise à 3 fiches mise à la masse.
 - Ne retirez pas la fiche de mise à la masse sur le cordon d'alimentation.
 - N'utilisez pas d'adaptateur.
 - N'utilisez pas de rallonge.
 - Le non-respect de cette directive peut entraîner la mort, un incendie ou une décharge électrique.
1. Branchez votre réfrigérateur. Attendez 30 minutes, puis ouvrez la porte du réfrigérateur pour voir si ce dernier fonctionne de façon appropriée.
 2. Placez les aliments surgelés dans le réfrigérateur le plus rapidement possible après leur achat. Si on retrouve des directives sur l'emballage, respectez-les attentivement, surtout quant à la durée de conservation.

CONSEILS DE CONSERVATION D'ÉNERGIE

- Laissez les aliments chauds se refroidir à la température de la pièce avant de les placer dans le réfrigérateur. Les aliments mettant du temps à surgeler peuvent se dégrader ou se gâter.
- La surcharge du réfrigérateur fait en sorte que le compresseur fonctionne plus longtemps.
- Emballez les aliments de façon appropriée et essuyez bien les récipients avant de les mettre dans le réfrigérateur. Ceci réduit l'accumulation de givre dans le réfrigérateur.
- Ne placez pas de papier aluminium, de papier ciré ou d'essuie-tout sur les étagères. Ces derniers nuisent à la circulation d'air froid, diminuant le rendement du réfrigérateur.
- Organisez et étiquetez vos aliments afin de diminuer les occasions d'ouverture de porte et la recherche sur une période prolongée. Sortez le plus d'articles possible, puis refermez la porte aussitôt.
- N'ajoutez PAS en même temps de grandes quantités d'aliments non surgelés dans le réfrigérateur. Ceci affectera l'efficacité de refroidissement du réfrigérateur.

CONTRÔLES

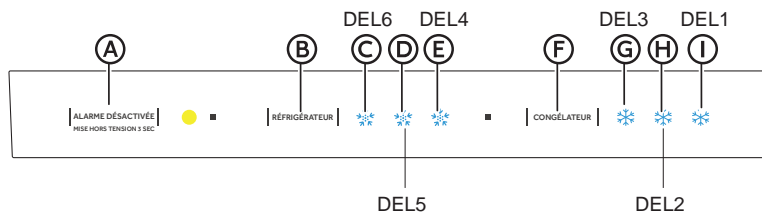

- (A) Bouton Alarme/Mise hors tension/Mise sous tension
- (B) Réglage du réfrigérateur
- (C) Voyant de refroidissement DEL 6 du réfrigérateur
- (D) Voyant DEL 5 du réfrigérateur
- (E) Voyant DEL 4 du réglage le plus froid du réfrigérateur
- (F) Réglage du congélateur
- (G) Voyant DEL 3 du réglage froid du congélateur
- (H) Voyant DEL 2 du congélateur
- (I) Voyant DEL 1 du réglage le plus froid du congélateur

ÉCRAN

Une fois la mise sous tension initiale effectuée, l'écran s'affiche complètement pendant trois secondes.

Le réglage par défaut du réfrigérateur est moyen et les voyants DEL 2 et DEL 5 s'allumeront.

Il s'agit d'un écran de fonctionnement normal.

En cas de panne, le voyant DEL approprié clignotera en séquence.

S'il n'y a pas de panne, le réglage de température actuel du réfrigérateur s'affichera.


RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Chaque fois que le bouton de réglage de température |RÉFRIGÉRATEUR| |CONGÉLATEUR| est enfoncé, le réglage de température est modifié d'un cran.

Une fois le réglage de la température terminé, le réfrigérateur fonctionnera selon la valeur définie après 25 secondes.

De gauche à droite, la température est plus basse.

Voici l'ordre des réglages de la température :

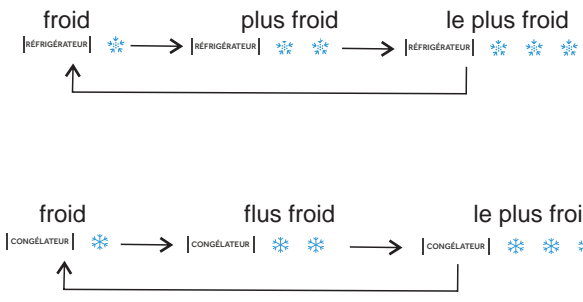

MODE VEILLE

Pour passer en mode veille, appuyer sur le réglage [ALARME DÉSACTIVÉE] pendant trois secondes lorsque le réfrigérateur est en marche. En mode veille, le compresseur ne fonctionne pas et le voyant lumineux de veille s'allume. Pour reprendre le fonctionnement normal, appuyer brièvement sur [ALARME DÉSACTIVÉE].

ENTRETIEN DU RÉFRIGÉRATEUR

Votre réfrigérateur est conçu pour une utilisation soutenue et n'exige qu'un nettoyage et un entretien minimal. Pour assurer le bon fonctionnement de votre réfrigérateur, libre de toute odeur, nous recommandons un nettoyage régulier.

NETTOYAGE

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

- Débranchez votre appareil ou coupez l'alimentation avant de procéder au nettoyage.
- Le non-respect de cette directive peut entraîner la mort, une décharge électrique ou des blessures corporelles.



AVERTISSEMENT

Risque d'explosion

- Utilisez un nettoyant non inflammable.
- Le non-respect de cette directive peut entraîner la mort, une explosion ou un incendie.

IMPORTANT : Pour empêcher d'endommager le revêtement, n'utilisez PAS d'essence, de benzène, de diluant ou autre solvant, et n'utilisez PAS de nettoyants abrasifs.

1. Débranchez le réfrigérateur de la prise électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Retirez et lavez toutes les étagères avec un détergent doux.
4. Lavez l'intérieur du réfrigérateur à l'aide d'un linge doux et humide et d'une solution de bicarbonate de soude (2 c. à table de bicarbonate de soude dans 1 pinte d'eau tiède).
5. Nettoyez le joint d'étanchéité autour de la porte. Essuyez délicatement le joint à l'aide d'un linge humide doux et d'une solution de détergent doux.

REMARQUE : Les joints doivent être propres et flexibles pour assurer une bonne étanchéité.

6. Utilisez un linge doux pour essorer toutes les surfaces.
7. Branchez de nouveau l'appareil.

DÉPLACEMENT

IMPORTANT : En déplaçant votre réfrigérateur, n'inclinez PAS ce dernier plus de 45° de la position verticale.

1. Débranchez le réfrigérateur de la prise électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Fixez du ruban sur tous les articles amovibles à l'intérieur du réfrigérateur.
4. Fixez du ruban sur la porte.

EMPLACEMENT

IMPORTANT : Ne placez pas le réfrigérateur dans un endroit accessible aux enfants.

1. Débranchez le réfrigérateur de la prise électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Nettoyez le réfrigérateur.
4. Laissez la porte entrouverte pour éviter la formation de condensation, de moisissure ou d'odeurs.

DÉPANNAGE

IMPORTANT : NE TENTEZ PAS de réparer votre réfrigérateur vous-même. Ce faisant, vous annulez votre garantie.

GÉNÉRALITÉS

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le réfrigérateur ne fonctionne pas	Le réfrigérateur est débranché.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation soit bien inséré dans la prise électrique.
	Le fusible dans le circuit est brûlé ou le disjoncteur est déclenché.	Vérifiez la boîte à fusible/ le disjoncteur et remplacez le fusible ou rétablissez le disjoncteur.
	Panne électrique.	Lors d'une panne électrique, le réfrigérateur se désactive. Attendez le retour du courant.
La porte du réfrigérateur ne se referme pas complètement.	Des emballages obstruent la fermeture de la porte.	Déplacez ou retirez des aliments.
	Les joints d'étanchéité de la porte sont souillés.	Nettoyez les joints d'étanchéité de la porte.
	Le réfrigérateur n'est peut-être pas de niveau.	Mettez le réfrigérateur de niveau.

Sécurité de réfrigérateur

Exigences en Matière de Fonctionnement

Pièces et Caractéristiques

Installation

Avant l'utilisation

Utilisation du réfrigérateur

Entretien du réfrigérateur

Dépannage

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Les aliments dans le réfrigérateur ne sont pas froids	La porte a été ouverte trop souvent ou est mal fermée.	Assurez-vous que la porte soit fermée de façon appropriée.
	Une grande quantité d'aliments vient d'être ajoutée au réfrigérateur.	Allouez assez de temps pour permettre à ces nouveaux aliments de se refroidir, puis vérifiez de nouveau.
	La porte n'est pas fermée complètement.	Vérifiez le joint d'étanchéité de la porte et la disposition des aliments, et assurez-vous que la porte se referme correctement.
	Le réfrigérateur a été débranché sur une période prolongée.	Allouez 4 heures avant d'ajouter des aliments pour permettre au réfrigérateur de se refroidir.
Le réfrigérateur émet des bruits ou des vibrations inhabituels	Le réglage de la température est trop chaud.	Régalez la température à un niveau plus froid.
	Le réfrigérateur n'est peut-être pas de niveau.	Régalez les pieds de réglage situés à chaque coin avant du réfrigérateur, jusqu'à ce qu'il soit de niveau.
	Le réfrigérateur touche à un mur.	Éloignez le réfrigérateur du mur.
	Les pièces de métal font l'objet d'une expansion et d'une contraction.	Ceci est normal.
L'humidité s'accumule à l'intérieur du réfrigérateur	Le fluide frigorigène circule dans tout le système.	Ceci est normal.
	La porte a été ouverte trop souvent ou est mal fermée.	Assurez-vous que la porte soit fermée de façon appropriée.
L'humidité s'accumule à l'intérieur du réfrigérateur	Le réfrigérateur est situé dans une zone humide.	Déplacez le réfrigérateur dans un endroit plus sec.
	La température est élevée et humide.	Ceci est normal.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le compresseur s'active et se désactive fréquemment	La température de la pièce est plus élevée qu'en temps normal.	Ceci est normal.
	Une grande quantité d'aliments vient d'être ajoutée au réfrigérateur.	Allouez assez de temps pour permettre à ces nouveaux aliments de se refroidir, puis vérifiez de nouveau.
	La porte n'est pas fermée correctement ou a été ouverte trop souvent.	Vérifiez le joint d'étanchéité de la porte et la disposition des aliments, et assurez-vous que la porte se referme correctement.
	Le réfrigérateur a été débranché sur une période prolongée.	Allouez 4 heures avant d'ajouter des aliments pour permettre au réfrigérateur de se refroidir.
	La température n'a pas été réglée correctement.	Réglez la température au niveau approprié.
Le réfrigérateur dégage une odeur	Le réfrigérateur a besoin d'être nettoyé.	Nettoyez le réfrigérateur. Consultez "Nettoyage."
	Les aliments mal emballés dégagent une odeur.	Emballez les aliments de façon adéquate avant de les placer dans le réfrigérateur.

CODES D'ERREUR

Code d'erreur	Description de l'erreur
Voyant DEL 1 et voyant DEL 2	Panne du capteur de température du réfrigérateur
Voyant DEL 1 et voyant DEL 5	Panne du capteur de température du congélateur
Voyant DEL 1 et voyant DEL 3	Panne du capteur de dégivrage du congélateur
Voyant DEL 2 et voyant DEL 4	Panne de la communication
Voyant DEL 1 et voyant DEL 4 Ambiante	Panne du capteur de température ambiante

GARANTIE LIMITÉE RÉFRIGÉRATEUR MIDEA

ATTACHEZ VOTRE REÇU AUX PRÉSENTES. UNE PREUVE D'ACHAT EST REQUISE POUR OBTENIR UN SERVICE TECHNIQUE COUVERT PAR LA GARANTIE.

Veuillez disposer des renseignements suivants lorsque vous appelez le Centre des services à la clientèle :

- Vos nom, adresse et numéro de téléphone
- Le numéro de modèle et le numéro de série de votre appareil
- Une description claire et détaillée du problème
- Une preuve d'achat, notamment le nom et l'adresse du concessionnaire ou du détaillant

SI VOUS AVEZ BESOIN D'UN SERVICE TECHNIQUE :

1. Avant de communiquer avec nous pour organiser un service technique, déterminez si votre produit doit être réparé. Quelques problèmes peuvent être résolus sans service technique. Prenez quelques minutes pour revoir la section du Diagnostic de pannes du guide de l'utilisateur, ou consultez <http://us.Midea.com/support>.
2. Tout service technique couvert par la garantie est assuré exclusivement par nos prestataires de service technique Midea autorisés, aux États-Unis et au Canada.

Services à la clientèle Midea

Aux États-Unis ou au Canada, appelez le 1-866-646-4332.

Si vous résidez hors des 50 États des États-Unis ou hors du Canada, communiquez avec votre concessionnaire Midea autorisé pour déterminer si une autre garantie s'applique.

1 AN PIÈCES ET SERVICE

CE QUE LA GARANTIE COUVRE

GARANTIE LIMITÉE POUR LA PREMIÈRE ANNÉE (PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE)

Midea réparera ou remplacera, sans frais, toute défaillance provoquée par une fabrication ou des matériaux défectueux, pendant un an à compter de la date d'achat. Pour de plus amples renseignements sur la couverture de la garantie et les réparations sous garantie, visitez www.midea.com ou composez **1 866 646-4332**.

Le consommateur sera responsable des :

- Coûts associés aux diagnostics, à la dépose, au transport et à la réinstallation suite à l'entretien.
- Coûts d'entretien résultant des points figurant sous **RESPONSABILITÉS NORMALES DU CONSOMMATEUR****

RESPONSABILITÉS NORMALES DU CONSOMMATEUR**

Cette garantie s'applique uniquement aux produits faisant l'objet d'une utilisation résidentielle normale, et le consommateur est responsable des points suivants :

1. Utilisation appropriée de l'appareil, respectant les directives fournies avec le produit.
2. Entretien périodique et nettoyage requis pour maintenir l'appareil en bon état de fonctionnement.
3. Installation appropriée par un professionnel agréé, respectant les directives fournies avec l'appareil et les codes municipaux en matière de plomberie, électricité et/ou gaz.
4. Branchement approprié à une prise électrique mise à la masse, fournissant un courant suffisant; remplacement des fusibles brûlés; réparation des connexions desserrées ou des défauts au niveau des installations électriques.
5. Dépenses requises pour rendre l'appareil accessible pour l'entretien.
6. Dommages sur le revêtement suite à l'installation.

VOTRE REMÈDE UNIQUE ET EXCLUSIF EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT, COMME PRÉVU AUX PRÉSENTES. Le service technique doit être assuré par une entreprise d'entretien désignée par Midea. La garantie limitée est valide uniquement dans les 50 États des États-Unis ou au Canada et s'applique uniquement si l'appareil ménager est utilisé dans le pays où il a été acheté. La présente garantie limitée entre en vigueur à compter de la date de l'achat original de l'appareil ménager par le consommateur. Une preuve de la date de l'achat original doit être présentée pour obtenir un service technique en vertu de la présente garantie limitée.

CE QUE LA GARANTIE NE COUVRE PAS

1. Une défectuosité causée par un dommage survenu depuis que l'appareil est en votre possession (autre que les dommages causés par un défaut ou un mauvais fonctionnement), par une installation inadéquate, ou par une utilisation non raisonnable du produit, incluant et sans s'y limiter, le défaut d'assurer un entretien raisonnable et nécessaire ou de suivre les directives écrites et de lire le manuel d'instructions.
2. Les produits achetés "tels quels" ou les produits réusinés ne sont pas couverts par cette garantie.
3. La perte de nourriture suite à une défectuosité du réfrigérateur ou du congélateur.
4. Les visites d'entretien pour réparer ou remplacer les pièces consommables comme les filtres hydrauliques, les ampoules, les filtres pneumatiques, etc., ou les poignées, les boutons ou autres pièces cosmétiques.
5. Les produits ayant été transférés de leur propriétaire original.
6. La rouille à l'extérieur ou à l'intérieur de l'unité.
7. Les dommages causés par l'entretien effectué par une personne autre qu'un professionnel agréé Midea; l'utilisation de pièces autres que les pièces de rechange Midea ou obtenues par des personnes autres que le service à la clientèle Midea; les causes externes comme l'abus, la mauvaise utilisation, l'alimentation inadéquate ou tout événement de force majeure.
8. L'entretien résultant d'une installation inappropriée de votre produit.
9. La visite servant à vous enseigner l'utilisation de votre produit.
10. Les suppléments, incluant, mais sans s'y limiter, tout appel de service après les heures normales, les week-ends ou les jours fériés, les péages, les frais de transport, le kilométrage pour tout appel de service dans une région éloignée, y compris en Alaska.
11. Si cette unité est utilisée pour des raisons commerciales, locatives ou autre application qui n'est pas vouée à une utilisation résidentielle, nous ne formulons aucune garantie, explicite ou implicite de valeur marchande ou d'adéquation à un usage particulier.
12. Si le produit a été déplacé hors des États-Unis ou du Canada.
13. Si le produit n'affiche pas le numéro de série original ou si ce dernier a été altéré ou ne peut être facilement reconnu.

REMARQUE : Certains états n'acceptent pas l'exclusion ou la restriction des dommages indirects ou accessoires. Ainsi, cette exclusion ou restriction pourrait ne pas s'appliquer à vous.

Dans ces circonstances exclues, le coût des réparations ou du remplacement du produit sera assumé par le client.

DÉNÉGATION DE GARANTIES IMPLICITES

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU GARANTIE IMPLICITE D'APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE PÉRIODE D'UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. Quelques états et provinces ne permettent pas l'imposition d'une limite à la durée des garanties implicites de qualité marchande ou d'aptitude à l'emploi et, par conséquent, il est possible que cette limitation ne vous concerne pas. La présente garantie vous confère certains droits légaux. Vous pouvez également jouir d'autres droits, lesquels varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

DÉNÉGATION DE DÉCLARATIONS NE RELEVANT PAS DE LA GARANTIE

Midea ne fait aucune déclaration concernant la qualité ou la durabilité de cet appareil ménager, ni son besoin de service technique ou de réparation, à part les déclarations formulées dans la présente garantie. Si vous souhaitez une garantie plus longue ou plus complète que la garantie limitée qui accompagne cet appareil ménager, veuillez communiquer avec Midea ou votre détaillant au sujet de l'achat d'une prolongation de garantie.

LIMITATION DES REMÈDES; EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET DES DOMMAGES INDIRECTS

VOTRE REMÈDE UNIQUE ET EXCLUSIF EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION DU PRODUIT PAR MIDEA, COMME PRÉVU AUX PRÉSENTES. MIDEA N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS. Quelques états et provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects et, par conséquent, il est possible que ces limitations et ces exclusions ne vous concernent pas. La présente garantie vous confère certains droits légaux. Vous pouvez également jouir d'autres droits, lesquels varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.