

R



TORCHE CULINAIRE

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Merci d'avoir acheté la torche culinaire **RICARDO**.
Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement
ce guide d'utilisation.


AVERTISSEMENTS

- ::: Garder la torche et la bonbonne de gaz butane hors de la portée des enfants.
- ::: La torche ne contient aucun gaz butane à l'achat. Il faut s'assurer de suivre correctement les instructions de remplissage fournies dans ce guide d'utilisation afin de rendre la torche fonctionnelle.
- ::: Lorsque la torche est remplie de butane, son contenu est sous pression. Veuillez prendre les plus grandes précautions car cette unité est hautement inflammable.
- ::: Ne jamais pointer l'appareil vers le visage, le corps ou tout objet inflammable lors de l'allumage et de l'utilisation.
- ::: **ATTENTION** : le pare-flamme peut devenir très chaud.
- ::: Ne jamais laisser une torche allumée sans surveillance.
- ::: S'assurer d'avoir un extincteur près de la torche ou de la zone de travail.
- ::: Ne pas frapper, secouer ou laisser tomber la torche car cela pourrait l'endommager et entraîner un dysfonctionnement.
- ::: Ne pas essayer de réparer aucune pièce ou démonter la torche.
- ::: Ne jamais perforer ou placer la torche près d'une source quelconque de chaleur ou près d'une flamme vive.

- :: S'assurer que le loquet de sécurité est bien fermé et que la flamme est complètement éteinte après chaque utilisation. Laisser la torche refroidir avant de la ranger.
- :: Ranger la torche à la verticale.
- :: Ne pas laisser ou ranger l'appareil en plein soleil ou dans un endroit où la température pourrait dépasser 40 °C (104 °F).

IDENTIFICATION DES COMPOSANTES

Le produit peut varier légèrement de l'illustration.

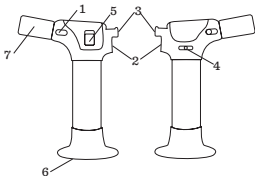

1. Bouton-poussoir d'ajustement du type de flamme
2. Loquet de sécurité
3. Bouton d'allumage
4. Levier d'intensité de la flamme
5. Verrouillage de la flamme continue
6. Valve de remplissage (sous la torche)
7. Pare-flamme

ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE

ATTENTION : N'utiliser que du gaz butane de haute qualité. Avant l'alimentation, lire les instructions imprimées sur la bonbonne de gaz. Toujours remplir la torche dans une pièce bien aérée ou à l'extérieur, loin des autres personnes. Ne pas fumer lors du remplissage.

- ::: S'assurer que le loquet de sécurité (2) est en place avant d'effectuer le remplissage et positionner le levier d'intensité de la flamme (4) à la position « - » en le glissant à l'extrême gauche.
- ::: Tourner la torche et la bonbonne de butane vers le bas. Insérer le bec de la bonbonne verticalement dans la valve de remplissage (6).
- ::: Si le gaz commence à déborder, retirer le bec de la bonbonne de la valve de remplissage. Avant d'allumer la torche, essayer tout gaz butane déversé.
- ::: Après le réapprovisionnement en combustible, laisser écouler quelques minutes pour que le gaz se stabilise.

ALLUMAGE

Avant de commencer, positionner le levier d'intensité de la flamme (4) au niveau le plus bas « - » en le glissant à l'extrême gauche.



::: Glisser le loquet de sécurité (2) vers le bas jusqu'à ce qu'il clique en place.



::: Appuyer sur le bouton d'allumage (3) et la flamme s'allumera instantanément. Si le bouton d'allumage n'est pas complètement enfoncé, le loquet de sécurité s'enclenchera et il sera impossible d'allumer la torche. Si cela se produit, recommencer la procédure d'allumage.

NOTE : Pour des raisons de sécurité, le bouton d'allumage ne peut pas être enfoncé avant que le loquet de sécurité n'ait été abaissé.

FLAMME CONTINUE

ATTENTION : Prendre les plus grandes précautions lorsque la flamme est verrouillée, car **la flamme brûlera continuellement et ne s'éteindra pas avant que le levier de verrouillage de la flamme continue (5) n'ait été désenclenché manuellement.**



::: Une fois la torche allumée, glisser le levier de verrouillage de la flamme continue (5) vers le haut.



::: Il est donc possible de relâcher le bouton d'allumage (3) et la flamme restera allumée.



::: Pour éteindre l'appareil, glisser le levier de verrouillage de la flamme continue (5) vers le bas.

INTENSITÉ DE LA FLAMME

- ::: Ajuster la longueur de la flamme une fois allumée à l'aide du gradateur (4) prévu à cet effet. Glisser le levier vers le « + » pour augmenter la flamme et le glisser vers le « - » pour qu'elle diminue.

NOTE : Pour votre sécurité, incliner la torche à 45° de la surface de travail.

AJUSTEMENT DU TYPE DE FLAMME

- ::: Une fois la torche allumée, glisser (en le tenant des deux côtés) le bouton-poussoir (1) vers l'avant pour modifier la flamme droite en une flamme plus douce.

POUR ÉTEINDRE L'APPAREIL

Il y a deux méthodes :

- 1- Si la flamme continue n'est pas activée, simplement relâcher le bouton d'allumage (3).
- 2- Si la flamme continue est activée, glisser le levier de verrouillage de la flamme continue (5) vers le bas.

Avant de ranger l'appareil, il est important de s'assurer que la flamme est éteinte et que l'appareil est complètement refroidi.

Pour toutes questions concernant ce produit, vous pouvez contacter notre service à la clientèle :

::: par courriel : accessoirescuisine@ricardocuisine.com

::: par téléphone : 1-866-226-9222