


Tiroir-réchaud de 30 po

Série 500 – Acier inoxydable HWD5051UC



HWD5051UC
Acier inoxydable

Les tiroirs-réchauds gardent les repas au chaud et sont conçus pour s'adapter parfaitement à un four mural, à cuisson rapide ou à vapeur de Bosch.

Caractéristiques et avantages

Le tiroir-réchaud a 3 modes pour garder les repas au chaud et prêts à servir.

S'installe à la verticale sous le four mural, le four rapide ou le four à vapeur de Bosch.

Correspond aux produits encastrables de Bosch. L'installation peut être affleurante ou entièrement superposable.

Propriétés générales

Niveaux de puissance	Élevé, faible, moyen
Mode de fermentation panaière	Oui
Plage de température	100 à 190 F
Minuterie 5 min à 5 h	Oui
Arrêt automatique après 1 heure	Oui
Ouverture de porte	Appuyer pour ouvrir
Charnières	Charnières à roulement à billes
Puissance des éléments chauffants	450 W
Type de commande	TouchControl éclairé

Capacité

Capacité de la cavité	2,2 pi ³
-----------------------	---------------------



Détails techniques

Watts	450 W
Disjoncteur	15 A
Volts	120 V
Fréquence	60 Hz
Longueur du cordon d'alimentation	84 po
Type de fiche d'alimentation	120 V-3 broches

Dimensions et poids

Dimensions générales de l'appareil (HxLxP)	9 7/16 po x 29 3/4 po x 23 1/2 po
Taille de découpe requise (HxLxP)	9 1/4 po x 28 1/2 po x 23 1/2 po
Poids net	58 lb

Accessoires - inclus

Attaches d'installation	Attaches d'installation pour installer le tiroir sous le four à cuisson rapide ou à vapeur dans une seule découpe (identique à la découpe du four mural unique). Les produits doivent quand même être fixés individuellement.
-------------------------	---



Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.


Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.


Série 500 – Acier inoxydable HWD5051UC

Détails d'installation

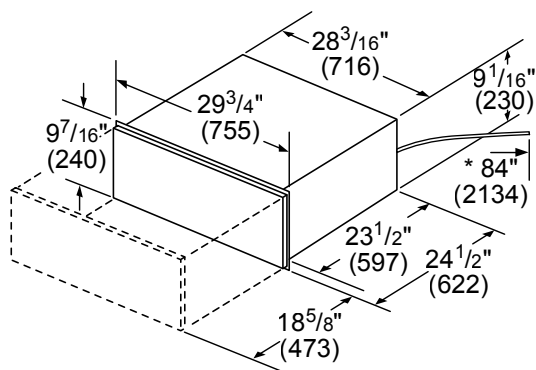


* Le câble d'alimentation du tiroir chauffant est long de 84" (2134 mm)

Mesures en pouces (mm)

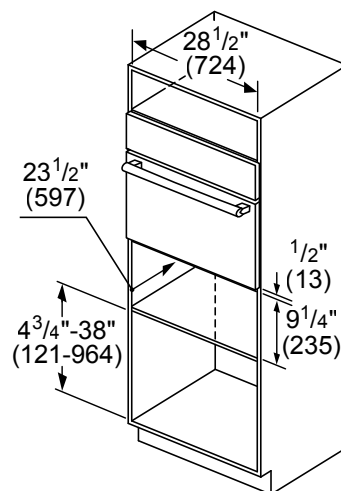


Mesures en pouces (mm)

Montage affleurant

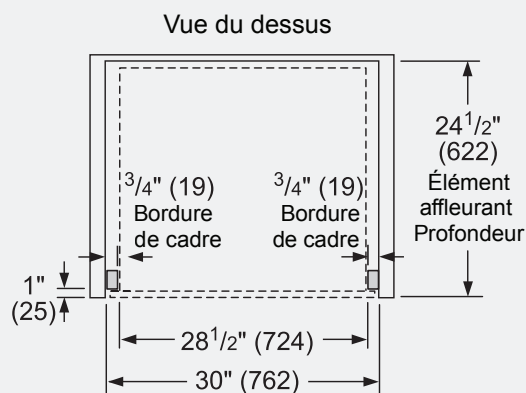

Vue latérale

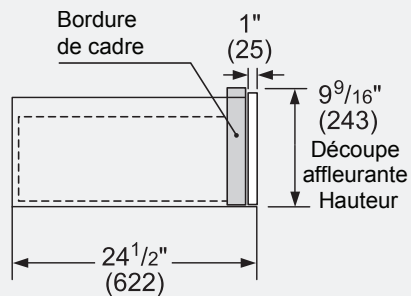

Mesures en pouces (mm)

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904


Tiroir-réchaud de 30 po

Série 500 – Acier inoxydable HWD5051UC

Détails d'installation

Installation standard

30" Four simple au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir chauffant

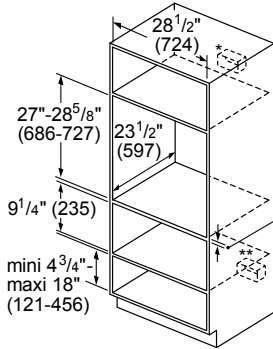

*Four mural-La prise peut être placée au-dessus ou à droite ou à gauche de l'unité, à proximité de la ligne d'alimentation.

**Le raccordement électrique peut se situer au-dessous (selon l'espace disponible) ou à côté du tiroir à proximité de du câble de puissance.


minimum nécessaire 3/4" (18) entre découpes*

Mesures en pouces (mm)

Installation affleurante

Four simple au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir chauffant

Vue latérale

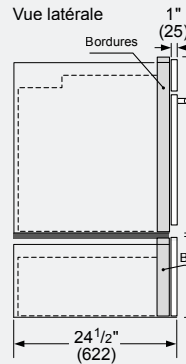

Four mural simple

*IMPORTANT : le socle doit pouvoir supporter un surpoids. Veuillez consulter les exigences de poids minimum dans le manuel du four.


1/2" (13) entre découpes minimum nécessaire*

Tiroir chauffant

Mesures en pouces (mm)

Installation standard

30" Four double au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir chauffant

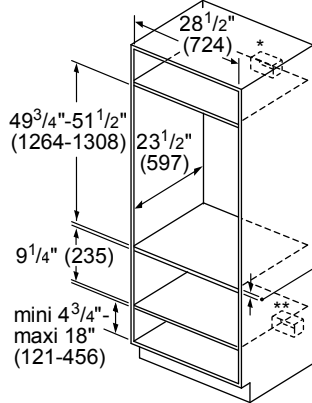

3/4" (18) entre découpes minimum nécessaire*

*Four mural-La prise peut être placée au-dessus ou à droite ou à gauche de l'unité, à proximité de la ligne d'alimentation.


**Le raccordement électrique peut se situer au-dessous (selon l'espace disponible) ou à côté du tiroir à proximité de du câble de puissance.

Mesures en pouces (mm)

Installation affleurante

Four simple au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir chauffant

Vue latérale

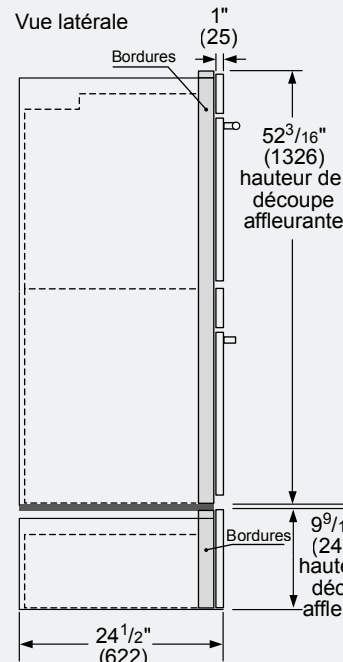

Four mural double

* IMPORTANT : le socle doit pouvoir supporter un surpoids. Veuillez consulter les exigences minimales de poids dans le manuel du four.

1/2" (13) entre découpes minimum nécessaire*

Tiroir chauffant

Mesures en pouces (mm)

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904


© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

Tiroir-réchaud de 30 po

Série 500 – Acier inoxydable HWD5051UC

Détails d'installation


Installation standard
Four combiné au-dessus de tiroir de rangement ou
de tiroir chauffant

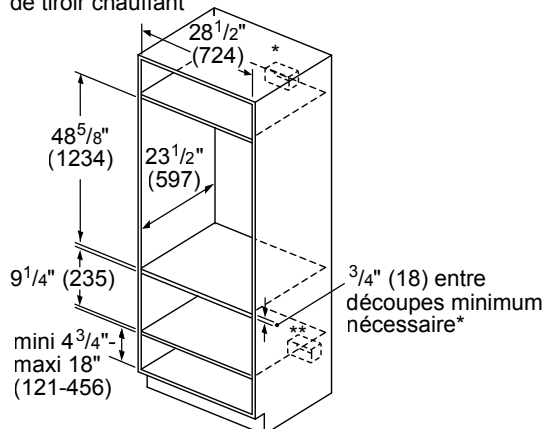

- * Four mural-La prise peut être placée au-dessus ou à droite ou à gauche de l'unité, à proximité de la ligne d'alimentation.
- ** Le raccordement électrique peut se situer au-dessous (selon l'espace disponible) ou à côté du tiroir à proximité de du câble de puissance.

Mesures en pouces (mm)

Installation affleurante
Four combiné au-dessus d'un tiroir de rangement
ou d'un tiroir chauffant
Vue latérale

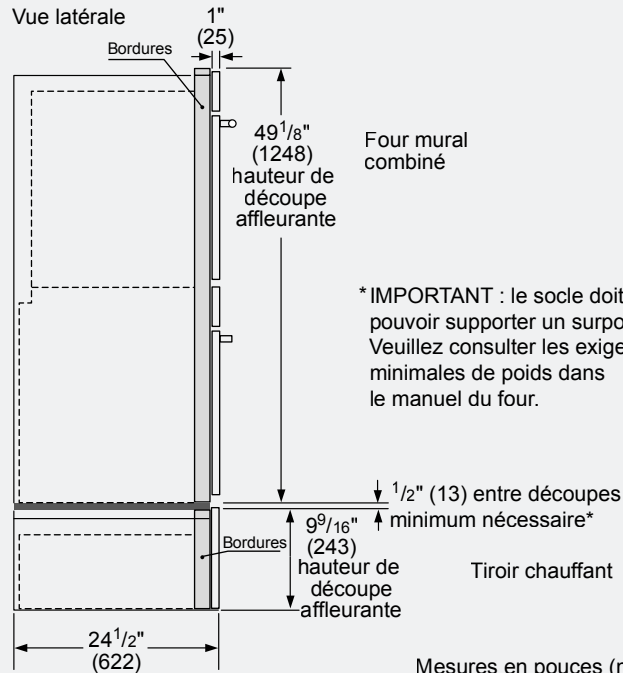

Mesures en pouces (mm)

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

Tiroir-réchaud de 30 po

Série 500 – Acier inoxydable HWD5051UC



Guide de combinaison approuvé pour la côte à côte sur four encastré Bosch

Fours simples, micro-ondes, fours rapides et tiroirs approuvés par BSH Home Appliances Corporation pour être installés en combinaison.

IMPORTANT : lors de l'installation combinée d'un four, une distance minimale entre les fours est requise. Reportez-vous au manuel d'installation du four pour toutes les autres mesures.

N'installez pas un four auto-nettoyant à côté d'un autre four auto-nettoyant.

Les cuisinières qui ne sont pas énumérées ci-dessus doivent être approuvées en vertu des codes locaux et/ou par l'autorité locale compétente. Pour les dernières mises à jour de la combinaison approuvée, reportez vous au site Web répertorié dans les instructions d'installation de votre appareil.

Combinaison Approuvée

Four conventionnel	Micro-ondes encastré	Fours à vapeur	Four à cuisson rapide	Tiroir-réchaud
HBLxxx1RUC, HBLxxx4RUC, HBLxxx1LUC, HBLxxx4LUC, HBLxxx1UC, HBLxxx3UC, HBLxxx4UC, HBNxxx1UC	HMB50152UC	HSLP451UC	HMC80152UC, HMC80252UC, HMC80242UC, HMCP0252UC	HWD5051UC

Machine à café mit trousse de garnitures

BCM8450UC + HEZCMT3050

Instructions d'install du produit de référence.

La compatibilité de la combinaison été évaluée par le CSA.

Four conventionnel	Fours à vapeur	Tiroir-réchaud
HBLxxx1RUC, HBLxxx4RUC, HBLxxx1LUC, HBLxxx4LUC, HBLxxx1UC, HBLxxx3UC, HBLxxx4UC, HBNxxx1UC	HSLP451UC	HWD5051UC

Instructions d'install du produit de référence.

Configuration	Type de four gauche	Type de four central	Type de four droit
Côte à côte à côte 1	Four conventionnel	Vapeur / vitesse / four à micro-ondes	Four conventionnel
Côte à côte à côte 2	Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes	Four conventionnel **	Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes

** Modules de porte à charnière inférieure uniquement. La porte à charnière latérale n'est pas recommandée.

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

9/23 CA

Tiroir-réchaud de 30 po


Série 500 – Acier inoxydable HWD5051UC

Installation côte à côte à côte


Type de combinaison	Type de four gauche	Type de four central	Type de four droit
Côte à côte à côte 1	Four conventionnel	Vapeur / vitesse / four à micro-ondes	Four conventionnel
Côte à côte à côte 2	Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes	Four conventionnel **	Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes

** Modules de porte à charnière inférieure uniquement. La porte à charnière latérale n'est pas recommandée.

Installation côte à côte à côte standard

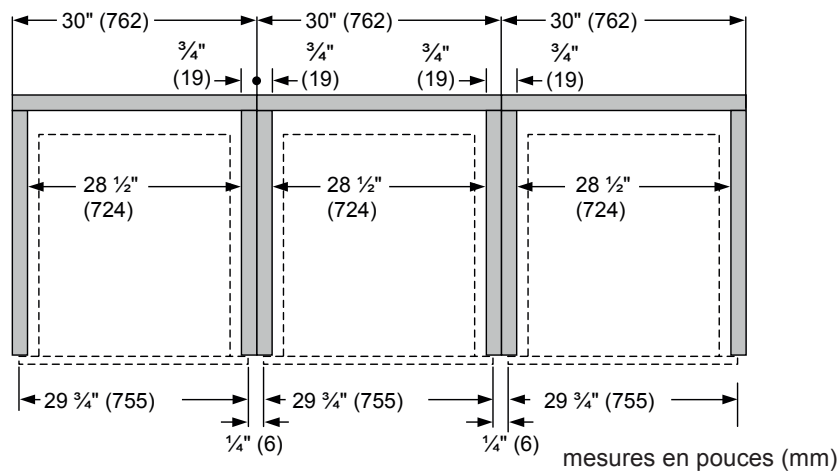

Installation côte à côte standard d'affleurement

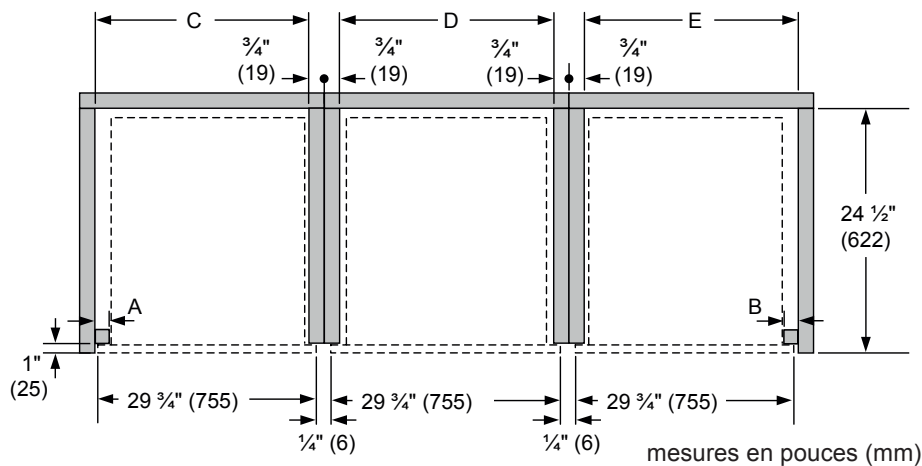

Combinaison type	A – Taquet de gauche	B – Taquet de droite	C – Largeur découpe	D – Largeur découpe	E – Largeur découpe
Porte charnière inférieure affleurante	3/4 po (19)	3/4 po (19)	29-1/4 po (743)	28-1/2 po (724)	29-1/4 po (743)
Porte à charnière gauche affleurante	1-1/2 po (38)	*S.O.	30 po (762)	*S.O.	*S.O.
Porte à charnière droite affleurante	*S.O.	1-1/2 po (38)	*S.O.	*S.O.	30 po (762)

*Installation non recommandée.

()=mm

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.