

Sécheuse compacte de 24 po à pompe à chaleur



Sécheuse de série 500 avec Home Connect^{MD} – WQB245B0UC



WQB245B0UC

Blanc

La sécheuse de série 500 est la compagne parfaite de la laveuse de la série 500, offrant une qualité, des performances et un design de même niveau.

Caractéristiques et avantages

Avec l'application Home Connect^{MD}, contrôlez et surveillez votre appareil à distance et recevez des notifications pratiques sur votre appareil intelligent, y compris lorsqu'un cycle est terminé.

La sécheuse à pompe à chaleur avec un condensateur auto-nettoyant rince les peluches lors de chaque cycle et simplifie l'entretien de l'appareil.

La fonctionnalité Smart Dry de notre application Home Connect^{MD} sélectionne automatiquement le bon programme de séchage en fonction du dernier cycle de lavage.

Le tambour de 4 pi³ offre une grande capacité pour s'adapter à une variété de charges.

Propriétés générales

Type de sécheuse	Pompe à chaleur
Matériau du tambour	Acier inoxydable
Éclairage intérieur	Oui (DEL)
Séchage sans évacuation (sans conduits)	Oui
Superposable	Oui, avec la trousse de superposition
Niveau sonore	62 dBA
Programmes (nbre), [Spécial]	(13) [Quick Dry Auto, Sportswear]
Options (nbre), [Spécial]	(8) [Smart Dry, Dryness Level]
Home Connect ^{MD} (Compatibilité Wi-Fi)	Oui
Consommation énergétique	125 kWh/an
Certifié ENERGY STAR®	« Most Efficient » 2025

Capacité

Capacité	4,0 pi ³
----------	---------------------

Éléments de design

Anneau de porte	Chrome
Type de commande	Commande tactile DEL optimale
Cadran	Roulette éclairée
Logo Bosch sur porte en verre	Oui

Détails techniques

Source d'énergie	Électrique
Watts	900 W
Disjoncteur	15 A*
Volts	208/220-240 V
Courant	4 A
Fréquence	60 Hz
Cordon d'alimentation (inclus) [Type]	(Oui) [240 V; NEMA 6-15, 3 broches]

Home Connect



Longueur du cordon d'alimentation

63 po (pleine longueur)

Longueur du tuyau d'évacuation

78 po (pleine longueur)

Charnière de porte

Côté droit (réversible)

Dimensions et poids

Dimensions générales de l'appareil ménager (H x L x P)	33 1/4 po x 23 1/2 po x 26 po
--	-------------------------------

Poids net

126 lb

Hauteur minimale de superposition

67 3/4 po

*Conformité ADA

- Répond aux exigences de hauteur et d'accès de l'ADA lorsqu'installée sur un socle.
- Répond aux exigences de l'ADA en matière de pièces utilisables pour les commandes et le filtre à charpie.

Accessoires

Trousse de superposition de sécheuse



WTZ27500UC

Trousse avec tablette



WTZ27510UC

Trousse sans tablette



WTZSB30UC

Trousse avec supports

Adaptateurs de puissance



WTZPA20UC

4 broches



WTZPA30US

3 broches

Les sécheuses assorties Bosch sont fournies avec un adaptateur WTZPA20UC permettant de la brancher dans une prise électrique de sécheuse standard de 30A à 4 broches (NEMA 14-30R) et d'alimenter à la fois la laveuse et la sécheuse Bosch.

Remarque :

- un adaptateur à 3 broches peut être commandé directement à Bosch (il n'est pas fourni avec la laveuse ou la sécheuse).
- L'utilisation de deux prises/circuits individuels NEMA 6-15R ou 6-20R peut servir de moyen alternatif pour alimenter la laveuse et la sécheuse.



WTZPW20D

Piédestal pour la sécheuse



WMZ20600

Grille de séchage

*La taille du disjoncteur indiquée correspond à un appareil branché sur un circuit individuel de 240/208V, 15A minimum. [†]Pour être complètement conformes aux normes ADA, ces unités doivent être installées selon les directives ADA. Veuillez vérifier les exigences actuelles ADA pour obtenir plus d'informations sur l'installation.


Sécheuse compacte de 24 po à pompe à chaleur





Sécheuse de série 500 avec Home Connect^{MD} – WQB245B0UC

Détails d'installation

Mesures en pouces

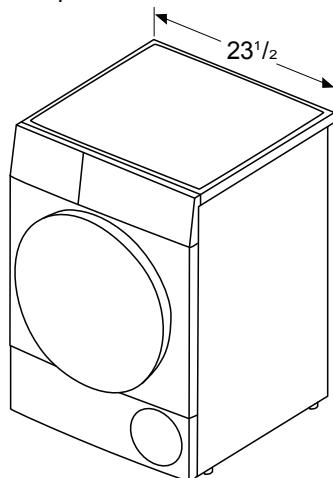


Mesures en pouces

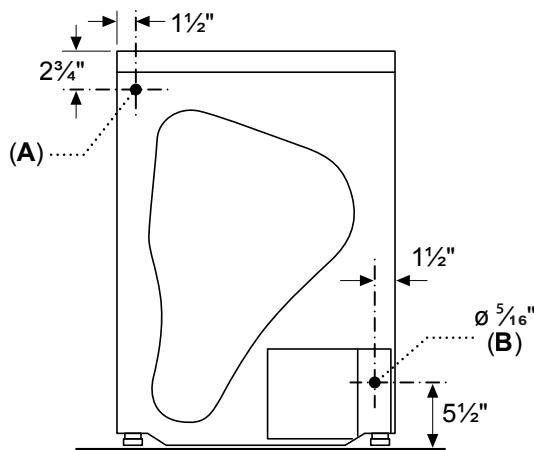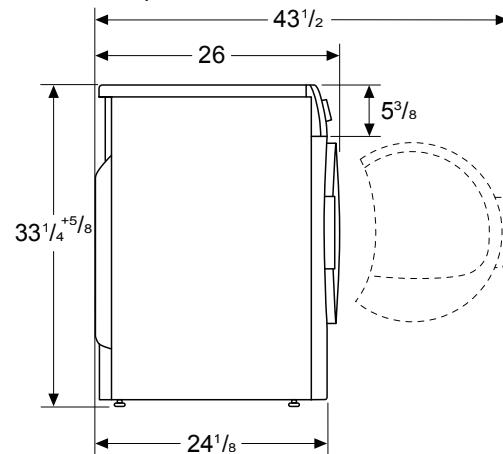

A : Sortie du cordon d'alimentation
B : Sortie du drainage

mesures en pouces

Socle en option

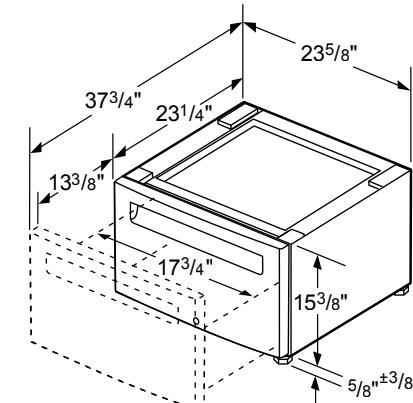

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

Sécheuse compacte de 24 po à pompe à chaleur




Sécheuse de série 500 avec Home Connect^{MD} – WQB245B0UC

Détails d'installation

mesures en pouces

Portée des cordons d'alimentation + adaptateur (pas à l'échelle)

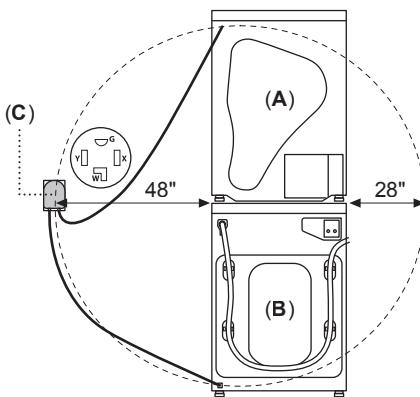

A: Sécheuse
B: Laveuse
C: Adaptateur d'alimentation
Toutes les références aux prises de sécheuses NEMA 14-30R dans ce document sont orientées avec la broche de mise à la terre en haut.

L'utilisation de deux prises individuelles NEMA 6-15R ou 6-20R peut servir de moyen alternatif pour alimenter la laveuse et la sécheuse.

Les dimensions reflètent l'utilisation de la trousse de superposition.

mesures en pouces

Directives pour l'emplacement de la prise de la sécheuse et des robinets d'eau afin de minimiser la profondeur autorisée (pas à l'échelle)

A : Sécheuse

B : Laveuse


C : Les lignes dans les zones ombragées indiquent la position de la prise de la sécheuse de la maison pour permettre une profondeur minimale si elle est située entièrement derrière les appareils.

D : Hauteur minimale de superposition (avec trousse de superposition)

E : Zone hachurée - indique l'emplacement des robinets d'eau chaude et froide de la maison pour minimiser la profondeur s'ils sont situés entièrement derrière les appareils.

L'installateur/le client est responsable de l'ajustement, de la fonctionnalité, de l'entretien et de la sécurité de l'installation des services d'eau et d'électricité.

mesures en pouces

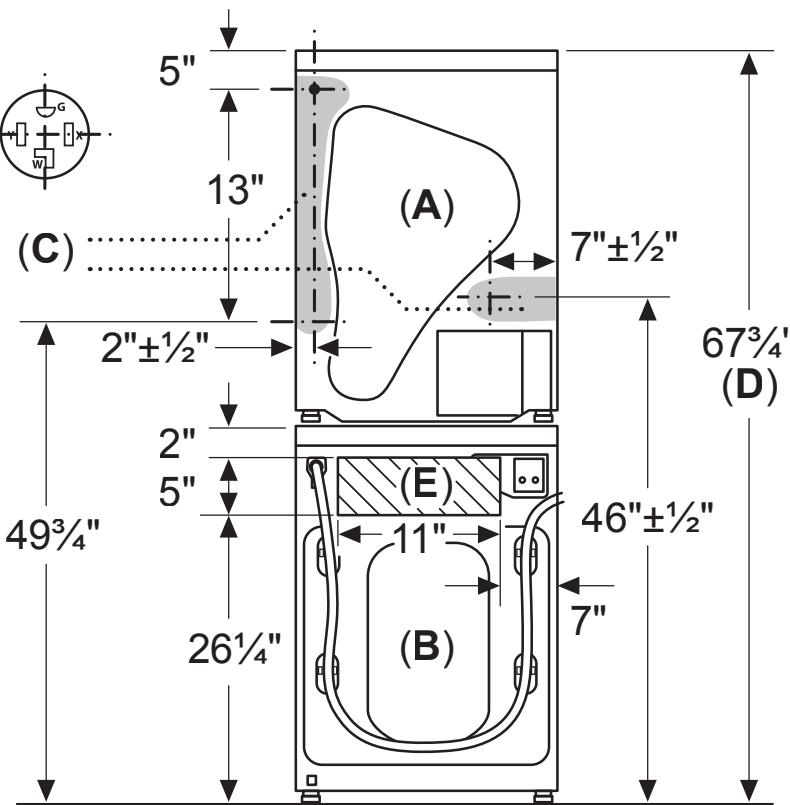

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

Sécheuse compacte de 24 po à pompe à chaleur




Sécheuse de série 500 avec Home Connect^{MD} – WQB245B0UC

Détails d'installation

Armoire : Laveuse et sécheuse à pompe à chaleur superposées

mesures en pouces

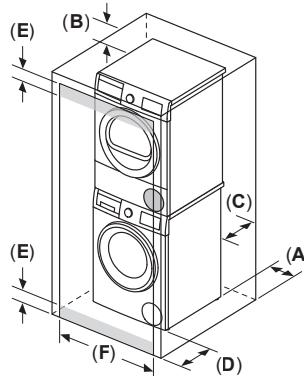

Exigences de dégagement minimums

(superposé, autonome ou côté à côté) :

- A : Des deux côtés (gauche et droite) – 1/2 po
- B : Haut – 6 1/4"
- C : Arrière – 3"
- D : Avant – 1/2"

Dégagement minimum de la porte (zone à persiennes) :

E : Hauteur du dégagement (haut et bas) – 1 1/4 po Les zones à persiennes de dimensions totales égales et réparties entre les parties supérieure et inférieure de la porte sont autorisées.


F : Largeur du dégagement (haut et bas) :

- 24 po minimum pour les installations superposées et autonomes
- 48 po minimum pour les installations côté à côté

Pour des temps de séchage les plus courts, gardez la porte du placard ouverte pendant que la sécheuse fonctionne. Lorsque les portes de placard sont fermées, les zones ouvertes ne permettent que des résultats de séchage limités (attendez-vous à de longs temps de séchage).

mesures en pouces

Sous le comptoir (préféré)

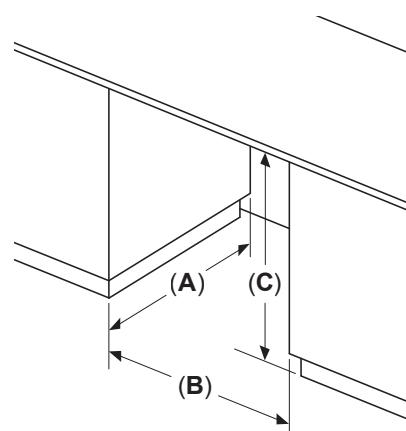

Dimensions minimums de l'ouverture

A : Profondeur – 28 po

B : Largeur – 23 5/8 po

C : Hauteur – 34 1/2 po

Zone devant l'appareil dégagée.
Aucune porte ni recouvrement.

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.