

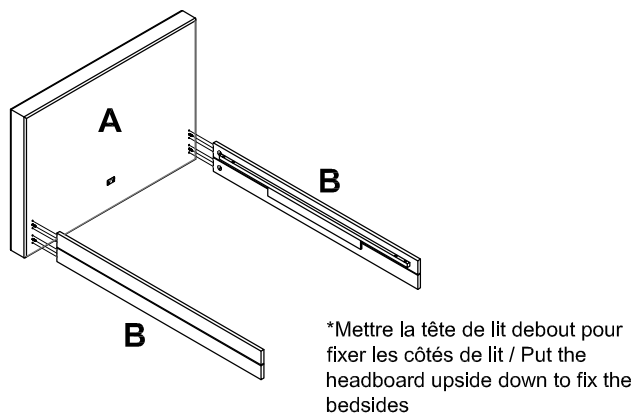
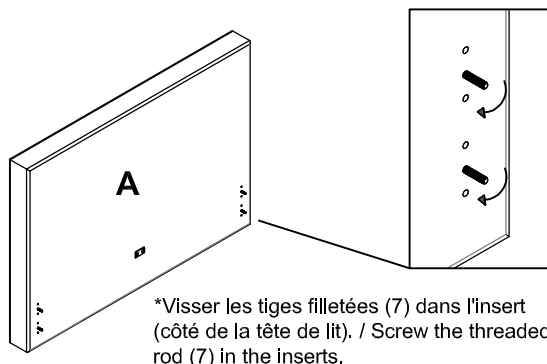


BED ASSEMBLY SOF00 WITH DRAWER / ASSEMBLAGE D'UN LIT SOF00 AVEC TIROIR

ANGLED WASHER	2" SCREW	WASHER	DOWEL	THREADED RODS (80mm) (3-1/8")	STEEL NUTS	CENTER SUPP. LEG	WRENCH
							
4	4	4	8	4	4	1	1
EMBOUT METAL	VIS 2"	RONDELLE	GOIJON	TIGE FILETÉE	ÉCROU EN MÉTAL	PATTE DE SUPP. CENTRAL	CLÉ POL.

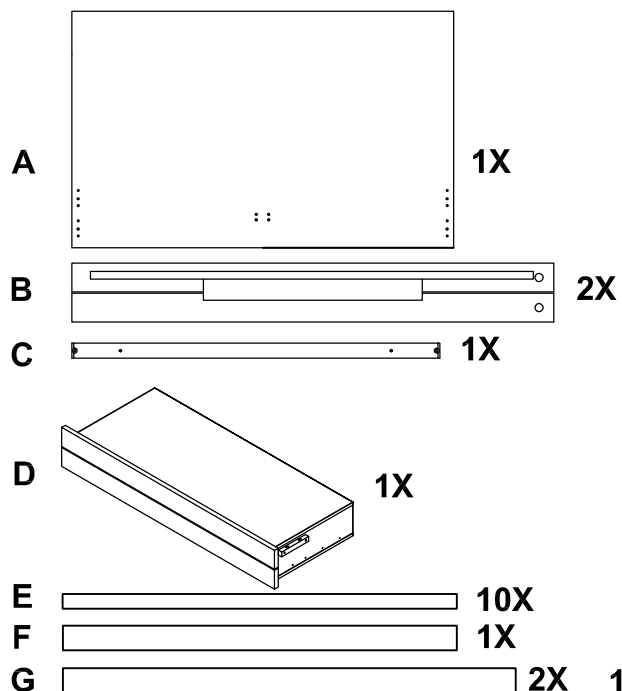

2

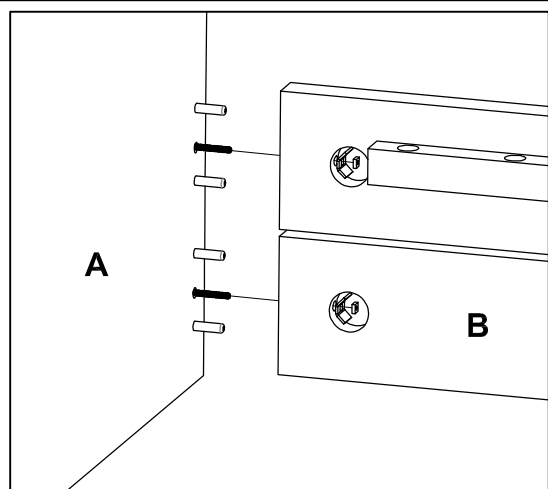

3



- Insérer 4 goujons dans le headboard de chaque côté.
- Mettre l'embout avant d'insérer la tige filetée dans le côté de lit.
- Fixer le côté de lit.
- Visser l'écrou sur la tige filetée.

- Insert 4 dowels in the headboard each side.
- Insert the angled washer in the predrilled hole before assembling.
- Fix the bedside on the headboard.
- Screw the metal nuts.


4

- *Fixer le tiroir de lit / Attach the bed drawer

4X

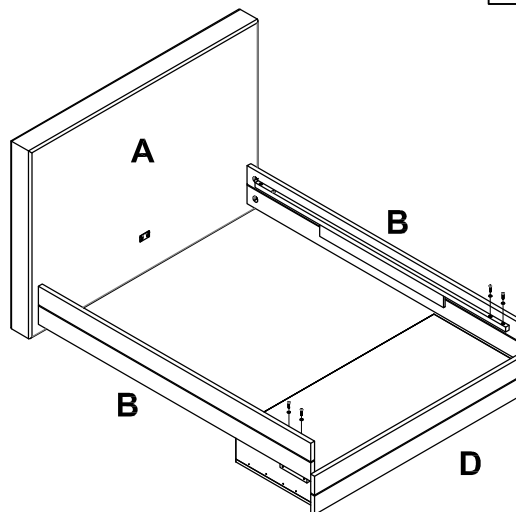


BED ASSEMBLY SOF00 WITH DRAWER / ASSEMBLAGE D'UN LIT SOF00 AVEC TIROIR

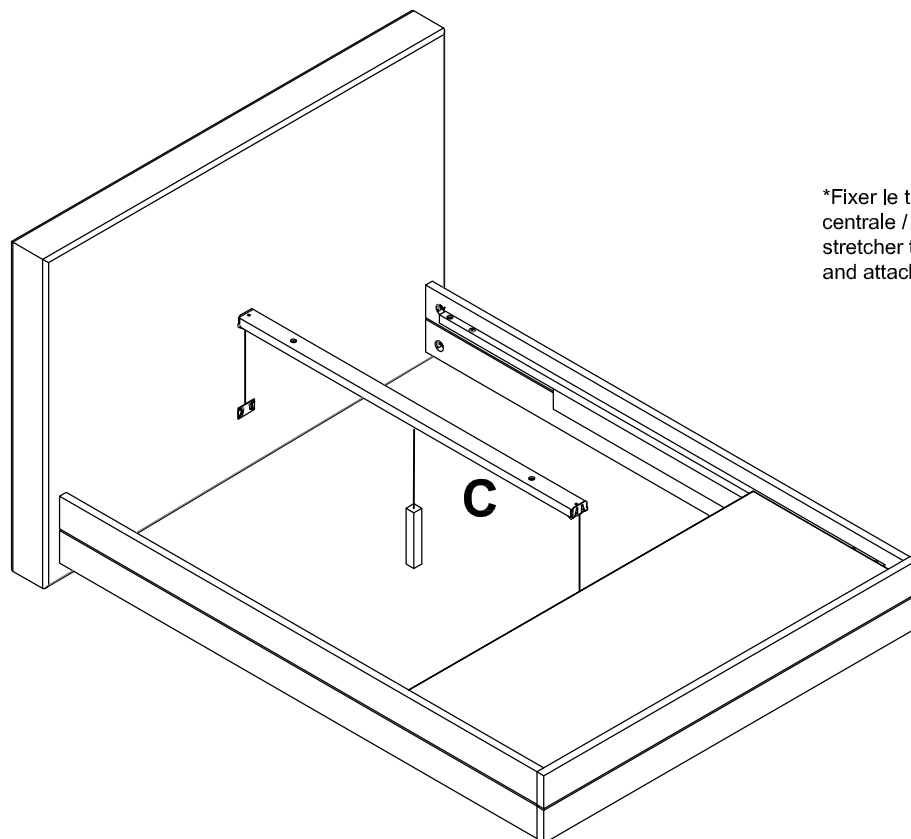

*Fixer le travers central et la patte centrale / Attach the center stretcher to the headboard bottom and attach the central leg

5



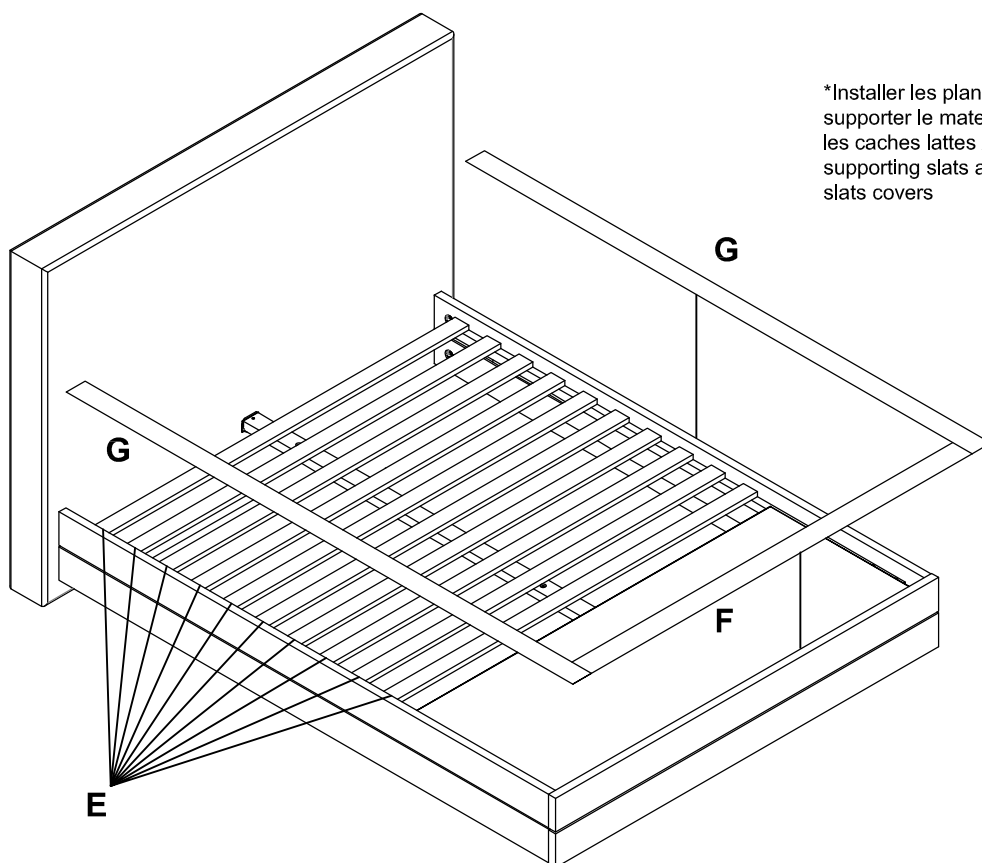


*Installer les planches pour supporter le matelas puis déposer les caches lattes / Install the supporting slats and deposit the slats covers


6

BED ASSEMBLY SOF00 / ASSEMBLAGE D'UN LIT SOF00

ANGLED WASHER	2" SCREW	WASHER	DOWEL	THREADED RODS (80mm) (3-1/8")	STEEL NUTS	CENTER SUPP. LEG	BLUE DOWEL	Cam washer	WRENCH
4	4	4	16	4	4	1	8	8	1
EMBOUT METAL	VIS 2"	RONDELLE	GOIJON	TIGE FILETÉE	ÉCROUS EN MÉTAL	PATTE DE SUPP. CENTRAL	Goujons de métal bleus	cam/rondelette	CLÉ POL.

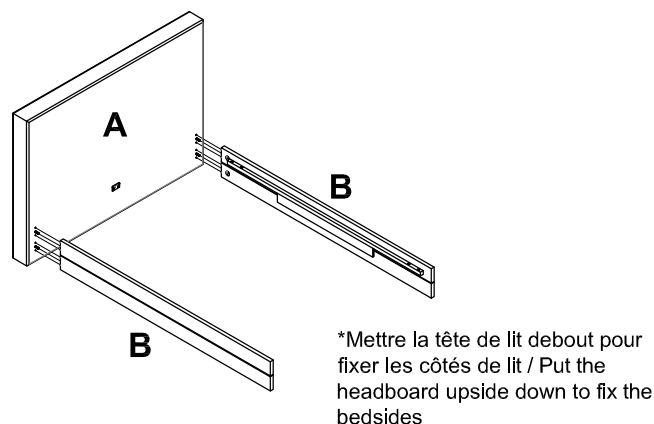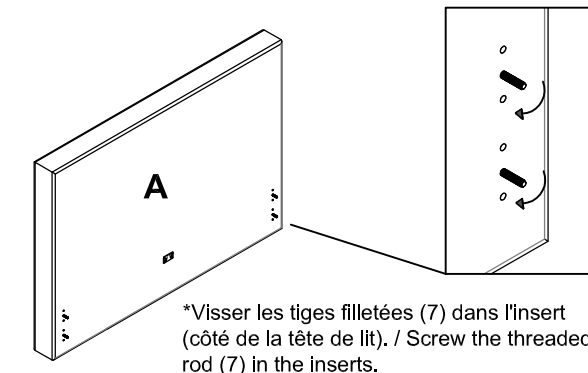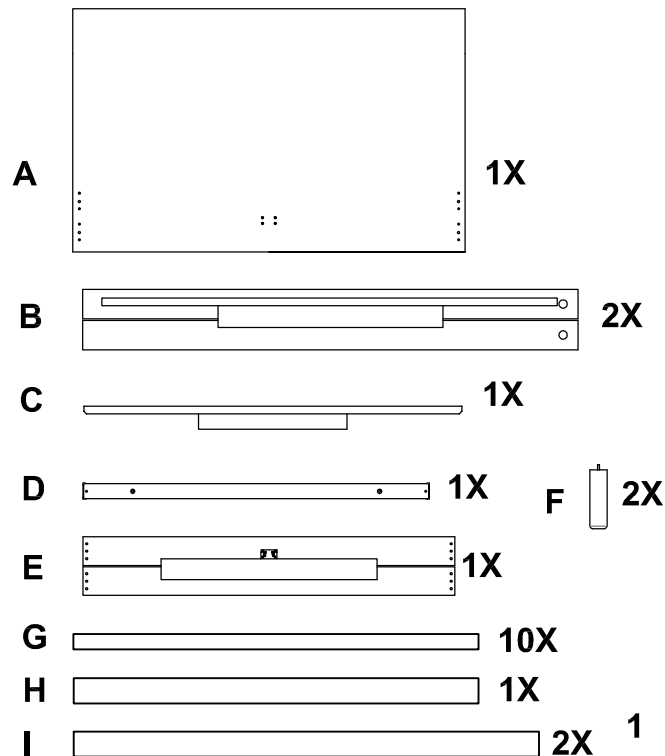


2

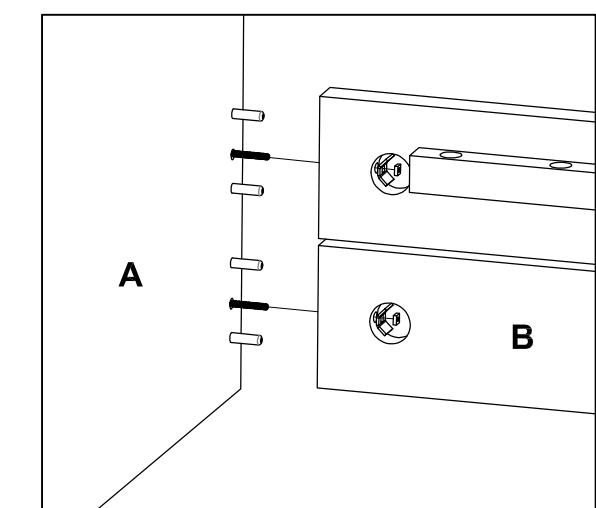

- Insérer 4 goujons dans le headboard de chaque côté.
- Mettre l'embout avant d'insérer la tige filetée dans le côté de lit.
- Fixer le côté de lit.
- Visser l'écrou sur la tige filetée.

- Insert 4 dowels in the headboard each side.
- Insert the angled washer in the predrilled hole before assembling.
- Fix the bedside on the headboard.
- Screw the metal nuts.

4


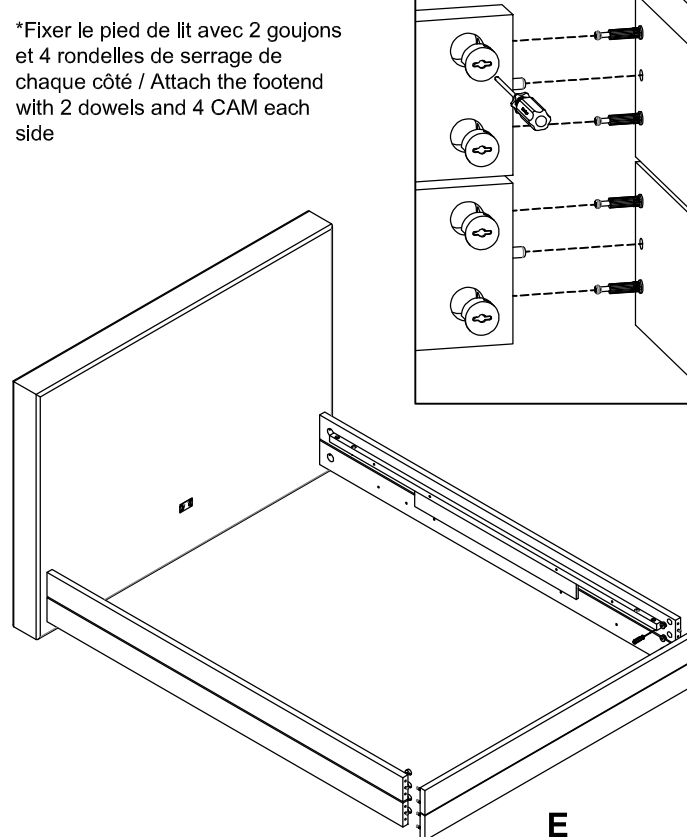


BED ASSEMBLY SOF00/ ASSEMBLAGE D'UN LIT SOF00


*Fixer les pattes au trou le plus à l'extérieur du travers

Attach the legs to the outermost hole of the beam


2X

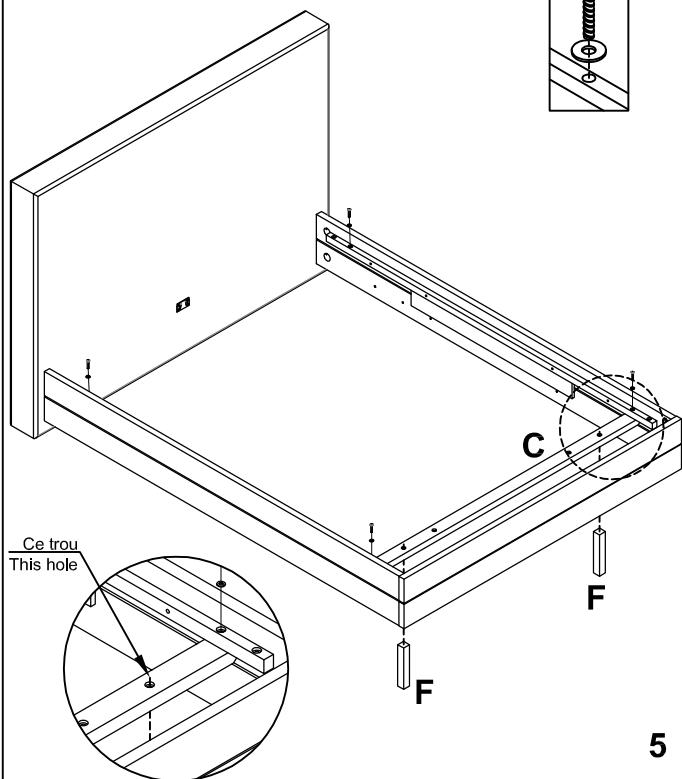

*Fixer le travers central et la patte centrale /
Attach the center stretcher to the headboard
bottom and attach the central leg

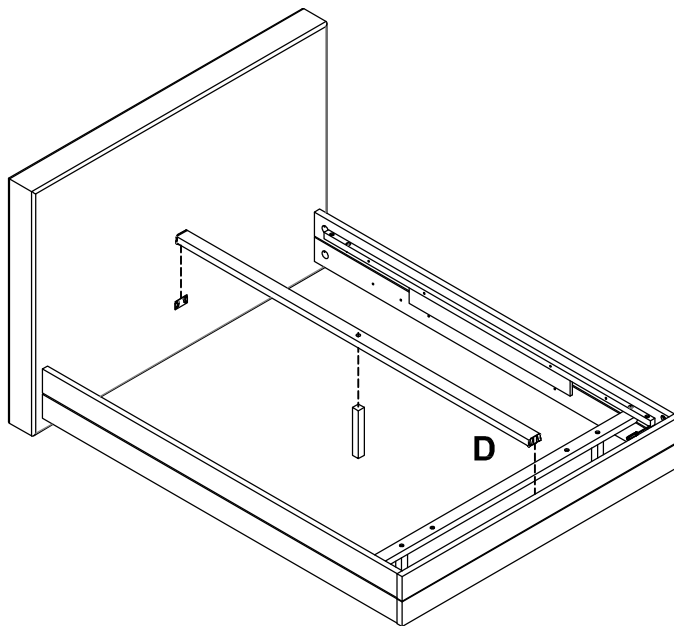

7

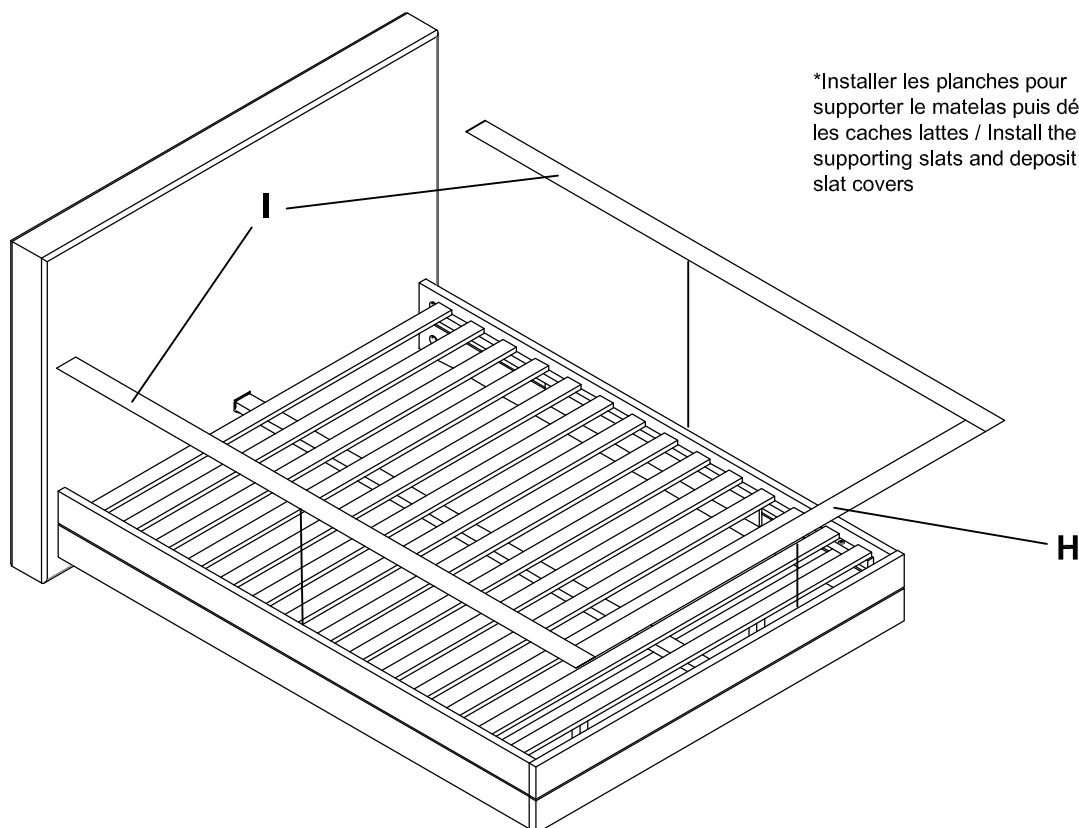

*Installer les planches pour
supporter le matelas puis déposer
les caches lattes / Install the
supporting slats and deposit the
slat covers