Hotte à aspiration descendante de série 800 - HDD80051UC





**HDD80051UC** Acier inoxydable

Élégant, intégré et discret. Le design flexible de la hotte à aspiration descendante de 30 po de Bosch s'intègre parfaitement dans votre cuisine

# Caractéristiques et avantages

Magnifiquement conçue pour être parfaitement dissimulée lorsqu'elle n'est pas utilisée

Silencieux à 2,1 sones\* à basse vitesse

Filtre du panneau frontal au design épuré prévenant les éclaboussures

6 raccords d'évacuation possibles (pièces de transition vendues séparément)

Ensemble de recirculation vendu pour utilisation dans des applications sans conduits\*\*

Propriétés générales	
Mode de fonctionnement	Convertible : avec conduits / recirculation
Débit maximal (PCM)	Ventilateur vendu séparément
Sones*	11,8 HS / 2,1 WS
Nombre de vitesses	3 niveaux
Emplacement du moteur	Externe
Registre inclus	Non
Matériau du filtre à graisses	Aluminium
Type de filtre à graisses	Cassette multicouche
Direction du conduit	Avant, gauche, droite, arrière, bas
Ventilateur optionnel requis	Oui (option de 600 PCM vendus séparément)
Détails techniques	
Volts (V)	120 V
( • )	
Fréquence (Hz)	60 Hz
· ,	60 Hz 120 V-3 broches
Fréquence (Hz) Type de fiche	
Fréquence (Hz)  Type de fiche d'alimentation  Longueur du cordon	120 V-3 broches
Fréquence (Hz)  Type de fiche d'alimentation  Longueur du cordon d'alimentation (po)	120 V-3 broches
Fréquence (Hz)  Type de fiche d'alimentation  Longueur du cordon d'alimentation (po)  Dimensions et poids  Dimensions générales de l'appareil (largeur du pavillon incluse) (HxLxP)	120 V-3 broches 30 po 29 3/8 po x 31 po x
Fréquence (Hz)  Type de fiche d'alimentation  Longueur du cordon d'alimentation (po)  Dimensions et poids  Dimensions générales de l'appareil (largeur du pavillon incluse) (HxLxP) (po)  Hauteur de la partie	120 V-3 broches 30 po  29 3/8 po x 31 po x 2 3/4 po
Fréquence (Hz)  Type de fiche d'alimentation  Longueur du cordon d'alimentation (po)  Dimensions et poids  Dimensions générales de l'appareil (largeur du pavillon incluse) (HxLxP) (po)  Hauteur de la partie externe (po)  Diamètre du conduit de	120 V-3 broches  30 po  29 3/8 po x 31 po x 2 3/4 po  12 po



<sup>\*</sup>Test sonore effectué selon les normes HVI dans un laboratoire indépendant.

**Accessoires :** Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes: Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties: Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de

garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au

www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

### Accessoires - requis

Ventilateur (vendu séparément)

Accessoires - Transitions et ventilateurs		
Transition latérale/ arrière/descendante de 6 po	HDDSTRAN6	
Transition latérale/ arrière/descendante de 8 po	HDDSTRAN8	

REMARQUE: HDDSTRAN6 ou HDDSTRAN8 requis pour les applications d'évacuation latérales, arrières ou descendantes avec ventilateurs de conduit ou externes.

Plaque frontale ronde de 6 po	HDDFTRAN6
Plaque frontale ronde de 8 po	HDDFTRAN8

REMARQUE: HDDFTRAN6 ou HDDFTRAN8 requis pour les applications d'évacuation avant avec ventilateurs de conduit ou externes.

Transition pour conduit rectangulaire	HDDSTRAN2
Conduit rectangulaire de 2 pi	HDD2RECTD

REMARQUE: Le HDDSTRAN2 est nécessaire pour fixer le HDD2RECTD à l'aspiration descendante. Pour une utilisation avec l'installation d'applications de ventilateurs de conduit ou externes.

Ventilateur flexible de 600 PCM	DHG602DUC
Ventilateur de condui de 600 PCM	t DHG6015NUC
Ventilateur externe de 600 PCM	DHG6023RUC

# Accessoires – en option Ensemble de recirculation (compatible avec les tables de cuisson électriques, à induction et au gaz FlameSelect) HDDREC5UC

et da gaz i idilicocicet)	
Filtre à charbon de rechange pour ensemble de recirculation	HDDFILTUC
Ensemble d'étanchéité pour table de cuisson au gaz de 30 po (requis pour l'installation avec tables de cuisson au gaz)	HDD0RSP
Ensemble de garnitures pour tables de cuisson	HDDTRIM30S

au gaz FlameSelect™ de


30 po


<sup>\*\*</sup>L'ensemble de recirculation n'est pas compatible avec les installations d'aspiration descendante pour tables de cuisson au gaz

Hotte à aspiration descendante de série 800 - HDD80051UC



### **Détails d'installation**

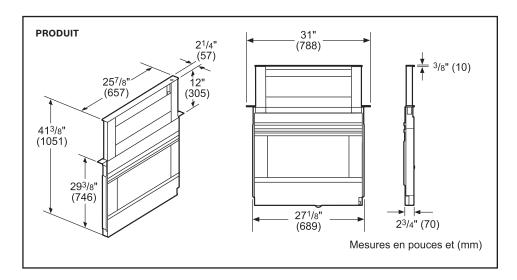

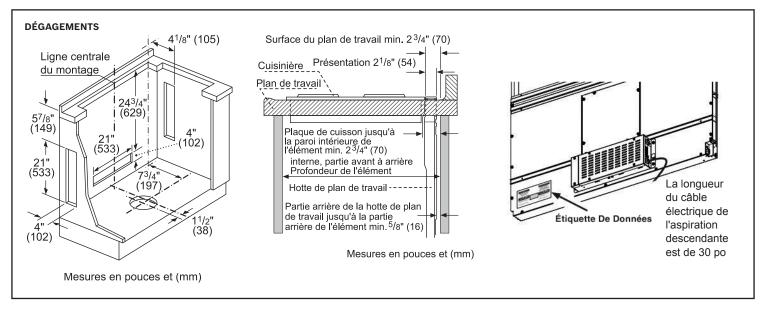

Accessoires: Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).


Notes: Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Hotte à aspiration descendante de série 800 - HDD80051UC



### Détails d'installation - Découpes

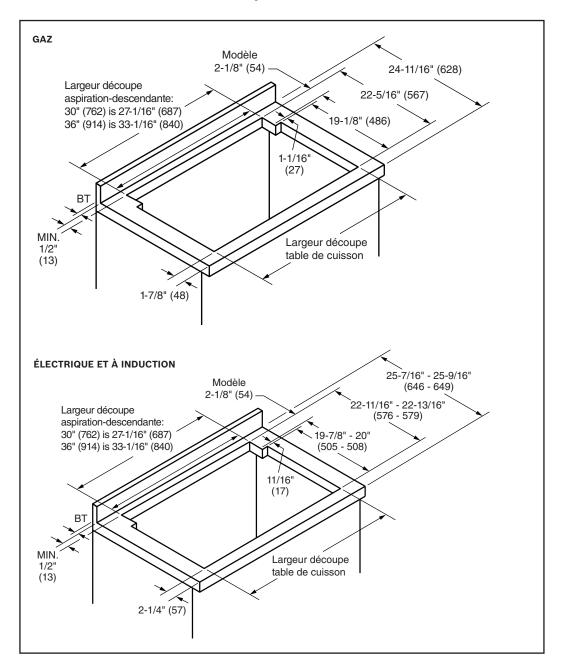

Accessoires: Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes: Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Hotte à aspiration descendante de série 800 - HDD80051UC



### Accessoires - Transitions


## TRANSITION LATÉRALE/ARRIÈRE/DESCENDANTE POUR ASPIRATION DESCENDANTE



#### **HDDSTRAN6**

Transition latérale/ arrière/descendante de 6 po pour aspiration descendante La transition ronde de 6 po permet de placer les conduits sur les côtés, à l'arrière ou en dessous de la hotte pour des configurations flexibles qui s'adaptent au design de votre cuisine.

- ► La conception flexible de la transition permet une ventilation à gauche, à droite, à l'arrière ou vers le bas
- La plaque d'encastrement avant peut être utilisée avec un conduit rond de 6 po ou un coude
- Possibilité d'utilisation avec les ventilateurs de conduit DHG6015NUC ou externes DHG6023RIIC
- ➤ Certaines positions de ventilateurs peuvent nécessiter des armoires plus profondes. Voir le guide d'installation.

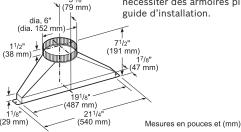




### **HDDSTRAN8**

Transition latérale/ arrière/descendante de 8 po pour aspiration descendante dessous de la hotte pour des configurations flexibles qui s'adaptent au design de votre cuisine.

La transition ronde de 8 po permet de placer les conduits sur les côtés, à l'arrière ou en

- ► La conception flexible de la transition permet une ventilation à gauche, à droite, à l'arrière ou vers le bas
- Pour ventilateur flexible à aspiration descendante DHG602DUC utilisé dans une installation de conduit
- Certaines positions de ventilateurs peuvent nécessiter des armoires plus profondes. Voir le guide d'installation.

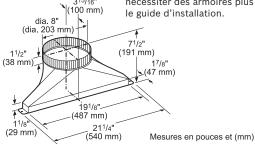

REMARQUE : Transition HDDSTRAN6 ou HDDSTRAN8 requise pour les applications d'évacuation latérales, arrières ou descendantes avec ventilateurs de conduit ou externes.


### PLAQUES FRONTALES RONDES POUR ASPIRATION DESCENDANTE



#### **HDDFTRAN6**

Plaque frontale ronde de 6 po pour aspiration descendante La plaque d'encastrement avant de 6 po permet de placer le conduit à l'avant de la hotte, pour une utilisation avec des applications de ventillateurs de conduit ou externes

- ► Le design de la plaque d'encastrement avant permet une ventilation frontale
- La plaque d'encastrement avant peut être utilisée avec un conduit rond de 6 po ou un coude
- Possibilité d'utilisation avec les ventilateurs de conduit DHG6015NUC ou externes DHG6023RUC

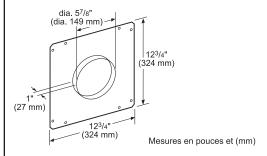




#### **HDDFTRAN8**

Plaque frontale ronde de 8 po pour aspiration descendante La plaque d'encastrement avant de 8 po permet de placer le conduit à l'avant de la hotte, pour une utilisation avec des applications de ventillateurs de conduit ou externes

- ► Le design de la plaque d'encastrement avant permet une ventilation frontale
- ► La plaque d'encastrement avant peut être utilisée avec un conduit rond de 8 po ou un coude
- Pour ventilateur flexible à aspiration descendante DHG602DUC utilisé dans une installation de conduit

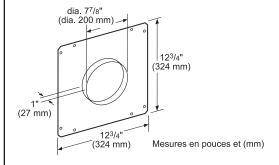

REMARQUE : Plaque frontale HDDFTRAN6 ou HDDFTRAN8 requise pour les applications d'évacuation avant avec ventilateurs de conduit ou externes.

Accessoires: Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).


Notes: Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée


Hotte à aspiration descendante de série 800 - HDD80051UC



### Accessoires - Transitions

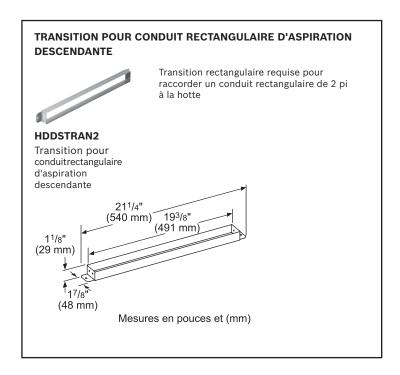

#### **CONDUIT RECTANGULAIRE DE 2 PI POUR ASPIRATION** DESCENDANTE Le conduit rectangulaire de 2 pi peut être utilisé comme rallonge pour évacuer l'air à travers une armoire ou un mur tout en maximisant l'espace de rangement de l'armoire. ▶ Le conduit peut être utilisé comme rallonge pour HDD2RECTD évacuer l'air à travers une armoire ou un mur Conduit Peut être fixé sur les côtés ou à l'arrière du rectangulaire de boîtier de la hotte 2 pi pour aspiration ► Transition HDDRECTRN nécessaire pour descendante connecter le HDD2RECTD au boîtier de la hotte Pour une utilisation avec des ventilateurs de

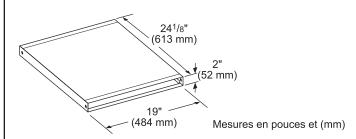



conduit ou externes


Hotte à aspiration descendante de série 800 - HDD80051UC



### Accessoires - Ventilateurs de 600 PCM

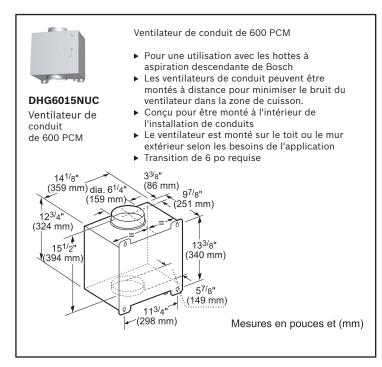

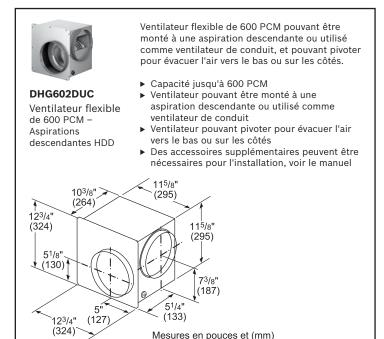

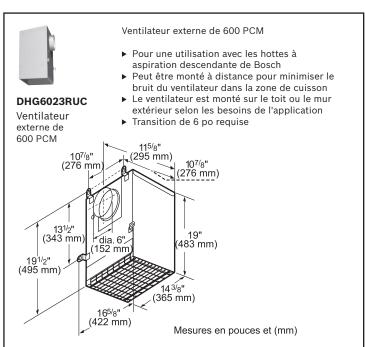

Accessoires: Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).


Notes: Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée

Hotte à aspiration descendante de série 800 - HDD80051UC



### Accessoires - en option

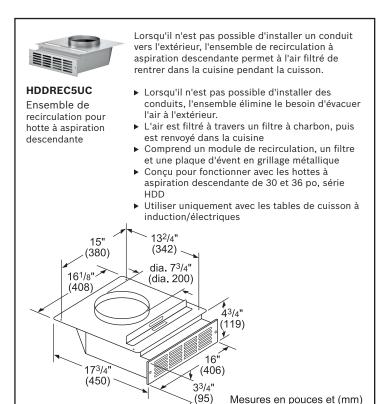





### HDDTRIM30S

Ensemble de garnitures pour tables de cuisson au gaz FlameSelect<sup>MD</sup> de 30 po Ensemble de garnitures de 30 po pour une installation avec les tables de cuisson au gaz FlameSelect<sup>MD</sup> de 30 po

- Comprend l'ensemble de garnitures et l'outil d'installation
- ▶ Requis pour l'installation avec tables de cuisson au gaz FlameSelect<sup>MD</sup> de 30 po

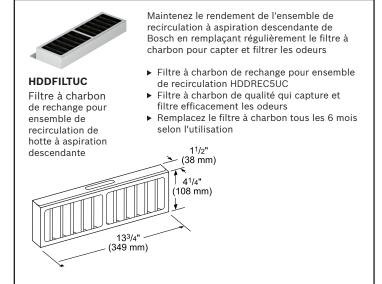

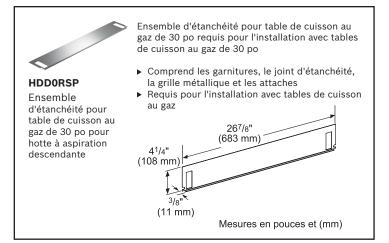

Accessoires: Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).


Notes: Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée

Hotte à aspiration descendante de série 800 - HDD80051UC




### Installation de ventilateur flexible - Exemple d'évacuation avant

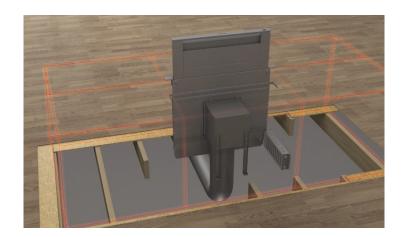

### **Application**

- Le ventilateur flexible monté peut tourner pour une décharge à gauche. à droite ou vers le bas
- Application frontale vers le bas avec ventilateur flexible
- Nécessite de l'espace sous la ligne de plancher pour le réseau de conduits\*
- Peut être utilisé avec l'ensemble de recirculation optionnel, vendu séparément
- Coude, conduits, cadre de structure de support du ventilateur non inclus

### Ventilateur requis

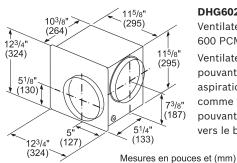

#### DHG602DUC

Ventilateur interne flexible de 600 PCM


Ventilateur flexible de 600 PCM pouvant être monté à une aspiration descendante ou utilisé comme ventilateur de conduit, et pouvant pivoter pour évacuer l'air vers le bas ou sur les côtés.

### Accessoires en option

### HDDREC5UC

Ensemble de recirculation pour hotte à aspiration descendante

Lorsqu'il n'est pas possible d'installer un conduit vers l'extérieur, l'ensemble de recirculation à aspiration descendante permet à l'air filtré de rentrer dans la cuisine pendant la cuisson.

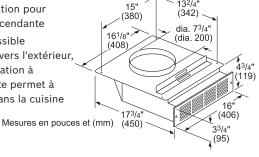

### **HDDFILTUC**

Filtre à charbon de rechange pour ensemble de recirculation de hotte à aspiration descendante

Maintenez le rendement de l'ensemble de recirculation à aspiration descendante de Bosch en remplaçant régulièrement le filtre à charbon pour capter et filtrer les odeurs



Ensemble d'étanchéité pour table de cuisson au gaz de 30 po pour hotte à aspiration descendante

Ensemble d'étanchéité pour table de cuisson au gaz de 30 po requis pour l'installation avec tables de cuisson au gaz de 30 po



\*Pour les applications de conduits descendants avant uniquement, le panneau électrique doit être monté à distance. Le panneau électrique peut aussi être monté à distance dans d'autres configurations d'évacuation si désiré. La longueur du câble d'interconnexion du panneau électrique est de 5 pieds.


Accessoires: Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP). Notes: Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe. Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904 © BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

Hotte à aspiration descendante de série 800 - HDD80051UC



### Installation de ventilateur flexible - Exemple d'évacuation avant avec ventilateur flexible utilisé comme ventilateur de conduit

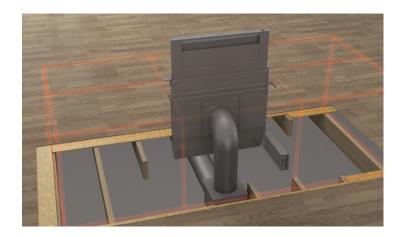


### Accessoires requis

#### **HDDFTRAN8**

Plaque frontale ronde de 8 po pour aspiration descendante La plaque d'encastrement avant de 8 po permet de placer le conduit à l'avant de la hotte, pour une utilisation avec des applications de ventillateurs de conduit ou externes


REMARQUE: Plaque frontale HDDFTRAN8 requise pour les applications d'évacuation avant avec ventilateurs de conduit ou externes.

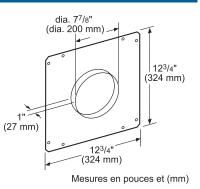

#### **Application**

- Évacuation latérale avec ventilateur flexible utilisé comme ventilateur de conduit si le système de conduits est plus pratique avec cette
- Nécessite un dégagement d'au moins 18 po pour recevoir le ventilateur et la transition
- · Le ventilateur doit être accessible pour l'entretien
- Coude, conduits, cadre de structure de support du ventilateur non

### Ventilateur requis

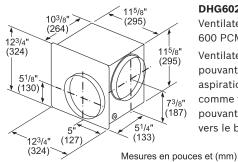

#### DHG602DUC

Ventilateur interne flexible de 600 PCM

Ventilateur flexible de 600 PCM pouvant être monté à une aspiration descendante ou utilisé comme ventilateur de conduit, et pouvant pivoter pour évacuer l'air vers le bas ou sur les côtés.

### Accessoires en option

### HDD0RSP

Ensemble d'étanchéité pour table de cuisson au gaz de 30 po pour hotte à aspiration descendante Ensemble d'étanchéité pour table de cuisson au gaz de 30 po requis pour l'installation avec tables de cuisson au gaz de 30 po




REMARQUE: Certaines applications peuvent nécessiter des armoires plus profondes. Les évacuations latérales et arrière nécessitent un dégagement d'au moins 18 po pour recevoir le ventilateur et/ou le réseau de conduits. Reportez-vous aux instructions d'installation.


Hotte à aspiration descendante de série 800 - HDD80051UC



### Installation de ventilateur flexible - Exemple d'évacuation latérale

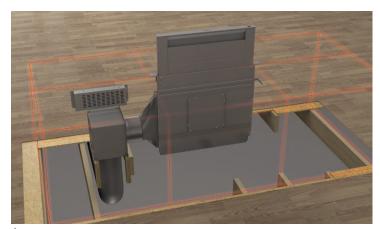

Évacuation du côté gauche

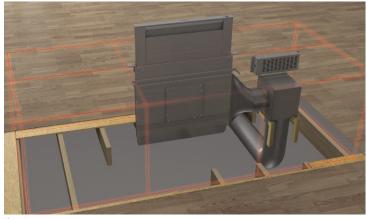

Évacuation du côté droit

### Accessoires requis


### **HDDSTRAN8**

descendante de 8 po pour aspiration descendante La transition ronde de 8 po

Transition latérale/arrière/

permet de placer les conduits sur les côtés, à l'arrière ou en dessous de la hotte pour des configurations flexibles qui s'adaptent au design de votre cuisine

REMARQUE: Transition HDDSTRAN8 requise pour les applications d'évacuation latérales, arrières ou descendantes avec ventilateurs de conduit ou externes.

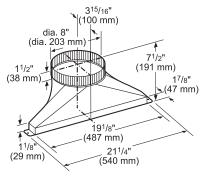


Mesures en pouces et (mm)

### Application

- Option d'évacuation latérale si le système de conduits est plus pratique avec cette configuration.
- Nécessite un dégagement d'au moins 18 po pour recevoir le ventilateur et la transition
- Peut être utilisé avec l'ensemble de recirculation optionnel, vendu séparément
- Coude, conduits, cadre de structure de support du ventilateur non

### Ventilateur requis

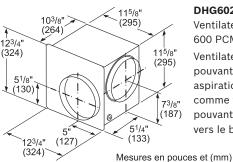

#### DHG602DUC


Ventilateur interne flexible de 600 PCM

Ventilateur flexible de 600 PCM pouvant être monté à une aspiration descendante ou utilisé comme ventilateur de conduit, et pouvant pivoter pour évacuer l'air vers le bas ou sur les côtés.

### Accessoires en option

### HDDREC5UC

Ensemble de recirculation pour hotte à aspiration descendante Lorsqu'il n'est pas possible d'installer un conduit vers l'extérieur, l'ensemble de recirculation à aspiration descendante permet à l'air filtré de rentrer dans la cuisine pendant la cuisson.

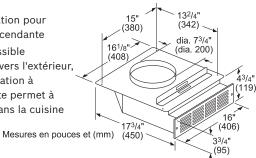

### **HDDFIITUC**

Filtre à charbon de rechange pour ensemble de recirculation de hotte à aspiration descendante Maintenez le rendement de l'ensemble de recirculation à aspiration descendante de Bosch en remplaçant régulièrement le filtre à charbon pour



### **HDD0RSP**

capter et filtrer les odeurs

Ensemble d'étanchéité pour table de cuisson au gaz de 30 po pour hotte à aspiration descendante Ensemble d'étanchéité pour table de cuisson au gaz de 30 po requis pour l'installation avec tables de cuisson au gaz de 30 po




REMARQUE: Certaines applications peuvent nécessiter des armoires plus profondes. Les évacuations latérales et arrière nécessitent un dégagement d'au moins 18 po pour recevoir le ventilateur et/ou le réseau de conduits. Reportez-vous aux instructions d'installation.

Hotte à aspiration descendante de série 800 - HDD80051UC



### Installation de ventilateur flexible - Exemple d'évacuation latérale avec conduit rectangulaire étroit de 2 pi

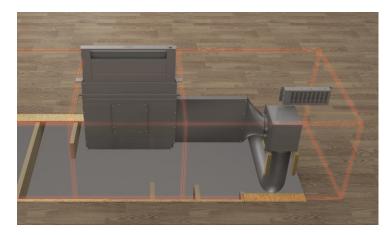

### Accessoires requis

### HDD2RECTD

Conduit rectangulaire de 2 pi pour aspiration descendante Le conduit rectangulaire de 2 pi peut être utilisé comme rallonge pour évacuer l'air à travers une armoire ou un mur tout en maximisant l'espace de rangement de l'armoire.




Transition pour conduit rectangulaire d'aspiration descendante Transition rectangulaire requise pour raccorder un conduit rectangulaire de 2 pi à la hotte


### **HDDSTRAN8**


Transition latérale/arrière/ descendante de 8 po pour aspiration descendante La transition ronde de 8 po permet de placer les conduits sur les côtés, à l'arrière ou en dessous de la hotte pour des configurations flexibles qui s'adaptent au design de votre cuisine.

REMARQUE: Transition HDDSTRAN8 requise pour les applications d'évacuation latérales, arrières ou descendantes avec ventilateurs de conduit ou externes.



Mesures en pouces et (mm)



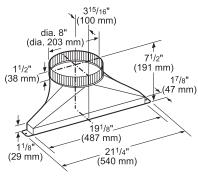


Mesures en pouces et (mm)

### **Application**

- Option d'évacuation latérale si le système de conduits est plus pratique avec cette configuration.
- Un conduit rectangulaire étroit de 2 pi est disponible pour placer le ventilateur flexible dans des endroits tels que les coins inutilisés dans les applications en îlots ou péninsules.
- Peut être utilisé avec l'ensemble de recirculation optionnel, vendu séparément
- Coude, conduits, cadre de structure de support du ventilateur non inclus

### Ventilateur requis

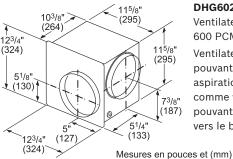

#### DHG602DUC

Ventilateur interne flexible de 600 PCM


Ventilateur flexible de 600 PCM pouvant être monté à une aspiration descendante ou utilisé comme ventilateur de conduit, et pouvant pivoter pour évacuer l'air vers le bas ou sur les côtés.

### Accessoires en option

### HDDREC5UC

Ensemble de recirculation pour hotte à aspiration descendante

Lorsqu'il n'est pas possible d'installer un conduit vers l'extérieur, l'ensemble de recirculation à aspiration descendante permet à l'air filtré de rentrer dans la cuisine pendant la cuisson.

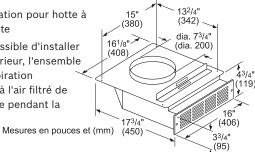

### **HDDFILTUC**

Filtre à charbon de rechange pour ensemble de recirculation de hotte à aspiration descendante

Maintenez le rendement de l'ensemble de recirculation à aspiration descendante de Bosch en remplaçant régulièrement le filtre à charbon pour capter et filtrer les odeurs



### **HDD0RSP**

Ensemble d'étanchéité pour table de cuisson au gaz de 30 po pour hotte à aspiration descendante Ensemble d'étanchéité pour table de cuisson au gaz de 30 po requis pour l'installation avec tables de cuisson au gaz de 30 po




REMARQUE: Certaines applications peuvent nécessiter des armoires plus profondes. Les évacuations latérales et arrière nécessitent un dégagement d'au moins 18 po pour recevoir le ventilateur et/ou le réseau de conduits. Reportez-vous aux instructions d'installation.

Hotte à aspiration descendante de série 800 - HDD80051UC



### Installation de ventilateur flexible - Exemple d'évacuation arrière

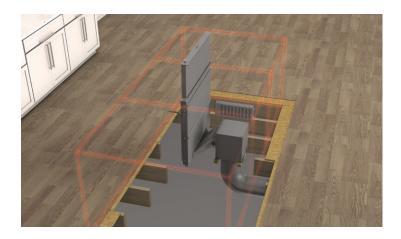


### Accessoires requis

### **HDDSTRAN8**

Transition latérale/arrière/ descendante de 8 po pour aspiration descendante

La transition ronde de 8 po permet de placer les conduits sur les côtés, à l'arrière ou en dessous de la hotte pour des configurations flexibles qui s'adaptent au design de votre cuisine


REMARQUE: Transition HDDSTRAN8 requise pour les applications d'évacuation latérales, arrières ou descendantes avec ventilateurs de conduit ou externes.

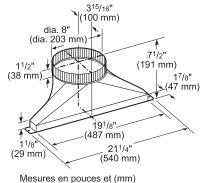

### Application

- Option d'évacuation arrière si le système de conduits est plus pratique avec cette configuration.
- Nécessite un dégagement d'au moins 18 po pour recevoir le ventilateur et la transition
- Le ventilateur doit être accessible pour l'entretien
- Peut être utilisé avec l'ensemble de recirculation optionnel, vendu séparément
- Coude, conduits, cadre de structure de support du ventilateur non inclus

### Ventilateur requis

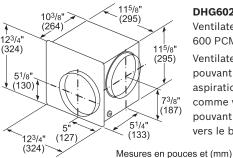

#### DHG602DUC

Ventilateur interne flexible de 600 PCM


Ventilateur flexible de 600 PCM pouvant être monté à une aspiration descendante ou utilisé comme ventilateur de conduit, et pouvant pivoter pour évacuer l'air vers le bas ou sur les côtés.

### Accessoires en option

### **HDDREC5UC**

Ensemble de recirculation pour hotte à aspiration descendante Lorsqu'il n'est pas possible d'installer un conduit vers l'extérieur. l'ensemble de recirculation à aspiration descendante permet à l'air filtré de rentrer dans la cuisine

pendant la cuisson. Mesures en pouces et (mm)

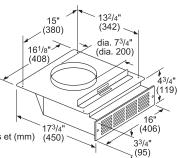

### **HDDFILTUC**

Filtre à charbon de rechange pour ensemble de recirculation de hotte à aspiration descendante Maintenez le rendement de l'ensemble de recirculation à aspiration descendante de Bosch en remplaçant régulièrement le filtre à charbon pour capter et filtrer les odeurs



### **HDD0RSP**


Ensemble d'étanchéité pour table de cuisson au gaz de 30 po pour hotte à aspiration descendante Ensemble d'étanchéité pour table de cuisson au gaz de 30 po requis pour l'installation avec tables de cuisson au gaz de 30 po

**REMARQUE** : Certaines applications peuvent nécessiter des armoires plus profondes. Les évacuations latérales et arrière nécessitent un dégagement d'au moins 18 po pour recevoir le ventilateur et/ou le réseau de conduits. Reportez-vous aux instructions d'installation.

Hotte à aspiration descendante de série 800 - HDD80051UC



### Installation de ventilateur flexible - Exemple d'évacuation descendante

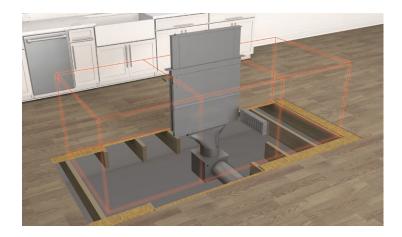


### **Accessoires requis**

#### **HDDSTRAN8**

Transition latérale/arrière/ descendante de 8 po pour aspiration descendante

La transition ronde de 8 po permet de placer les conduits sur les côtés, à l'arrière ou en dessous de la hotte pour des configurations flexibles qui s'adaptent au design de votre cuisine


REMARQUE: Transition HDDSTRAN8 requise pour les applications d'évacuation latérales, arrières ou descendantes avec ventilateurs de conduit ou externes.

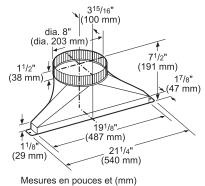

### **Application**

- Option d'évacuation descendante si le système de conduits est plus pratique avec cette configuration
- Nécessite un dégagement d'au moins 18 po pour recevoir le ventilateur
- Peut être utilisé avec l'ensemble de recirculation optionnel, vendu séparément
- Coude, conduits, cadre de structure de support du ventilateur non inclus
- Le ventilateur doit être accessible pour l'entretien
- Peut aussi être installé avec des ventilateurs externes et de conduit

### Ventilateur requis

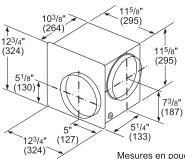

#### DHG602DUC

Ventilateur interne flexible de 600 PCM

Ventilateur flexible de 600 PCM pouvant être monté à une aspiration descendante ou utilisé comme ventilateur de conduit, et pouvant pivoter pour évacuer l'air vers le bas ou sur les côtés.

Mesures en pouces et (mm)

### Accessoires en option

### HDDRFC5UC

Ensemble de recirculation pour hotte à aspiration descendante

Lorsqu'il n'est pas possible d'installer un conduit vers l'extérieur, l'ensemble de recirculation à aspiration descendante permet à l'air filtré de rentrer dans la cuisine pendant la cuisson.

(342)(380)dia. 73/4" 16<sup>1</sup>/8" (dia. 200) (408)16<sup>°</sup> (406)Mesures en pouces et (mm) (450) (95)

### **HDDFILTUC**

Filtre à charbon de rechange pour ensemble de recirculation de hotte à aspiration descendante

Maintenez le rendement de l'ensemble de recirculation à aspiration descendante de Bosch en remplaçant régulièrement le filtre à charbon pour capter et filtrer les odeurs



### **HDD0RSP**


Ensemble d'étanchéité pour table de cuisson au gaz de 30 po pour hotte à aspiration descendante Ensemble d'étanchéité pour table de cuisson au gaz de 30 po requis pour l'installation avec tables de cuisson au gaz de 30 po



Hotte à aspiration descendante de série 800 - HDD80051UC



### Installation de ventilateur flexible - Exemple de recirculation

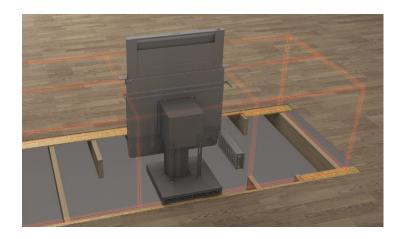


### Accessoires requis


#### HDDREC5UC


Ensemble de recirculation pour hotte à aspiration descendante

Lorsqu'il n'est pas possible d'installer un conduit vers l'extérieur, l'ensemble de recirculation à aspiration descendante permet à l'air filtré de rentrer dans la cuisine pendant la cuisson.

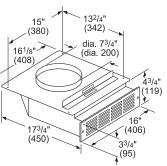

Mesures en pouces et (mm)

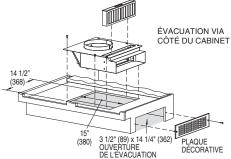


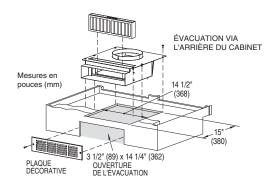

### **Application**

- Permet une installation d'aspiration descendante sans conduit en éliminant le besoin d'évacuer l'air vers l'extérieur de la maison
- Se fixe sur le coup-de-pied ou à la base d'une armoire et s'attache directement au ventilateur flexible
- Le module de recirculation et le positionnement de la plaque d'évent en grillage métallique peuvent pivoter pour un positionnement flexible de l'évacuation
- Coude, conduits, cadre de structure de support du ventilateur non inclus

#### Ventilateur requis

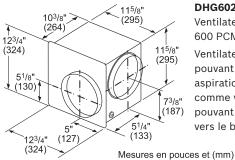

#### DHG602DUC

Ventilateur interne flexible de 600 PCM

Ventilateur flexible de 600 PCM pouvant être monté à une aspiration descendante ou utilisé comme ventilateur de conduit, et pouvant pivoter pour évacuer l'air vers le bas ou sur les côtés.

### Accessoires en option

### **HDDFILTUC**

Filtre à charbon de rechange pour ensemble de recirculation de hotte à aspiration descendante Maintenez le rendement de l'ensemble de recirculation à aspiration descendante de Bosch en remplaçant régulièrement le filtre à charbon pour capter et filtrer les odeurs



#### **HDD0RSP**

Ensemble d'étanchéité pour table de cuisson au gaz de 30 po pour hotte à aspiration descendante Ensemble d'étanchéité pour table de cuisson au gaz de 30 po requis pour l'installation avec tables de cuisson au gaz de 30 po



Accessoires: Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP). Notes: Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.