

Four mural double de 30 po à charnière de porte à gauche



Série Benchmark^{MD} – Acier inoxydable HBLP651LUC



HBLP651LUC
Acier inoxydable

Le four mural Bosch est équipé d'une porte à ouverture latérale pour faciliter l'accès à la cavité et d'une interface utilisateur à écran TFT haute résolution.

Caractéristiques et avantages

La porte à ouverture latérale offre un accès encore plus ergonomique à la cavité du four.

Le tableau de commande à écran tactile TFT couleur doté de boutons SteelTouch^{MC} est facile à utiliser.

Une grille télescopique pleine extension offre un accès sécuritaire à la cavité du four.

Convection Multi-Rack combine un troisième élément chauffant avec un ventilateur à l'arrière pour faire griller de façon uniforme et pour gagner du temps en utilisant plusieurs grilles en même temps.

Le four mural est conçu pour être installé en affleurement avec les armoires.

Les fours muraux Bosch sont compatibles avec la plupart des découpes de nos concurrents.

Propriétés générales

Modes de cuisson - cavité supérieure	Cuisson, Gril variable (élevé et bas), Rôtissage, Réchaud, Sabbat, Levage de pâte, Cuisson par convection, Gril par convection, Rôtissage par convection, Pizza, Convection Multi-Rack, Conversion de convection, AutoProbe, Préchauffage rapide, EcoChef, Convection rapide (aliments congelés)
Modes de cuisson - cavité inférieure	Identique à la cavité supérieure (exception : la cavité inférieure ne comporte pas de sonde de température et le mode EcoChef)

Type de nettoyage - cavité supérieure

Autonettoyage

Type de nettoyage - cavité inférieure

Autonettoyage

Grille télescopique

1

Type d'éclairage - cavité supérieure / inférieure

Halogène

Lumières intérieures - cavité supérieure

2

Lumières intérieures - cavité inférieure

2

Performance du four

Éléments de cuisson/ grillage - cavité supérieure

2 400 / 3 800 W

Élément de convection - cavité supérieure

2 000 W

Éléments de cuisson/ grillage - cavité inférieure

2 400 / 3 800 W

Élément de convection - cavité inférieure

2 000 W

Détails techniques

Watts	9 125 W
Disjoncteur	40 A
Volts	240 / 208 V
Fréquence	60 Hz
Longueur du cordon d'alimentation	60 po
Type de fiche d'alimentation	Branchment fixe, pas de fiche
Source d'énergie	Électrique

Dimensions et poids

Dimensions générales de l'appareil (HxLxP)	52 1/16 po x 29 3/4 po x 24 1/2 po
Taille de découpe exigée (HxLxP)	49 3/4 po – 51 1/2 po x 28 1/2 po x 23 1/2 po
Taille de la cavité du four – cavité inférieure	4,6 pi ³
Dimensions globales de la cavité du four (HxLxP)	17 13/16 po x 24 1/8 po x 18 po
Dimensions de la cavité utilisable du four (HxLxP)	12 5/16 po x 23 1/4 po x 15 1/4 po
Poids net	261 lb

Accessoires - inclus

Four supérieur : 1 grille télescopique et 2 grilles standard, sonde de température
Four inférieur : 3 grilles standard

Accessoires - en option



HEZTR301
Grille télescopique de 30 po



00798845
Grille plate 30 po



Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904



© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

7/25 CA

Four mural double de 30 po à charnière de porte à gauche

Série Benchmark^{MD} – Acier inoxydable HBLP651LUC



Détails d'installation

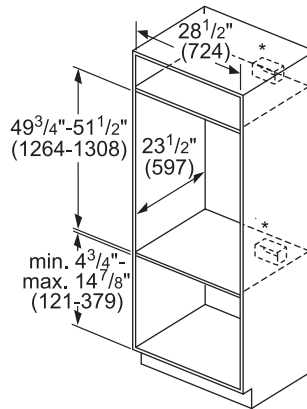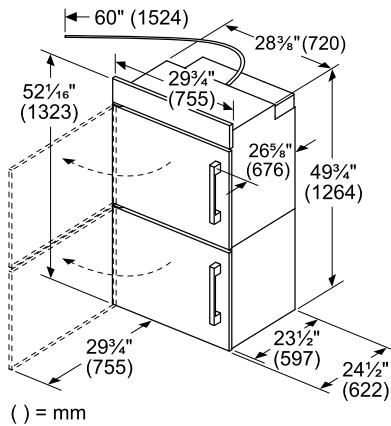

* Le boîtier de raccordement peut être installé au-dessus, au-dessous, ou à gauche ou à droite de l'unité à portée du caniveau de câbles.

Mesures en pouces (mm)

Montage affleurant

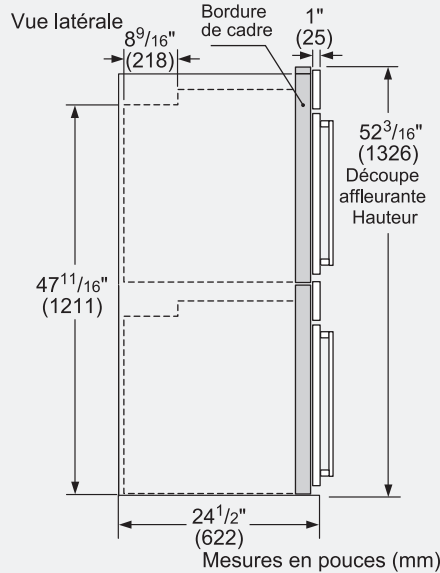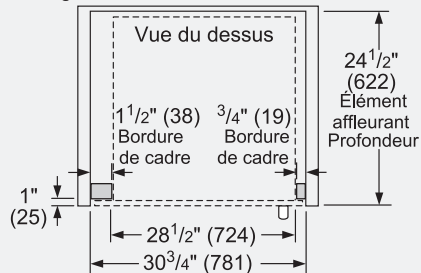

Exemple d'encastrement affleurant



Four mural simple standard illustré. Le four à charnière latérale requiert un espace de 3/4 po à l'emplacement de la charnière. De cette façon, la porte peut être ouverte jusqu'à 135° sans toucher l'armoire adjacente.

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.


Four mural double de 30 po à charnière de porte à gauche

Série Benchmark^{MD} – Acier inoxydable HBLP651LUC

Détails d'installation

Installation standard

30" Four double au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir chauffant

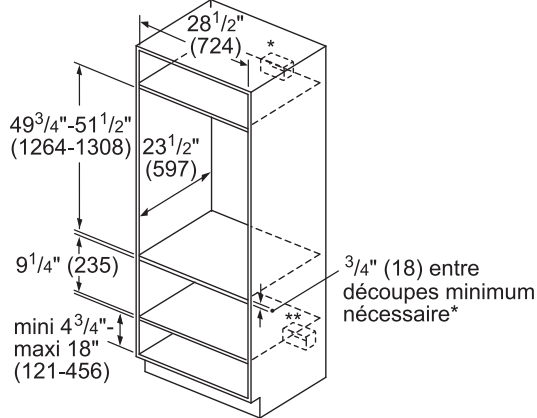


* Four mural-La prise peut être placée au-dessus ou à droite ou à gauche de l'unité, à proximité de la ligne d'alimentation.

** Le raccordement électrique peut se situer au-dessous (selon l'espace disponible) ou à côté du tiroir à proximité de du câble de puissance.

Mesures en pouces (mm)

Installation affleurante

Four simple au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir chauffant

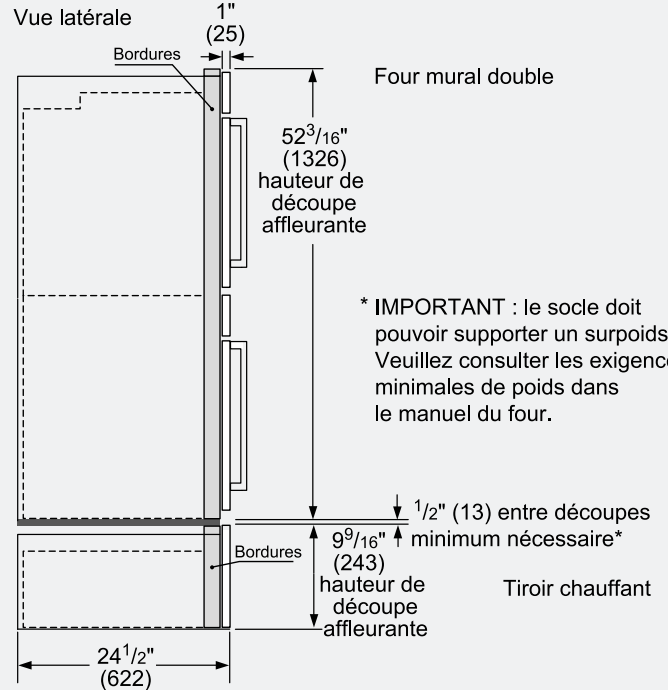

* IMPORTANT : le socle doit pouvoir supporter un surpoids. Veuillez consulter les exigences minimales de poids dans le manuel du four.

Tiroir chauffant

Mesures en pouces (mm)

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.