

Laveuse compacte de 24 pouces



BOSCH

Laveuse de série 500 avec Home Connect^{MD} – WGB24600UC



WGB24600UC
Blanc

L'ensemble de lessive de série 500 est reconnu parmi les appareils ENERGY STAR® « Most Efficient » de 2024 et offre des cycles de lavage et de séchage rapides.

Caractéristiques et avantages

Avec l'application Home Connect^{MD}, vous pouvez surveiller et contrôler votre appareil à distance ainsi que recevoir des notifications pratiques sur votre appareil intelligent, y compris lorsqu'un cycle est terminé.

AquaStop^{MD} Plus offre une protection supplémentaire contre les dommages causés par l'eau, avec une détection des fuites 24 heures sur 24.

Le système 4D Wash envoie l'eau savonneuse directement sur vos vêtements pour vous assurer que chaque morceau soit bien lavé.

Avec une cuve de 2,4 pi³, les laveuses Bosch sont compactes sans sacrifier la capacité, ce qui vous permet de laver une grande variété de charges.

Home Connect

Propriétés générales	
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Vitesse d'essorage maximum	1 600 tr/min
Lumière intérieure	Oui (DEL)
Systèmes de protection contre les fuites	AquaStop ^{MD} Plus
Chauffe-eau interne	Oui
Superposable	Oui, avec la trousse de superposition
Niveau sonore – lavage	51 dBA
Niveau sonore – essorage	75 dBA
Programmes (nbre), [Spécial]	(13) [Sanitize, SuperQuick 15/30 ^{MC}]
Options (nbre), [Spécial]	(10) [Remote Start, SpeedPerfect ^{MD}]
Home Connect ^{MD} (Compatibilité Wi-Fi)	Oui
Consommation énergétique	105 kWh/an
Consommation d'eau	2 430 gal/an
Certifié ENERGY STAR®	« Most Efficient » 2025
Capacité	
Capacité	2,4 pi ³
Éléments de design	
Anneau de porte	Chrome
Type de commande	Commande tactile DEL optimale
Cadran	Roulette éclairée
Logo Bosch sur porte en verre	Oui
Détails techniques	
Watts	2 000 W
Disjoncteur	15 A*
Volts	208/220-240 V
Courant	10,5 A
Fréquence	60 Hz
Cordon d'alimentation (inclus)[Type]	(Oui)[240 V; NEMA 6-15, 3 broches]



Détails techniques (suite)	
Longueur du cordon d'alimentation	63 po (pleine longueur)
Longueur du tuyau d'évacuation	57 po (pleine longueur)
Longueur du tuyau d'entrée	59 po (pleine longueur)
Charnière de porte	Côté gauche (non réversible)
Dimensions et poids	
Dimensions générales de l'appareil ménager (H x L x P)	33 1/4 po x 23 1/2 po x 25 1/2 po
Poids net	182 lb
Hauteur minimale de superposition	67 3/4 pouces

*Conformité ADA

- Répond aux exigences de hauteur et d'accès de l'ADA lorsqu'installée sur un socle.
- Répond aux exigences de l'ADA en matière de pièces utilisables pour les commandes et le distributeur de détergent.

Accessoires

Tuyau court en acier inoxydable (si nécessaire pour le dégagement de la boîte de plomberie avec tuyau AQS)	P/N 645787
--	------------

Trousses de superposition de sécheuse

	WTZ27500UC Trousse avec tablette		WTZ27510UC Trousse sans tablette		WTZSB30UC Trousse avec supports
--	--	--	--	--	---

Nécessaire seulement lors de la superposition d'une sécheuse Bosch sur une laveuse correspondante. Illustré ici à des références seulement.

Adaptateurs de puissance

	WTZPA20UC 4 broches		WTZPA30US 3 broches
--	-------------------------------	--	-------------------------------

Les sécheuses assorties Bosch sont fournies avec un adaptateur WTZPA20UC permettant de la brancher dans une prise électrique de sécheuse standard de 30A à 4 broches (NEMA 14-30R) et d'alimenter à la fois la laveuse et la sécheuse Bosch.

Remarque :

- un adaptateur à 3 broches peut être commandé directement à Bosch (il n'est pas fourni avec la laveuse ou la sécheuse).
- L'utilisation de deux prises/circuits individuels NEMA 6-15R ou 6-20R peut servir de moyen alternatif pour alimenter la laveuse et la sécheuse.



WMZPW20W
Piédestal pour la laveuse

*La taille du disjoncteur indiquée correspond à un appareil branché sur un circuit individuel de 240/208V, 15A minimum.
Pour être complètement conforme aux normes ADA, ces unités doivent être installées selon les directives ADA. Veuillez vérifier les exigences actuelles ADA pour obtenir plus d'informations sur l'installation.



Laveuse compacte de 24 pouces



BOSCH

Laveuse de série 500 avec Home Connect^{MD} – WGB24600UC

Détails d'installation

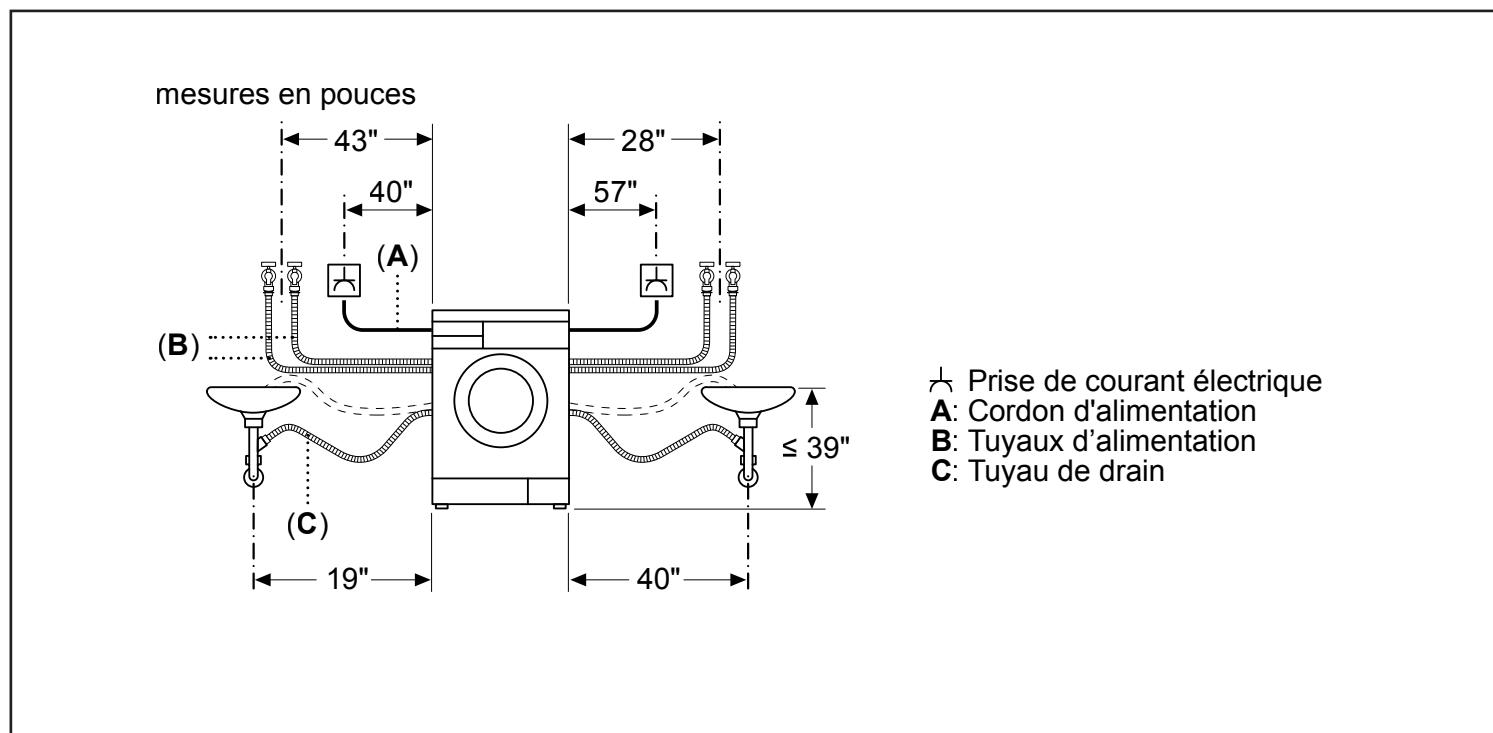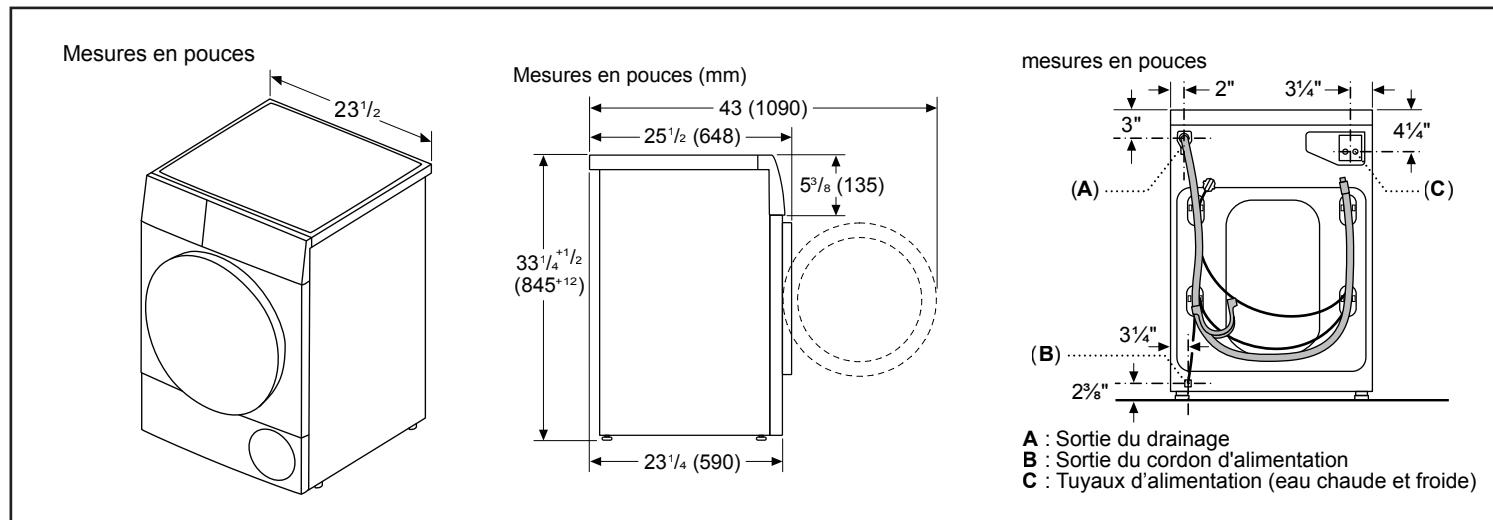

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

Laveuse compacte de 24 pouces




BOSCH

Laveuse de série 500 avec Home Connect^{MD} – WGB24600UC

Détails d'installation

mesures en pouces

Portée des cordons d'alimentation + adaptateur (pas à l'échelle)

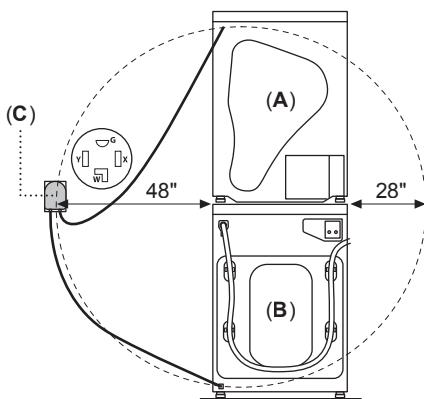


- A: Sécheuse
B: Laveuse
C: Adaptateur d'alimentation
Toutes les références aux prises de sécheuses NEMA 14-30R dans ce document sont orientées avec la broche de mise à la terre en haut.

L'utilisation de deux prises individuelles NEMA 6-15R ou 6-20R peut servir de moyen alternatif pour alimenter la laveuse et la sécheuse.

Les dimensions reflètent l'utilisation de la trousse de superposition.

Socle en option

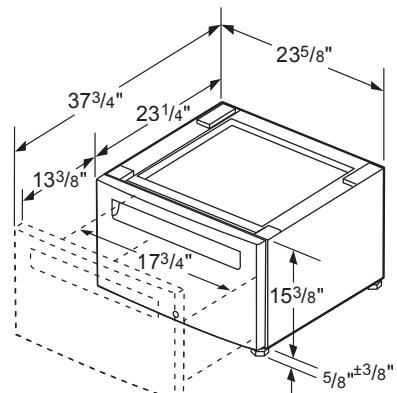

mesures en pouces

Directives pour l'emplacement de la prise de la sécheuse et des robinets d'eau afin de minimiser la profondeur autorisée (pas à l'échelle)

A : Sécheuse

B : Laveuse


C : Les lignes dans les zones ombragées indiquent la position de la prise de la sécheuse de la maison pour permettre une profondeur minimale si elle est située entièrement derrière les appareils.

D : Hauteur minimale de superposition (avec trousse de superposition)

E : Zone hachurée - indique l'emplacement des robinets d'eau chaude et froide de la maison pour minimiser la profondeur s'ils sont situés entièrement derrière les appareils.

L'installateur/le client est responsable de l'ajustement, de la fonctionnalité, de l'entretien et de la sécurité de l'installation des services d'eau et d'électricité.

mesures en pouces

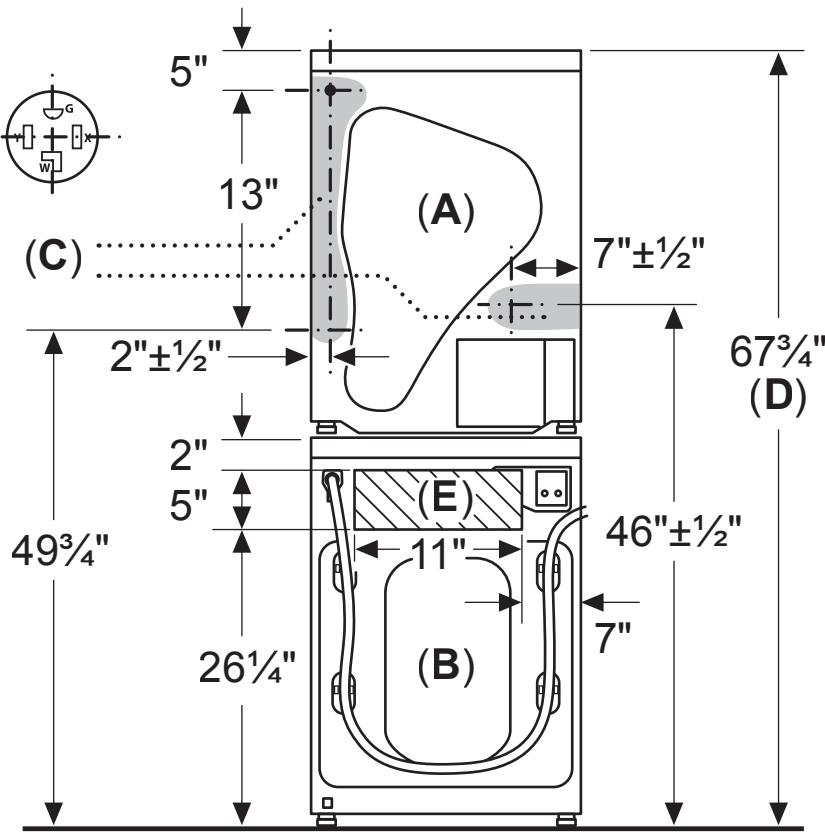

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.


Laveuse compacte de 24 pouces



Laveuse de série 500 avec Home Connect^{MD} – WGB24600UC

Détails d'installation

Armoire : Laveuse et sécheuse à pompe à chaleur superposées

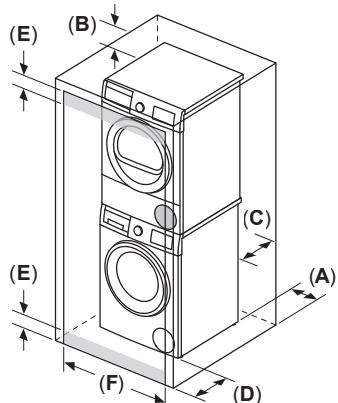

Exigences de dégagement minimums

(superposé, autonome ou côté à côté) :

- A: Des deux côtés (gauche et droite) – 1/2 po
- B: Haut – 6 1/4"
- C: Arrière – 3"
- D: Avant – 1/2"

Dégagement minimum de la porte (zone à persiennes) :

E: Hauteur du dégagement (haut et bas) – 1 1/4 po Les zones à persiennes de dimensions totales égales et réparties entre les parties supérieure et inférieure de la porte sont autorisées.


F: Largeur du dégagement (haut et bas) :

- 24 po minimum pour les installations superposées et autonomes
- 48 po minimum pour les installations côté à côté

Pour des temps de séchage les plus courts, gardez la porte du placard ouverte pendant que la sécheuse fonctionne. Lorsque les portes de placard sont fermées, les zones ouvertes ne permettent que des résultats de séchage limités (attendez-vous à de longs temps de séchage).

mesures en pouces

Sous le comptoir (préféré)

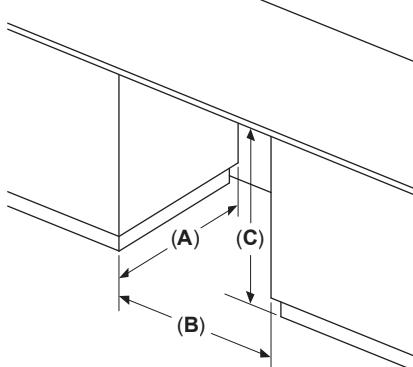

Dimensions minimums de l'ouverture

A : Profondeur – 28 po

B : Largeur – 23 7/8 po

C : Hauteur – 34 1/2 po

Zone devant l'appareil dégagée.
Aucune porte ni recouvrement.

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.