

# Table de cuisson à induction de 36 pouces



Série 800 – Noir NIT8661UC



**NIT8661UC**  
Noir

**La table de cuisson de 36 pouces Série 800 Bosch, à induction, transfère l'énergie pour chauffer votre poêle directement, accélérant la cuisson et optimisant la consommation énergétique.**

## Caractéristiques et avantages

La fonction AutoChef<sup>MD</sup> par Bosch est dotée de 11 niveaux pour chauffer et surveiller la température de votre poêle. Elle peut s'ajuster automatiquement pour vous donner des résultats parfaits.

L'élément en forme d'anneau triple s'ajuste efficacement et automatiquement à la taille de votre plat de cuisson entre 9 et 13 pouces.

Bouton Favori – une simple pression pour vos deux paramètres de cuisson les plus utilisés. Sélectionnez-les dans l'application Home Connect, et faites une pression longue ou courte directement sur votre table de cuisson.

La limite de temps automatique éteindra votre table de cuisson si la zone de cuisson a été utilisée pendant une longue période sans changement, en fonction de vos réglages de chaleur.

Faites bouillir 2 tasses d'eau en moins de 2 minutes avec SpeedBoost<sup>MD</sup>.

## Performance de l'élément

Puissance de l'élément chauffant avant gauche	1 800 W
Puissance de l'élément chauffant avant gauche (en mode Boost)	3 100 W
Puissance de l'élément chauffant arrière gauche	1 800 W
Puissance de l'élément chauffant arrière gauche (en mode Boost)	3 100 W
Puissance de l'élément chauffant du centre	2 200 / 2 600 / 3 300 W
Puissance de l'élément chauffant du centre (en mode Boost)	3 600 / 3 600 / 3 600 W
Puissance de l'élément chauffant arrière droite	1 400 W
Puissance de l'élément chauffant arrière droite (en mode Boost)	2 200 W
Puissance de l'élément chauffant avant droite	2 200 W
Puissance de l'élément chauffant avant droite (en mode Boost)	3 600 W
Brûleurs avec démarreur	Tout

## Dimension de l'élément

Dimension de l'élément chauffant avant gauche	7 po
Dimension de l'élément chauffant arrière gauche	7 po
Dimension de l'élément chauffant du centre	9 po / 11 po / 13 po Anneau triple
Dimension de l'élément chauffant arrière droite	6 po
Dimension de l'élément chauffant avant droite	9 po




## Détails techniques

Watts	8 320 / 9 600 W
Disjoncteur	40 A
Volts	208 / 240 V
Fréquence	60 Hz
Type de fiche d'alimentation	Aucune fiche d'alimentation
Longueur du cordon d'alimentation	37 po
Source d'énergie	Électrique

## Dimensions et poids

Dimensions générales de l'appareil ménager (HxLxP)	4 1/8 po x 37 po x 21 1/4 po
Taille de découpe exigée (HxLxP)	4 1/8 po x 34 7/8 po x 20 po
Distance minimale de l'avant du comptoir	2 1/4 po
Distance minimale du mur arrière	2 po
Poids net	50 lb

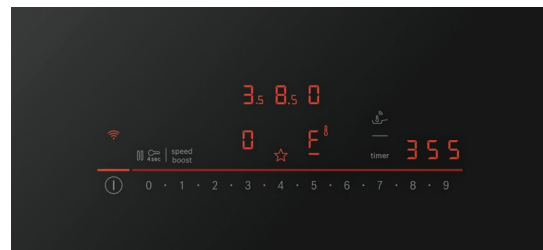


L'indicateur de chaleur résiduelle, que l'on voit sur la table de cuisson indique H pour « chaud au toucher » et h pour « tiède »; plus de risque de sécurité.

# Table de cuisson à induction de 36 pouces



Série 800 – Noir NIT8661UC


## Détails d'installation

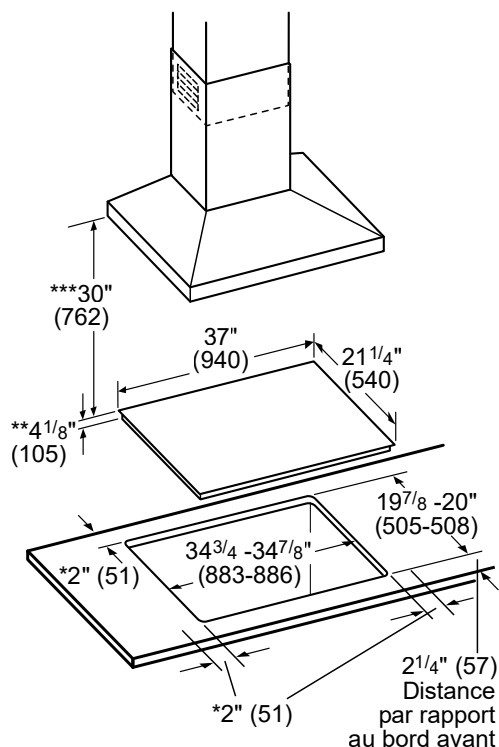


- \* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- \*\* La profondeur installée inclut un espace de 1" (26 mm) pour la ventilation
- \*\*\* Distance minimale entre la surface de la plaque et le bord inférieur de la hotte.

Mesures en pouces (mm)

Mesures en pouces (mm)

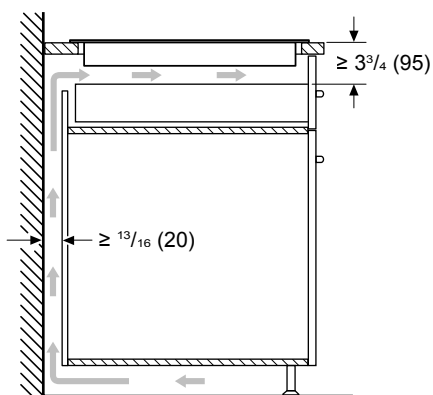

## Installation au-dessus des fours muraux

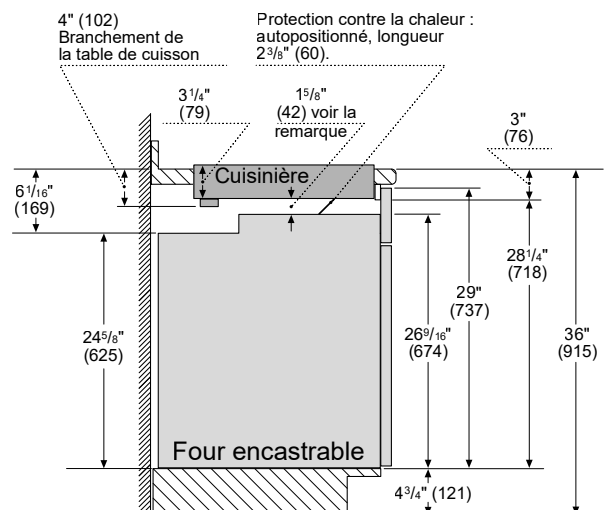


Remarque :

les mesures sont basées sur une hauteur de plan de travail standard (36" avec une plinthe de 4 3/4" plaque de base incluse).

Le four encastrable peut être installé sous la table de cuisson à induction, tant qu'une distance minimale de 1" (26) entre la partie inférieure de la table de cuisson et la partie supérieure du four est assurée.

Mesures en pouces (mm)

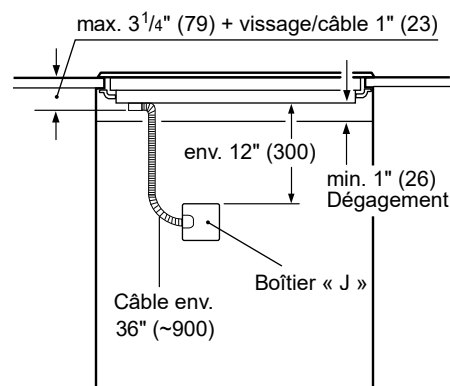

Mesures en pouces (mm)

**Accessoires :** Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, visitez le site [www.bosch-home.com/us/store](http://www.bosch-home.com/us/store) ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

**Notes :** Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

**Garanties :** Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

**Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au [www.bosch-home.ca](http://www.bosch-home.ca) ou composer le 1 800-944-2904**

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

6/25 CA